

roll.app X

Controla hasta 32 productos motorizados Gaposá desde la aplicación RollApp estés donde estés.



works with the
Google Assistant



WORKS WITH
amazon alexa





1. DESCRIPCIÓN GENERAL

2. CONFIGURACIÓN DE GATEWAY ROLL.APP

3. CONFIGURACIÓN DE ROLL.APP

4. CONFIGURACIÓN HABITACIONES Y CORTINAS

5. MODIFICAR/ELIMINAR HABITACIONES

6. ESTABLEZCA LÍMITES DESDE ROLL.APP

7. AJUSTE Y USO DE POSICIONES PREDEFINIDAS

8. CONFIGURACIÓN GRUPOS

9. MODIFICAR/ELIMINAR GRUPOS

10. CONFIGURACIÓN HORARIOS

11. MODIFICAR/ELIMINAR HORARIOS

12. USO DE LAS FUNCIONES DE SALAS/GRUPOS

13. CONÉCTATE A ASISTENTES INTELIGENTES

13.1 CONFIGURACIÓN DE AMAZON ALEXA®

13.2 CONFIGURACIÓN DEL ASISTENTE® DE GOOGLE




Antes de instalar RollApp, lea atentamente este aviso y las instrucciones de seguridad. La instalación e implementación de este producto debe ser realizada por un profesional de motorización y domótica, de acuerdo con las instrucciones de GAPOSA y la normativa aplicable en el país de puesta en servicio. El instalador deberá informar a sus clientes de las condiciones de uso y mantenimiento del producto. Queda prohibido cualquier uso fuera del ámbito definido por GAPOSA. Además del incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual, supondría la exclusión de toda responsabilidad y de cualquier derecho de garantía en virtud de GAPOSA. Antes de la instalación, verifique la compatibilidad de este producto con los equipos y accesorios asociados. Lea atentamente estas advertencias, que complementan los manuales del producto antes de utilizar las soluciones domóticas de RollApp. Informe también a todos los demás usuarios de RollApp de lo siguiente. GAPOSA no se hace responsable de las consecuencias perjudiciales que pudieran surgir si el usuario no ha seguido las instrucciones contenidas en el manual del producto, las instrucciones de seguridad y las advertencias siguientes. Para cualquier información, consejo y reclamación respecto al uso de la domótica RollApp, póngase en contacto con un representante de GAPOSA (www.gaposa.com) o consulte la documentación comercial aplicable.

GAPOSA Srl ha desarrollado RollApp para controlar los productos radioeléctricos GAPOSA, incluidos motores para persianas y persianas, así como receptores de la misma marca. El control de puertas y portones de garaje no se recomienda y, por tanto, está excluido de RollApp. A la hora de configurar o utilizar un sistema domótico, el usuario debe tener en cuenta el entorno de la vivienda así como cada equipo concreto o cualquier situación particular de cada residente. Los usuarios deben tomar precauciones adicionales al configurar de forma remota los equipos conectados o cuando su funcionamiento pueda afectar a niños, personas con movilidad reducida o animales.

El usuario deberá utilizar los servicios domóticos de GAPOSA dentro del ámbito previsto (ver documentación comercial aplicable) y configurar correctamente los escenarios de funcionamiento de forma que no generen ningún riesgo para los residentes de la vivienda. El funcionamiento de las soluciones domóticas de GAPOSA deberá ser probado periódicamente por el usuario principal. Este último deberá comprobar periódicamente las diferentes conexiones y escenarios. GAPOSA recomienda que los equipos conectados y sus configuraciones sean sometidos a mantenimiento preventivo y verificación por parte de un profesional de la domótica, por iniciativa del usuario principal.

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

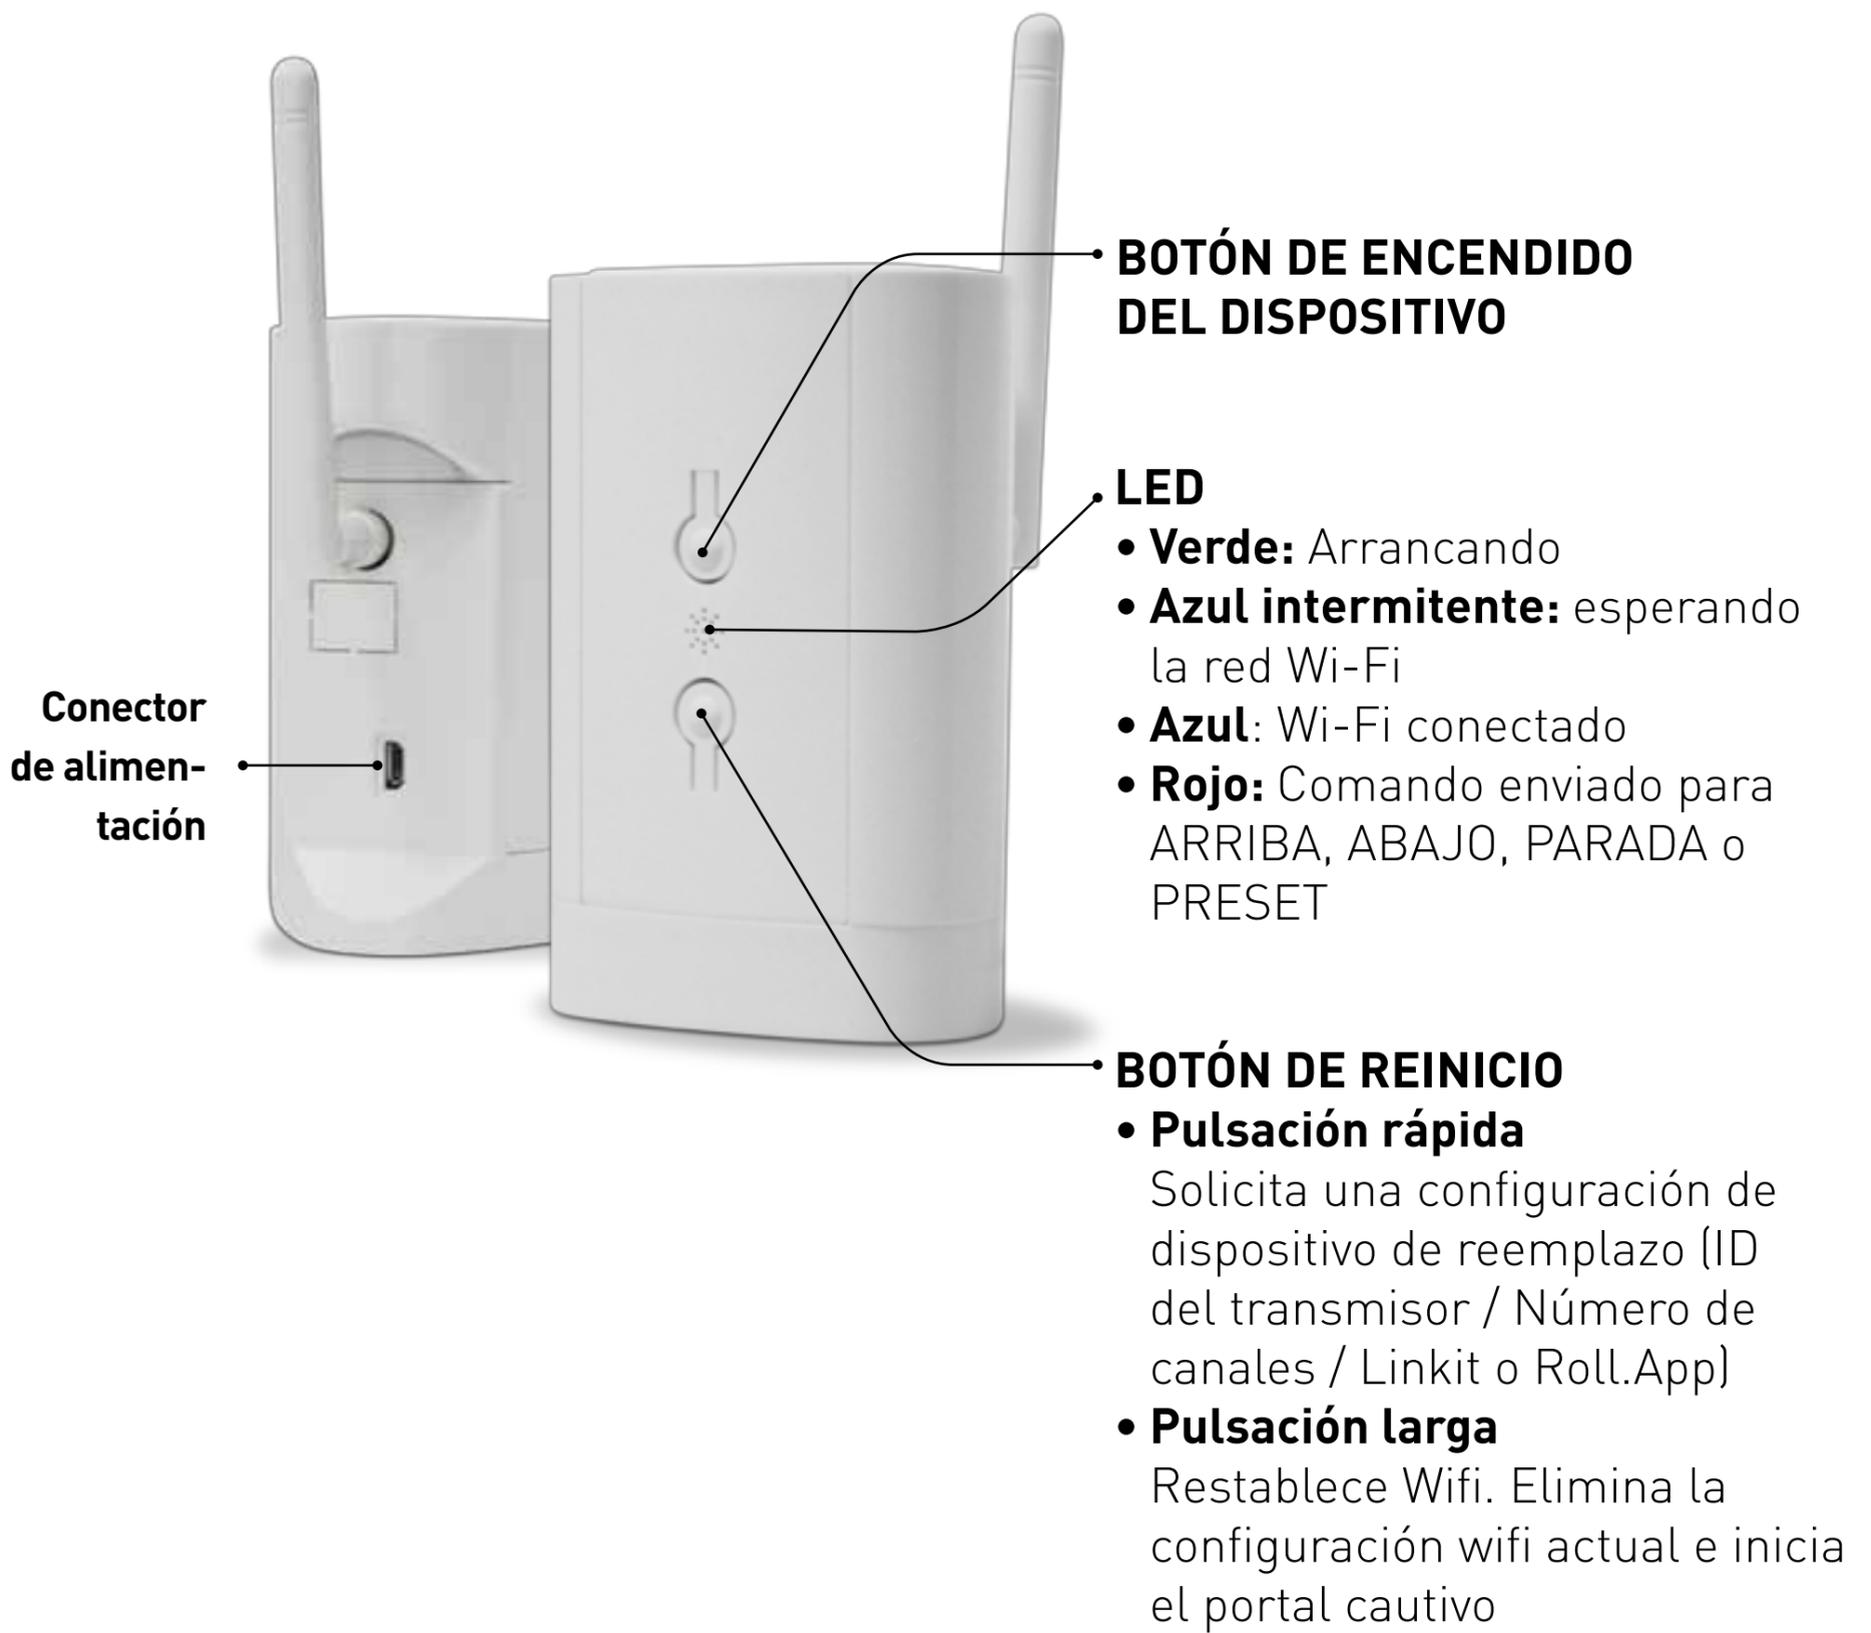

Voltaje de entrada	5V
Intensidad de entrada	0.3 A Max.
Frecuencia radio	868.30 MHz
Conexión	Wi-Fi
Red Wi-Fi	2.4 GHz únicamente
Alcance	30 mt
Grado de protección	IP20
Temp. de funcionamiento	0°C a 60°C
Integración IOT	funciona con Amazon Alexa y Google Assistant

2 CONFIGURACIÓN DE GATEWAY ROLL.APP



1

Conecte el RollApp a una toma de corriente dentro del alcance de su red Wi-Fi y de las cortinas con motor radio Gaposa.




2 CONFIGURACIÓN DE GATEWAY ROLL.APP



2

Abra su configuración de Wi-Fi y conéctese a la red **GAPOSA-xxxx** (ej: GAPOSA-c045)

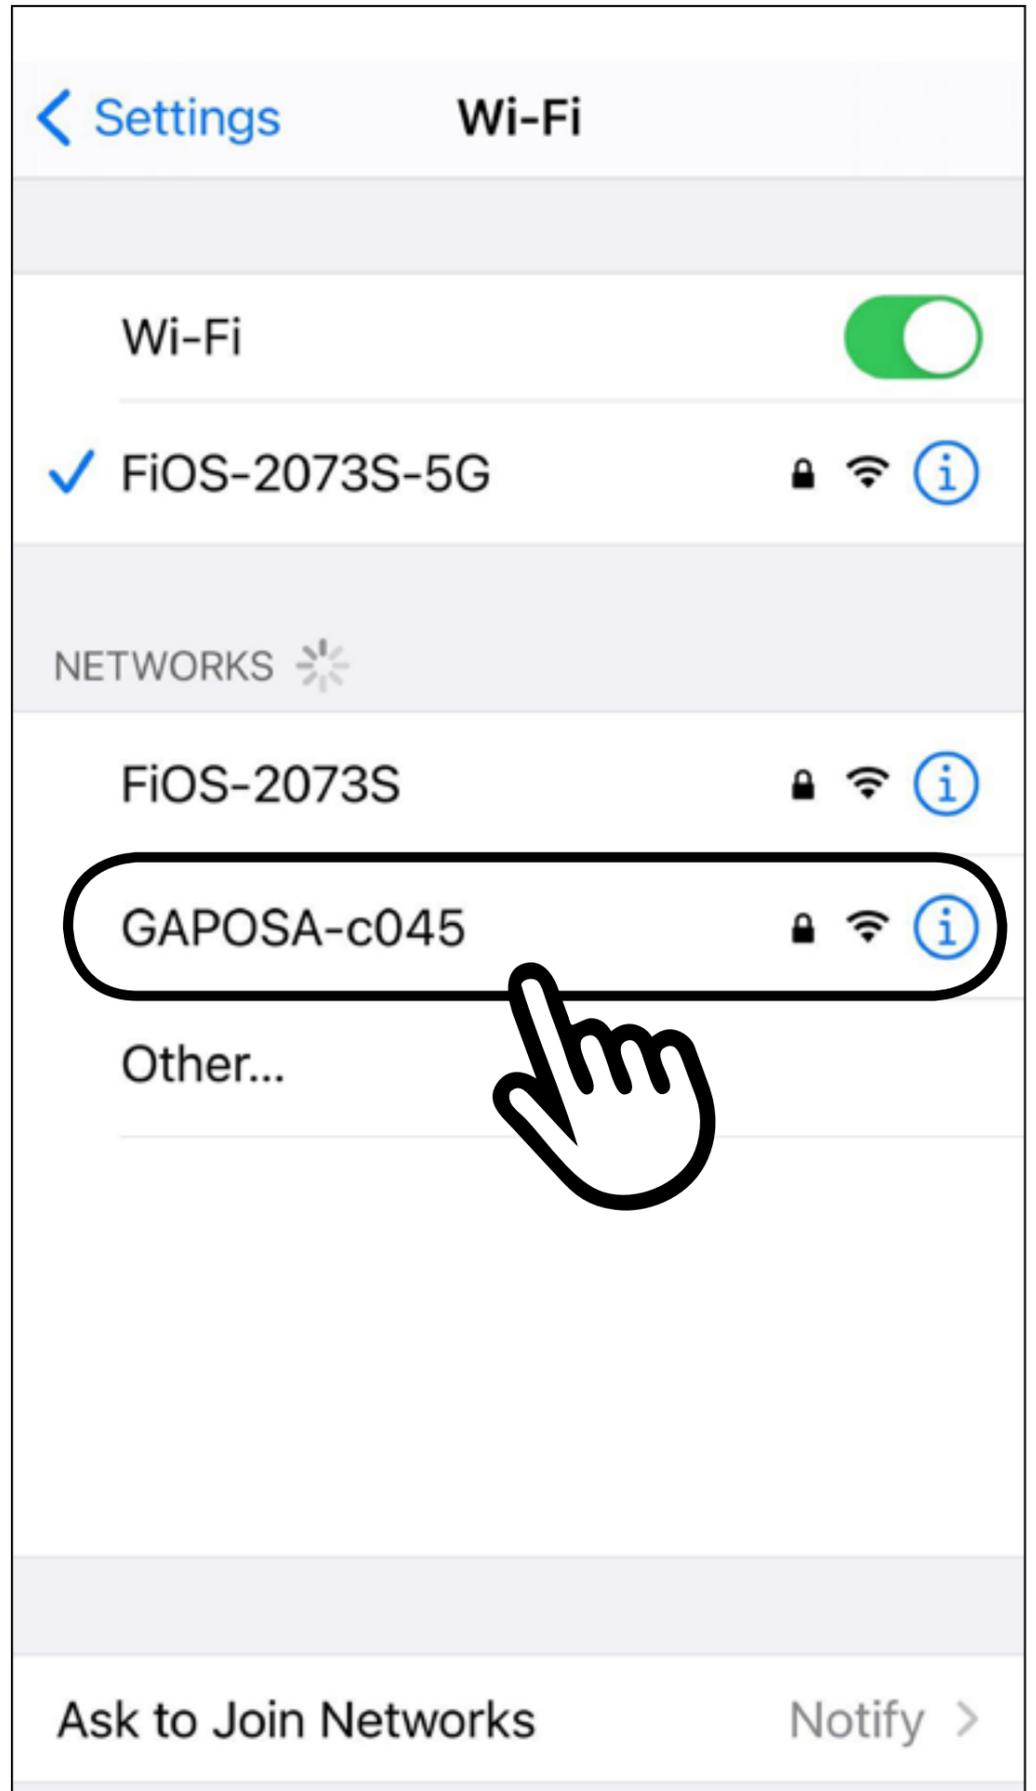


2 CONFIGURACIÓN DE GATEWAY ROLL.APP



3

Ingrese la contraseña para conectarse (distingue entre mayúsculas y minúsculas):

GaposaInit

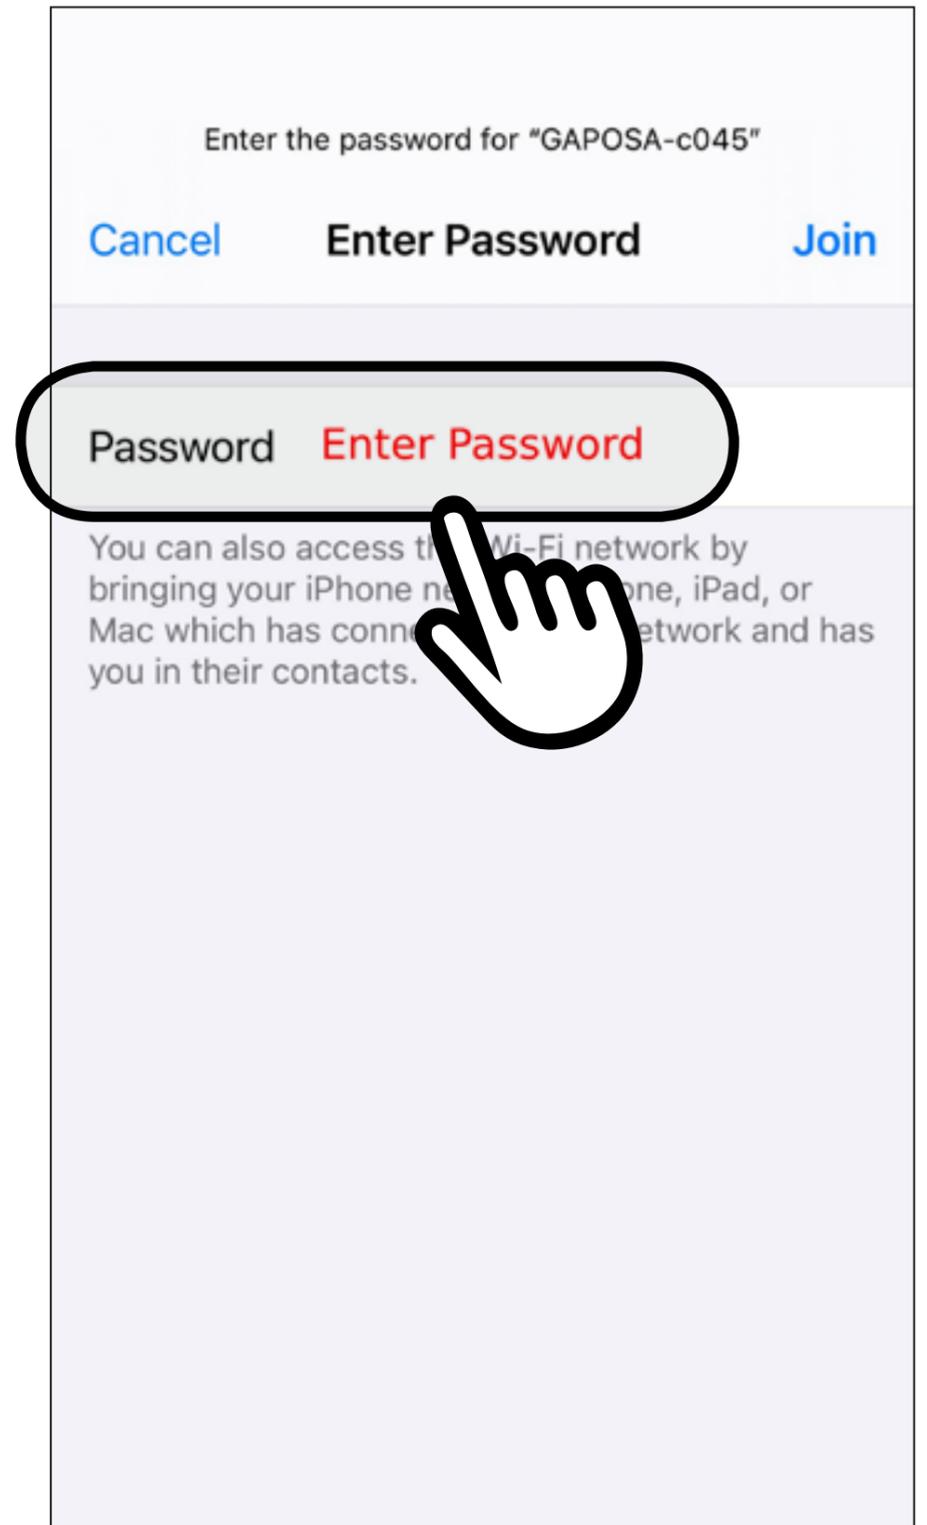


2 CONFIGURACIÓN DE GATEWAY ROLL.APP



4

Será dirigido a la página de inicio de sesión de la red; de lo contrario, debe iniciar sesión en la red desde la configuración. Haga clic en el botón de menú en la parte superior derecha si utiliza un teléfono móvil (☰)

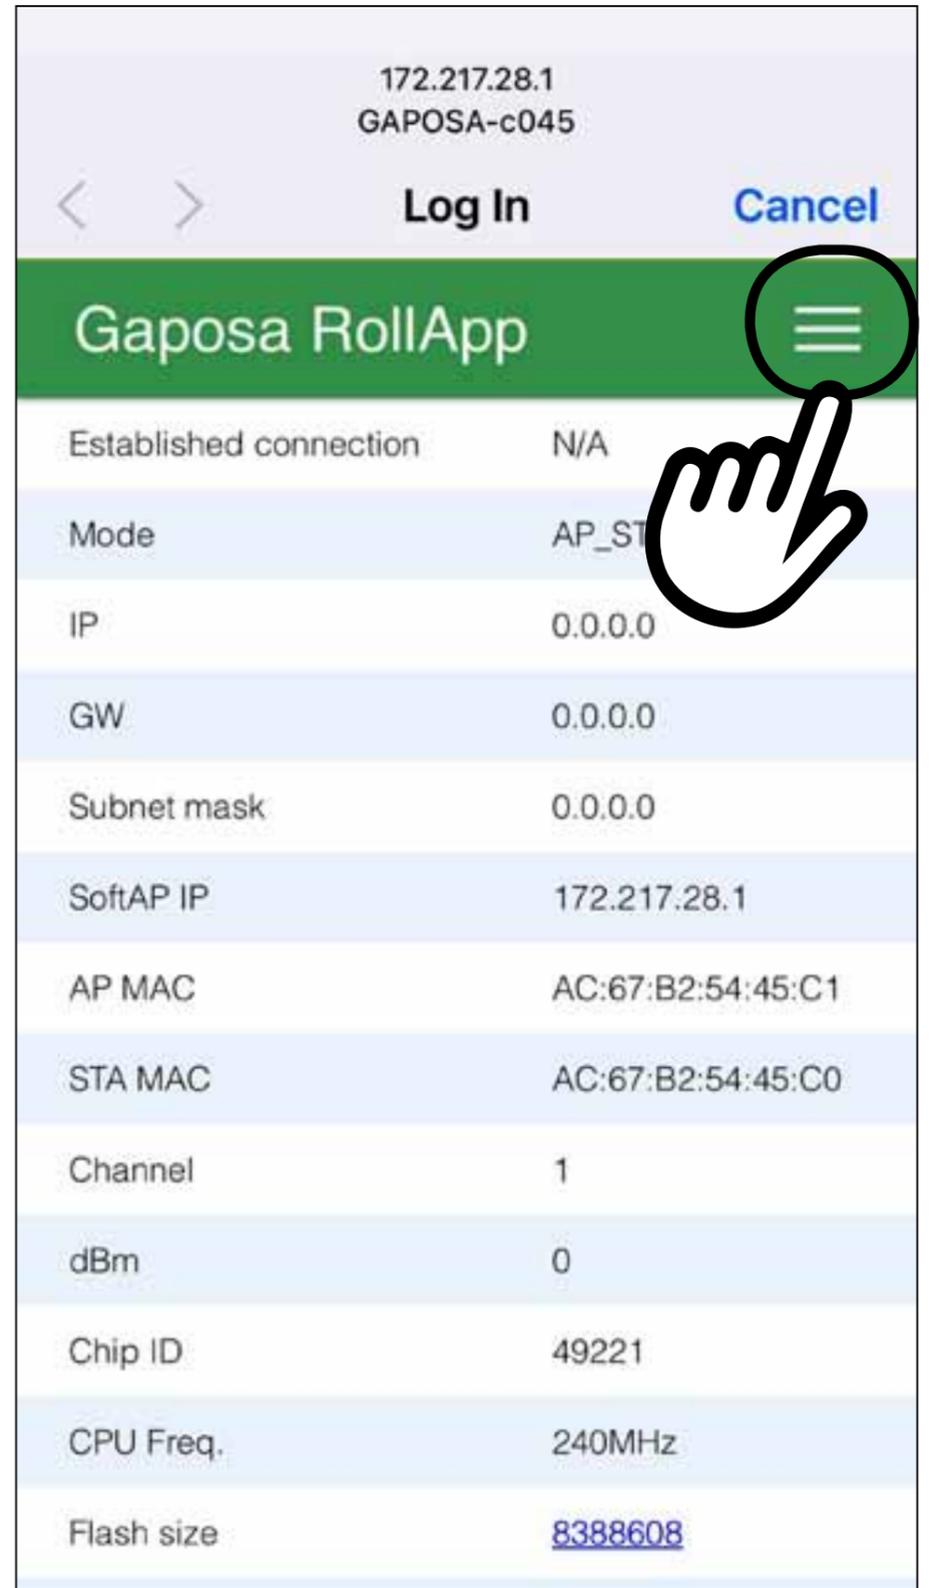


2 CONFIGURACIÓN DE GATEWAY ROLL.APP



5

Haga clic en
Configure new AP

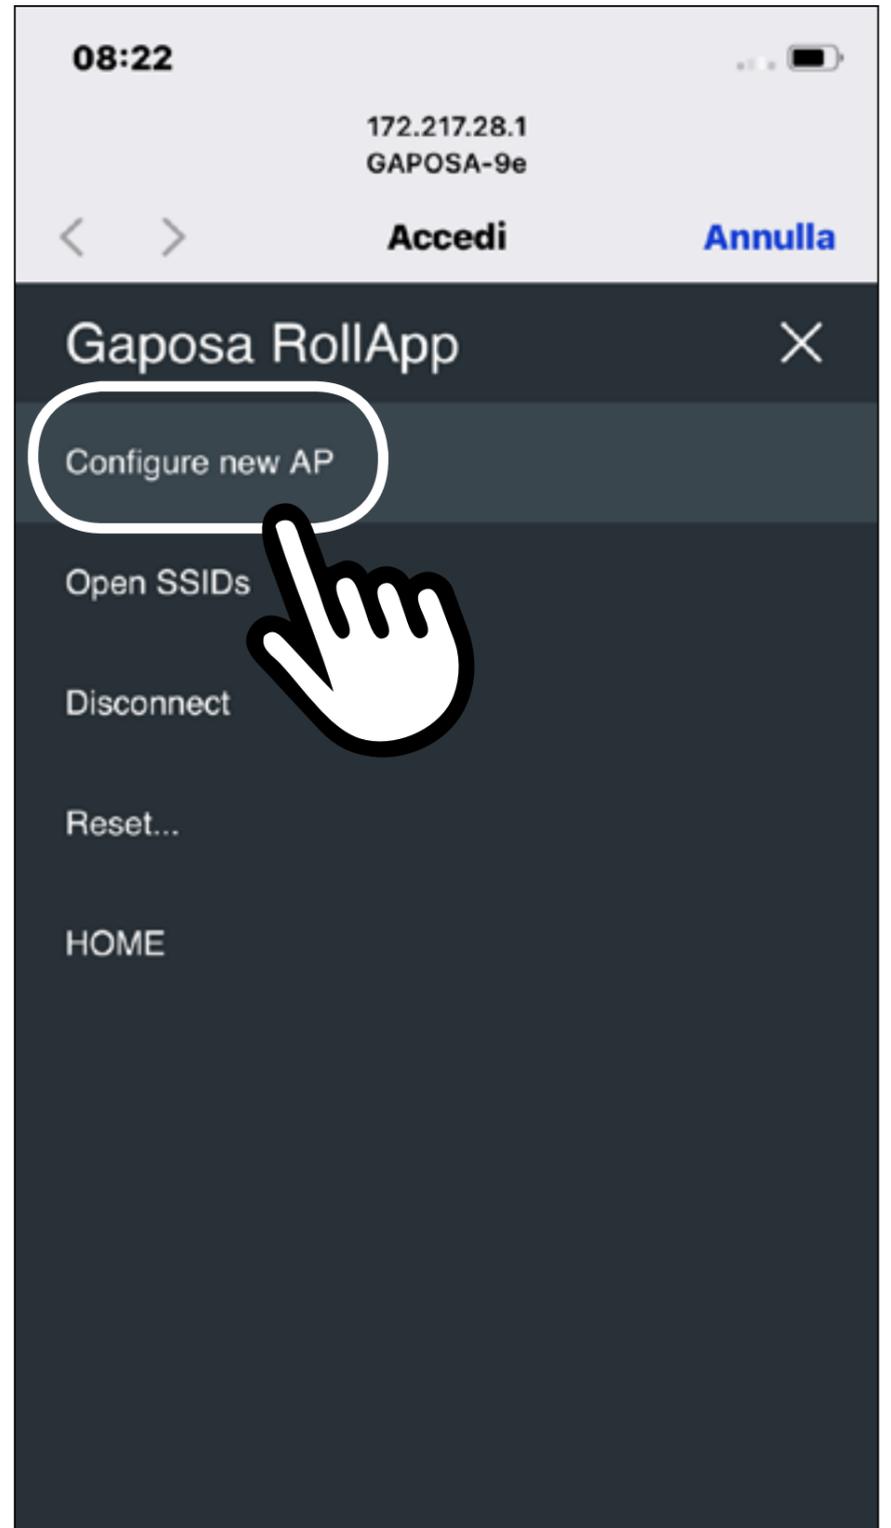

2 CONFIGURACIÓN DE GATEWAY ROLL.APP



6

Aparece una lista de redes WiFi visibles. Seleccione la red WiFi de su hogar.



2 CONFIGURACIÓN DE GATEWAY ROLL.APP



7

Introduzca su password de red WiFi de su hogar y haga clic en **Apply**

172.217.28.1
GAPOSA-c045

< > Log In Cancel

Total:9 Hidden:0

SSID FIOS-2073S

Passphrase |●●●●●●●●●●|

Enable DHCP

Apply

^ v Done

2 CONFIGURACIÓN DE GATEWAY ROLL.APP



8

Salga de la página de inicio de sesión del hub y vuelva a conectarse a la red WiFi de su hogar si no se conecta automáticamente.

The screenshot shows the 'Log In' screen of the Gapos RollApp. At the top, the IP address 172.217.28.1 and the device name GAPOSA-c045 are displayed. Below this is a navigation bar with a back arrow, the text 'Log In', and a 'Cancel' button. The main content area has a green header with 'Gaposa RollApp' and a menu icon. Below the header is a table of connection details.

Established connection	FIOS-2073S
Mode	AP_STA(3)
IP	192.168.1.209
GW	192.168.1.1
Subnet mask	255.255.255.0
Channel	11
dBm	-34

3 CONFIGURACIÓN DE ROLL.APP



1

Descargue en su tablet o smartphone la aplicación APP de la tienda de aplicaciones. Busque **RollApp**






2

Abra la aplicación y cree una cuenta haciendo clic en

Add New Account

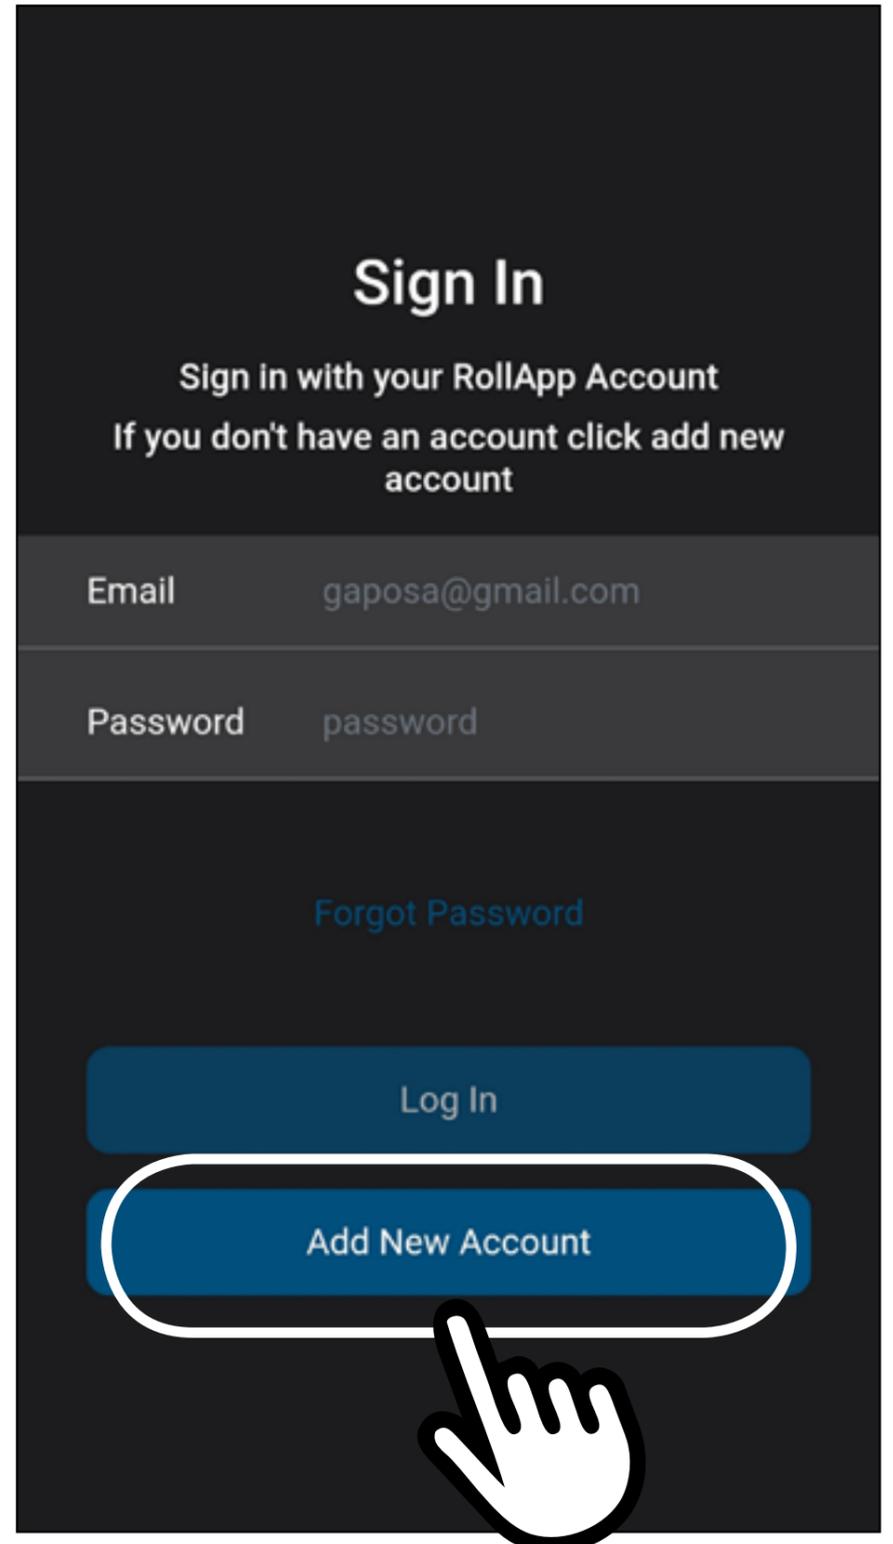



3

La aplicación le pedirá permisos de ubicación. Permita el uso de la ubicación para el control horario del atardecer / amanecer.

Complete todo el formulario con la información de su cuenta.

The screenshot shows the 'roll.app Sign Up' interface. At the top, the 'roll.app' logo is displayed in white on a dark background, followed by the text 'Sign Up' and 'Sign up for a RollApp Account.' Below this, there are four input fields: 'Name' with the value 'Mr Gaposa', 'Email' with 'gaposa@gmail.com', 'Password' with 'password', and 'Telephone' with '12345678910'. A link for 'Click to view: Privacy Policy' is located below the telephone field. At the bottom, there are two large blue buttons: 'Register' and 'Login'.



Lea la política de privacidad y para continuar clic en

Submit

you have made a number of requests. In this case, we will notify you and keep you updated.

10. Keeping your personal information secure

We have put in place appropriate security measures to prevent personal information from being accidentally lost, used or accessed unlawfully, altered or disclosed. We limit access to your personal information to those who have a genuine business need to access it. Those processing your information will do so only in an authorised manner and are subject to a duty of confidentiality.

We also have procedures in place to deal with any suspected data security breach. We will notify you and any applicable regulator of a suspected data security breach where we are legally required to do so.

Submit





5

La aplicación encontrará su ubicación y completará automáticamente sus datos. Confirme que todo sea correcto.

Location

Site Name	GAPOSA USA
Address	3920 Providence Rd
Town	Newtown Square
County	Delaware County
State	Pennsylvania
Zip	19073
Country	US

[Add Location](#)



6

Una vez que haya creado su cuenta, inicie sesión con las credenciales que acaba de crear.

The screenshot shows a dark-themed mobile application interface for signing in. At the top, the text reads "Sign In" in white, followed by "Sign in with your RollApp Account" and "If you don't have an account click add new account". Below this are two input fields: "Email" with the placeholder "gaposa@gmail.com" and "Password" with the placeholder "password". A link for "Forgot Password" is positioned below the password field. At the bottom, there are two large, rounded buttons: "Log In" and "Add New Account", both in white text on a dark blue background.




7

RollApp Escanee el código QR o introduzca el número de serie. Haga clic en

Register Now


La aplicación le pedirá que use la cámara para tomar una foto del código QR.

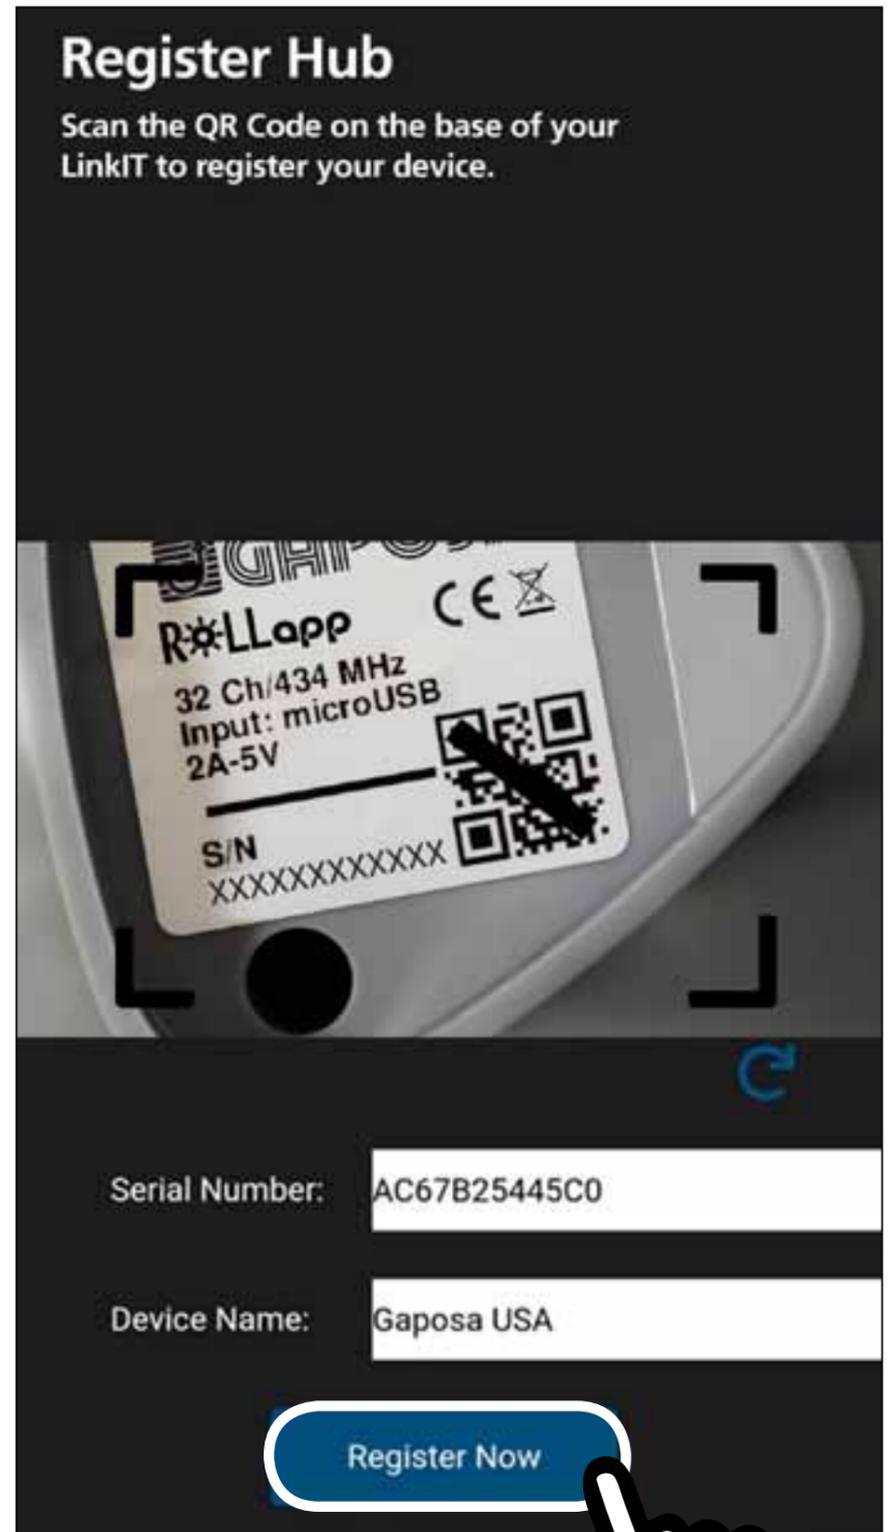



8

La aplicación ya está configurada y puede comenzar a agregar habitaciones y cortinas.

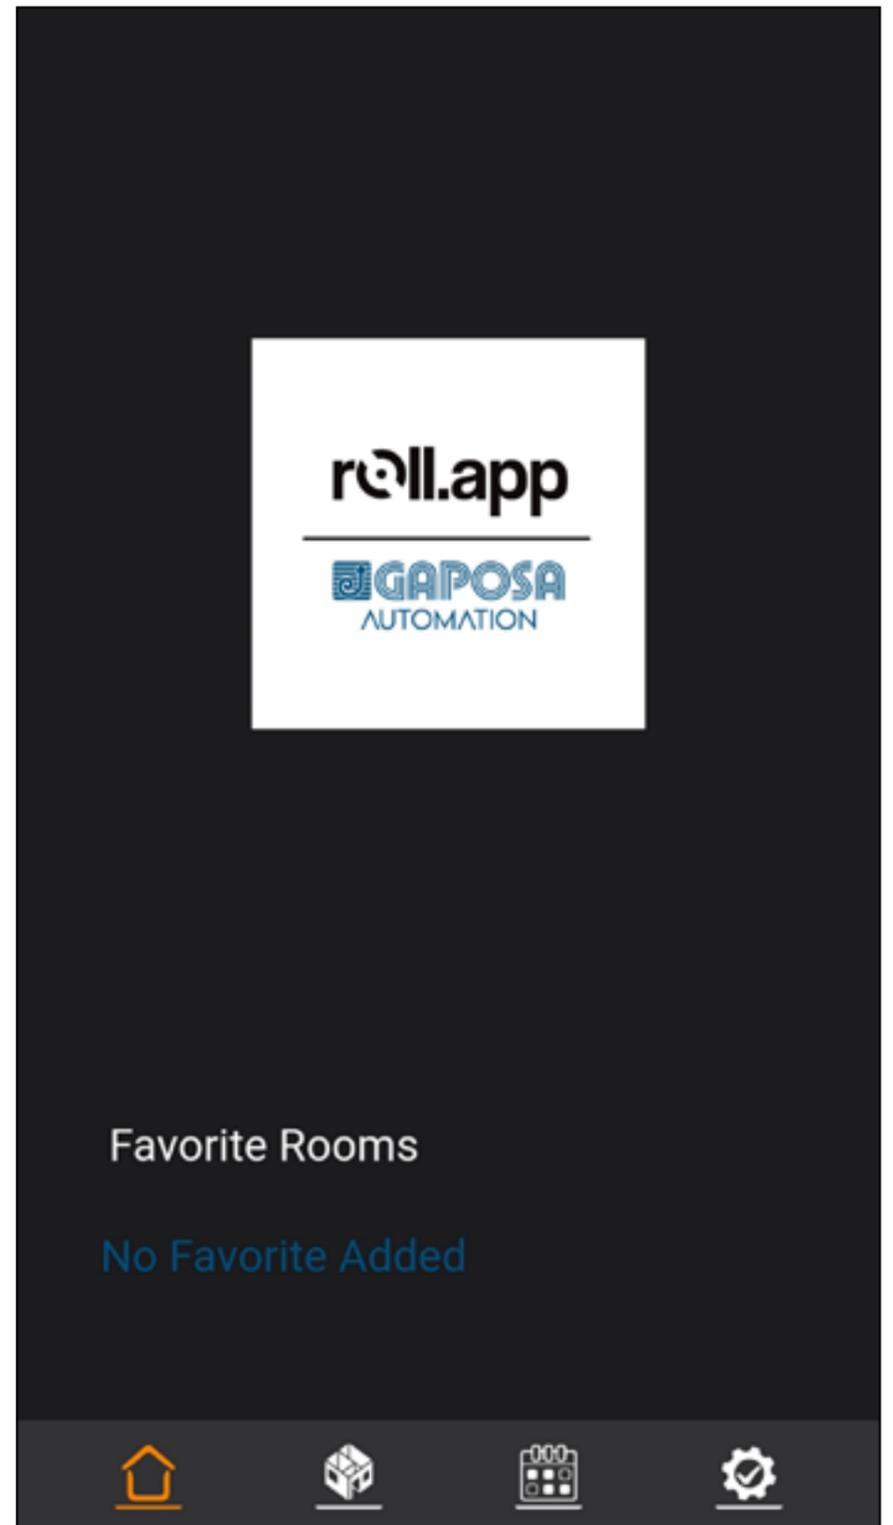

4 CONFIGURACIÓN HABITACIONES Y CORTINAS




1

Para agregar una habitación, presione la pestaña de

habitaciones  en la parte inferior de la pantalla.



Si ya se ha agregado una habitación, presione 

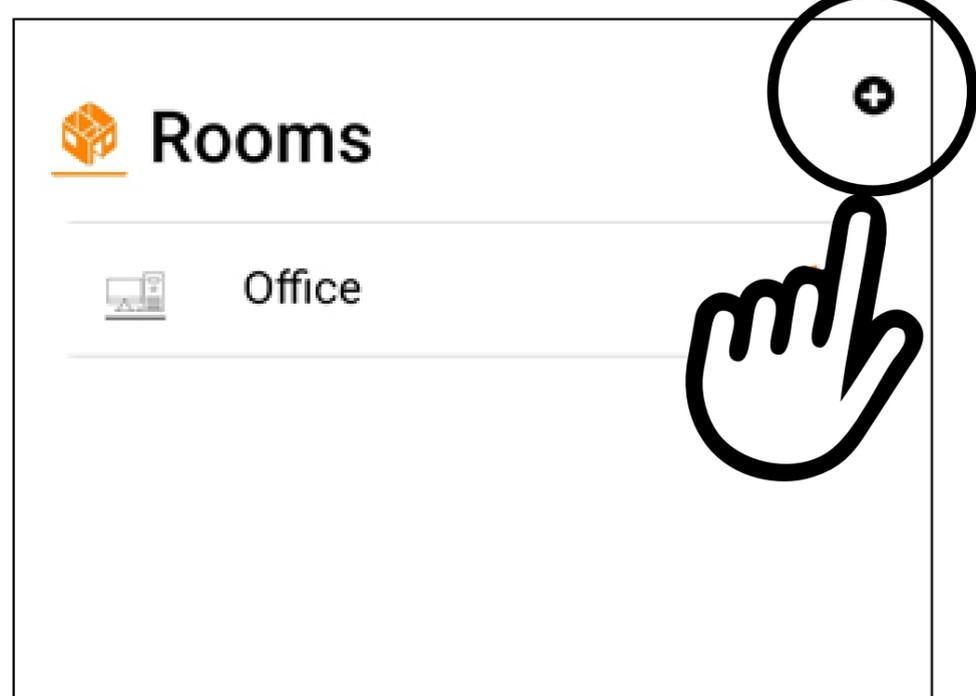




2

Introduzca el nombre de su habitación.

Seleccione un icono del menú desplegable.

Presione ★ junto a “Favorito” si quiere que esta sala sea una de sus favoritas.

(Las habitaciones favoritas aparecerán en la pantalla de inicio. Solo se pueden marcar como favoritas 6 habitaciones).

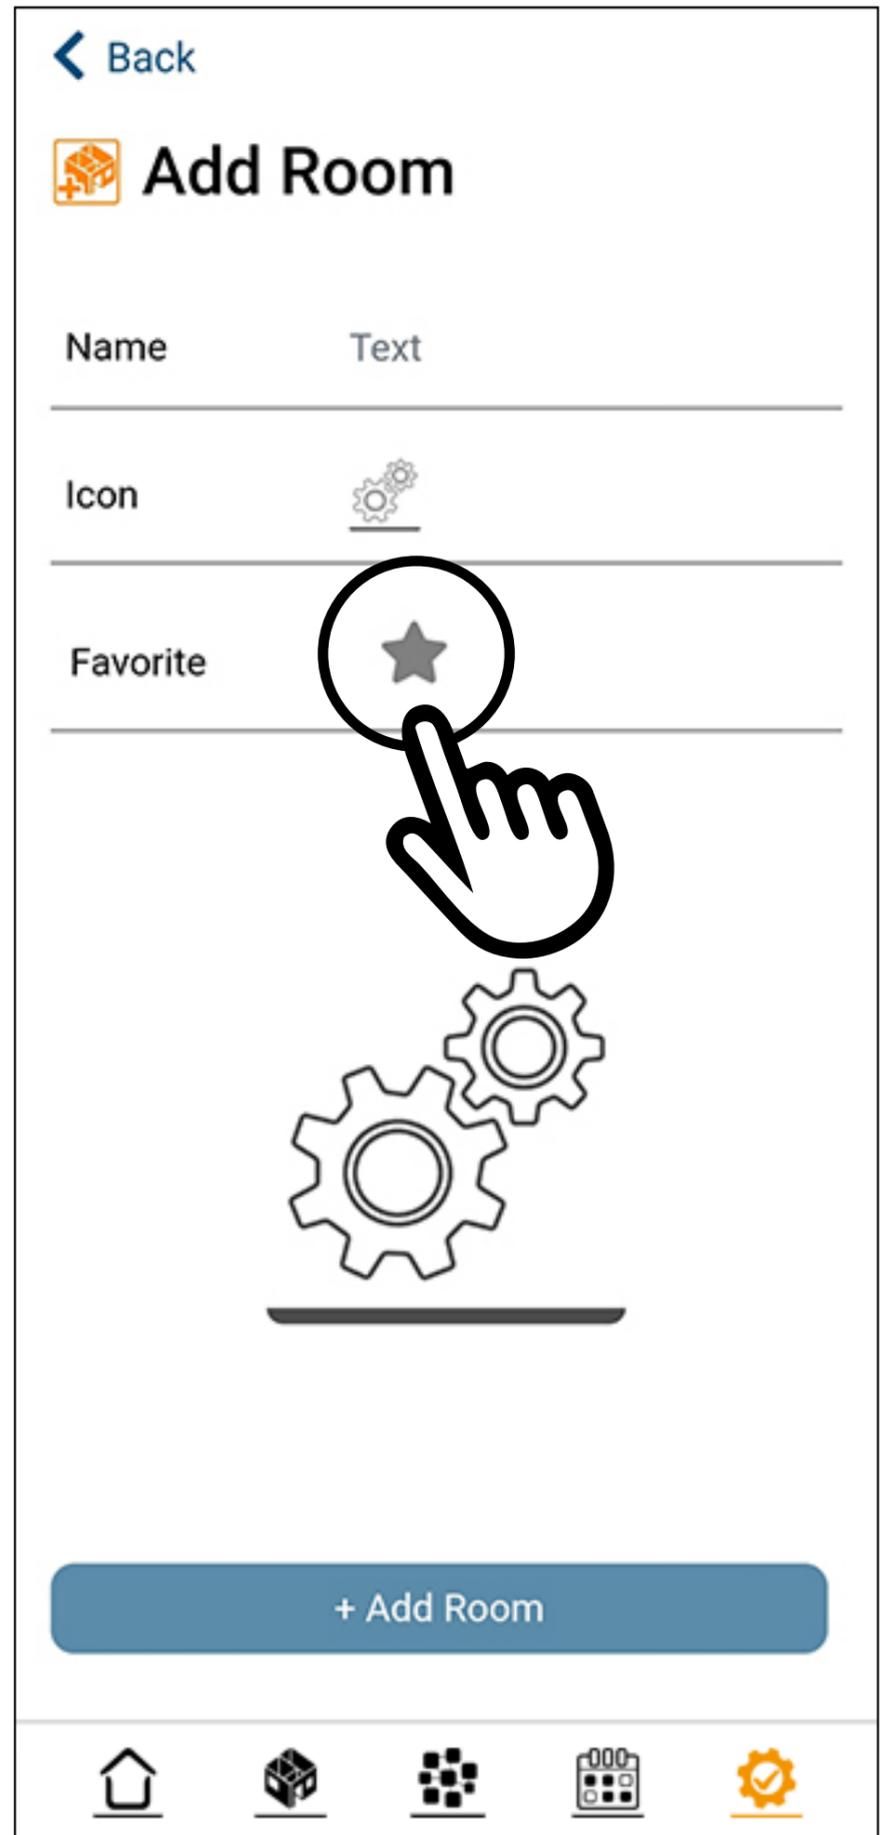

4 CONFIGURACIÓN HABITACIONES Y CORTINAS



3

Una vez que se hayan llenado los campos, presione **+ Add Room**




4 CONFIGURACIÓN HABITACIONES Y CORTINAS



4

Si está listo para agregar productos, presione **Yes** y continúe con el siguiente paso.

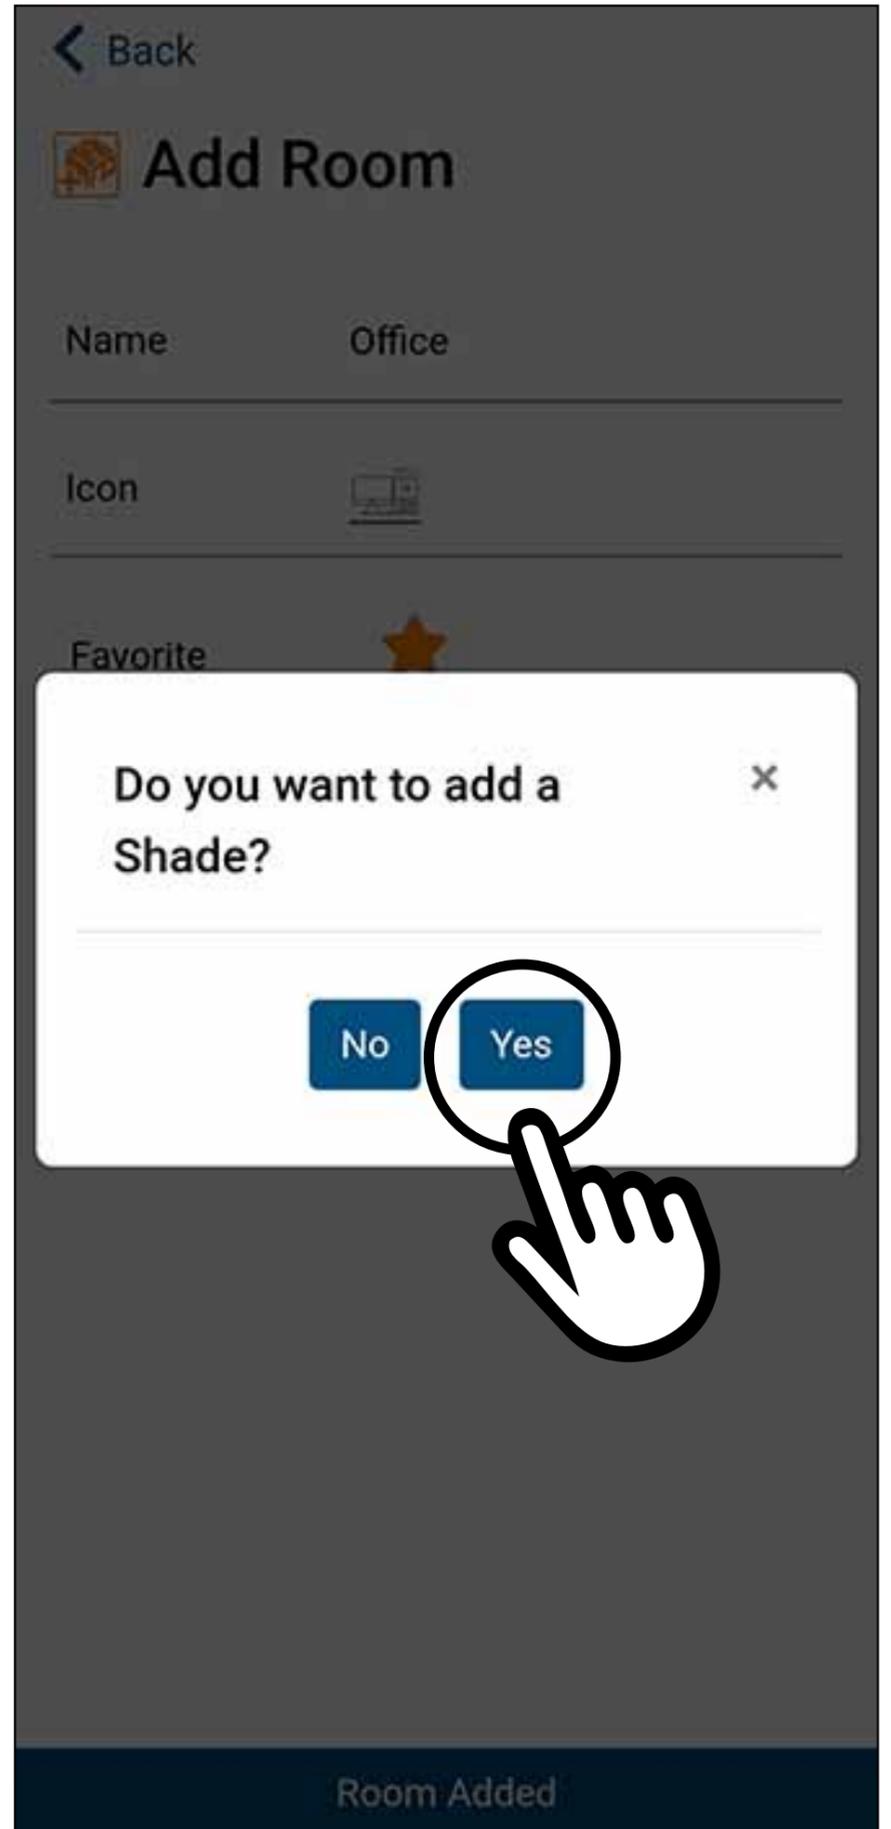

4 CONFIGURACIÓN HABITACIONES Y CORTINAS



5

Ingrese el nombre de su producto. Seleccione el icono.

Back

Add Shade To: Office

Name	Window 1
Icon	

SYNC DELETE TX


Submit




6

Si su producto ya está sincronizado con un transmisor existente:

1. Asegúrese de seleccionar el canal que controla el producto que desea sincronizar.
2. Sitúe su persiana a medio recorrido para poder observar mejor sus movimientos. Mantenga presionado el botón SYNC en la parte posterior del transmisor hasta que el motor se mueva (el botón SYNC es el botón en la parte posterior del transmisor a la izquierda). Suelte el botón SYNC cuando haya observado la dirección de movimiento de la persiana (arriba o abajo).

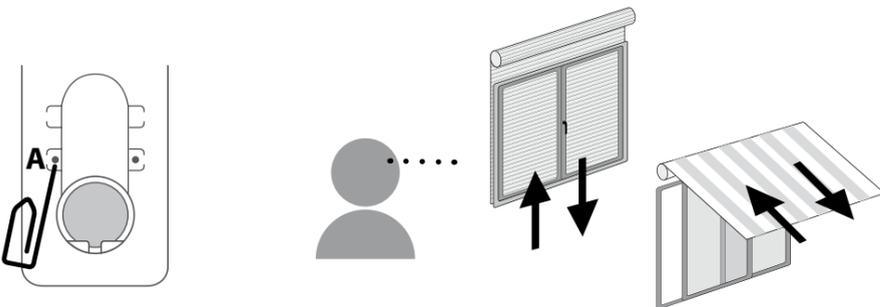

3. Si la persiana se mueve hacia arriba, presione el botón . Si la persiana se mueve hacia abajo, presione el botón .
4. El producto ahora está sincronizado, presione el botón y nuevamente para verificarlo.
5. Presione **Submit**

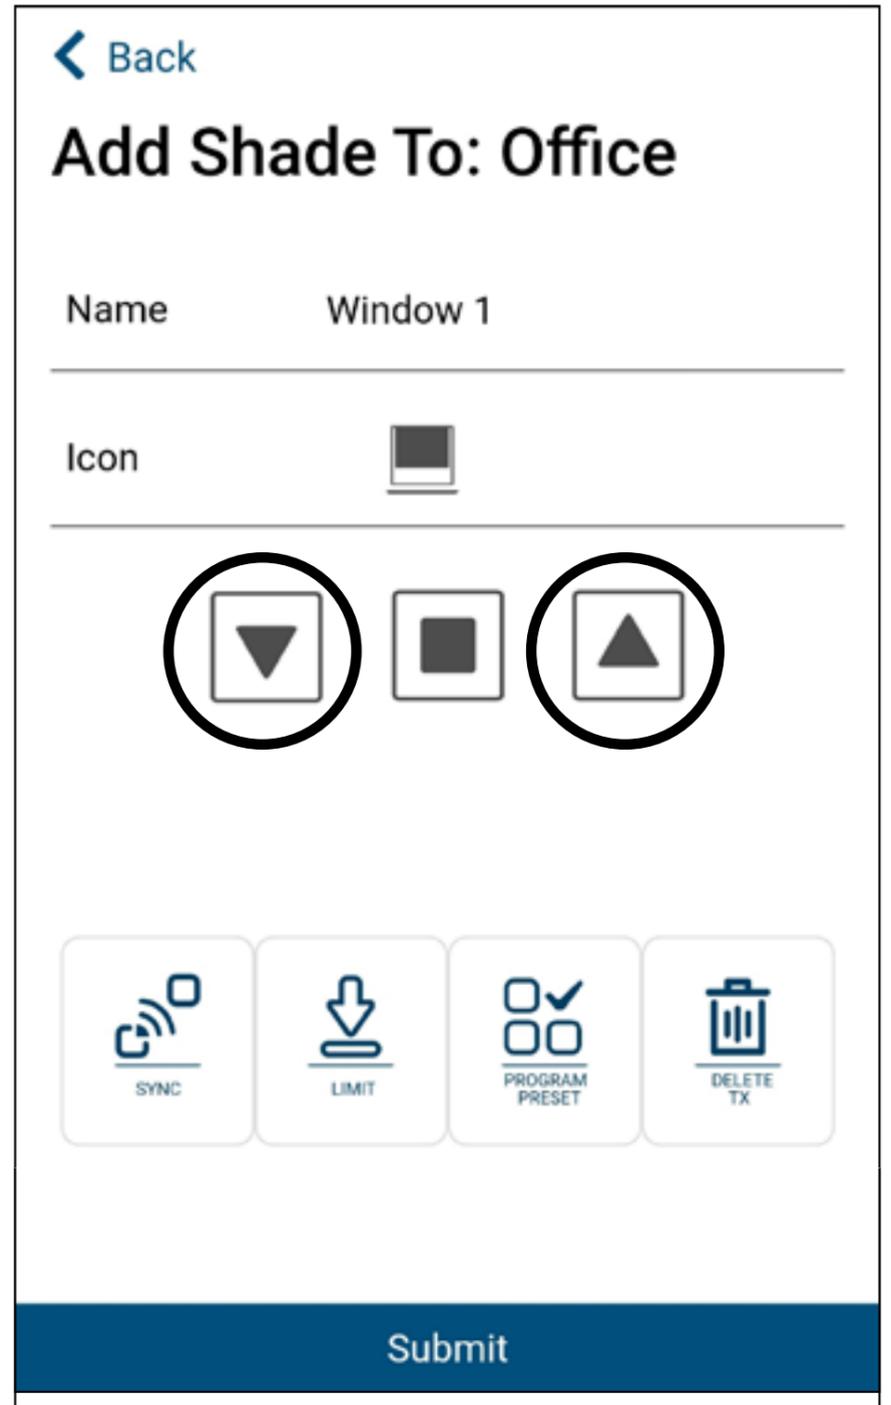



7

Si su persiana aún no está sincronizada con un transmisor existente:

1. Si tiene varias cortinas, asegúrese de que solo está conectado el motor que quiere sincronizar.


2. Presione el botón  SYNC, la persiana debe moverse hacia arriba o hacia abajo.

3. Si la persiana se mueve hacia arriba, presione el botón . Si la persiana se mueve hacia abajo, presione el botón .

4. El motor ahora está sincronizado, presione el botón arriba y abajo nuevamente para verificarlo.

5. Presione **Submit**

IMPORTANTE: si no se presiona, se perderá toda la configuración realizada.

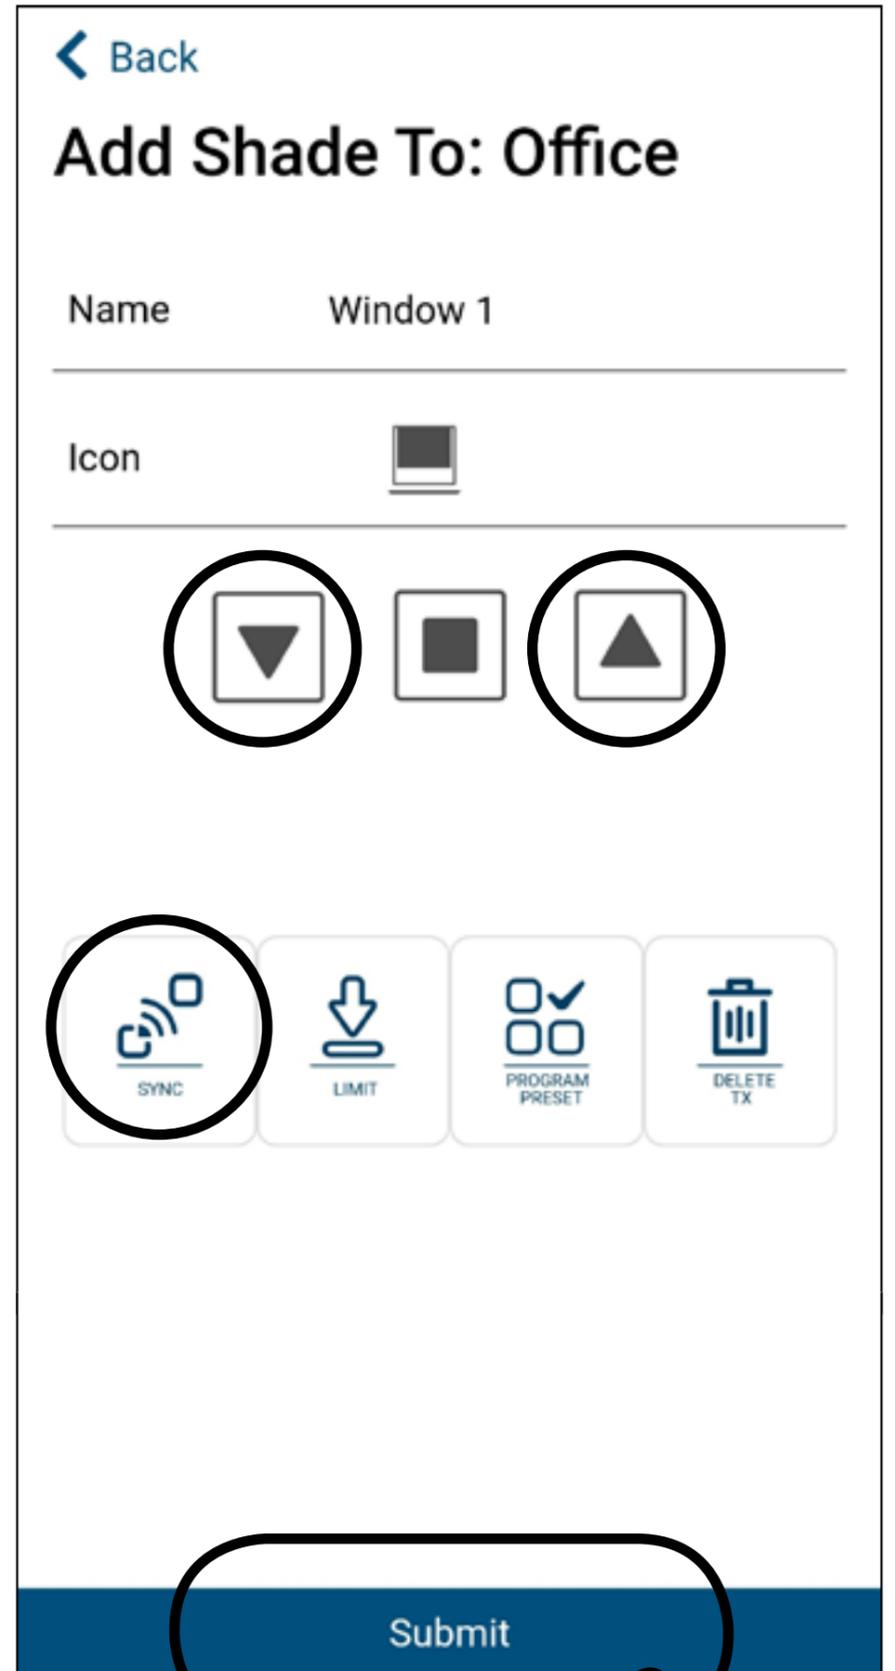

4 CONFIGURACIÓN HABITACIONES Y CORTINAS



8

Si tiene más productos para agregar a la habitación, presione **Yes**

Siga los mismos pasos anteriores, cuando haya terminado de agregar productos a la habitación, presione **No**





1

Para modificar/eliminar habitaciones, pulse la pestaña de **configuración**




en la parte inferior de la pantalla.





2


Pulse **Edit room** en el menú de lista.

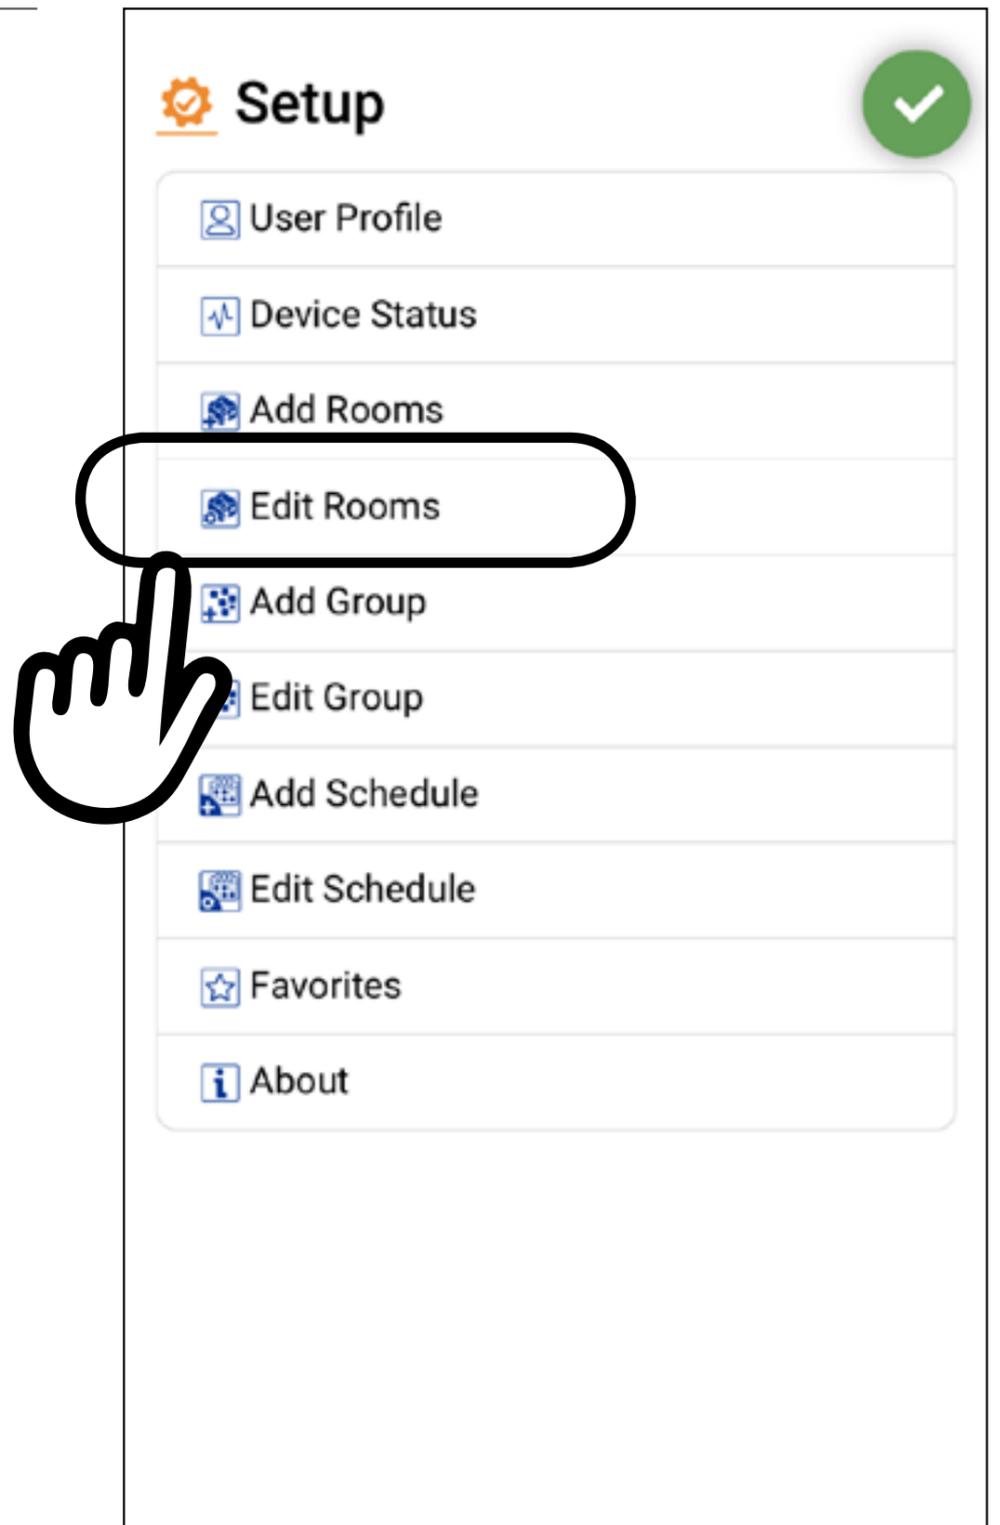



3


Seleccione la habitación que desea modificar/eliminar.

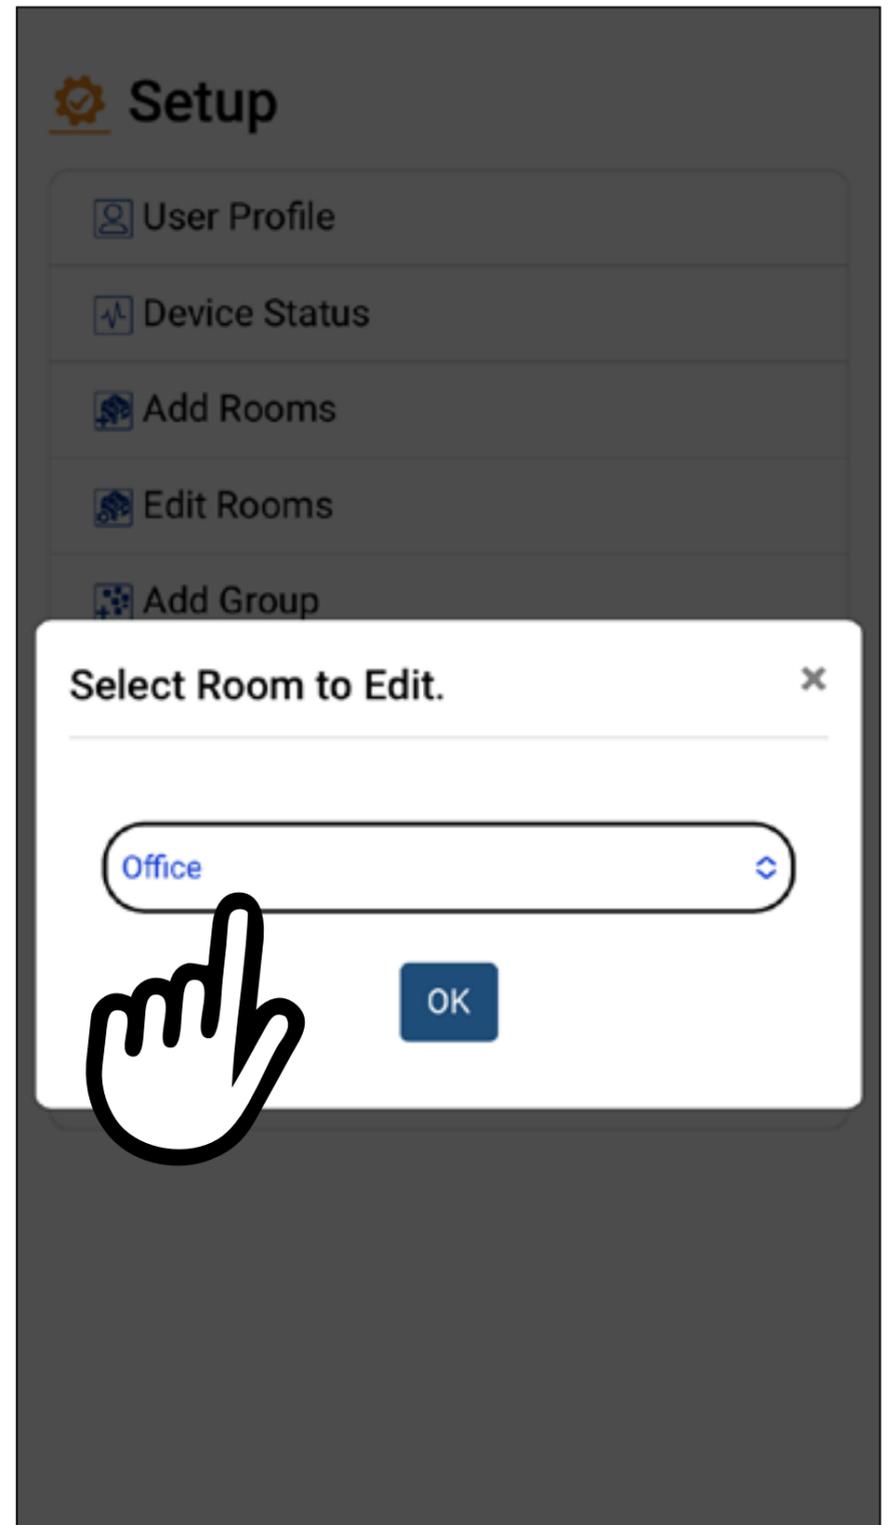




4

Puede modificar el nombre, el icono o añadir a los favoritos. Pulse **Done**

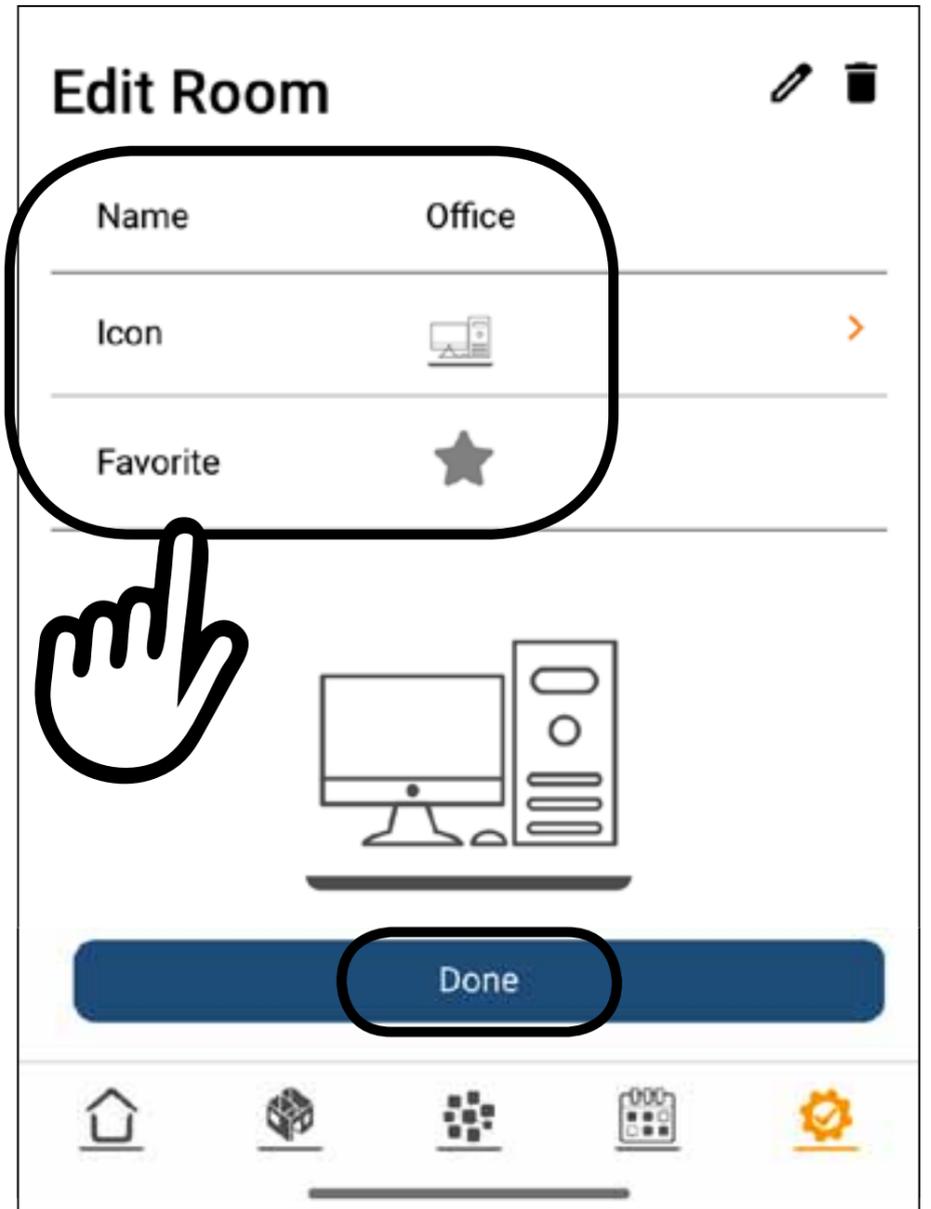


Para modificar la configuración de las persianas pulse

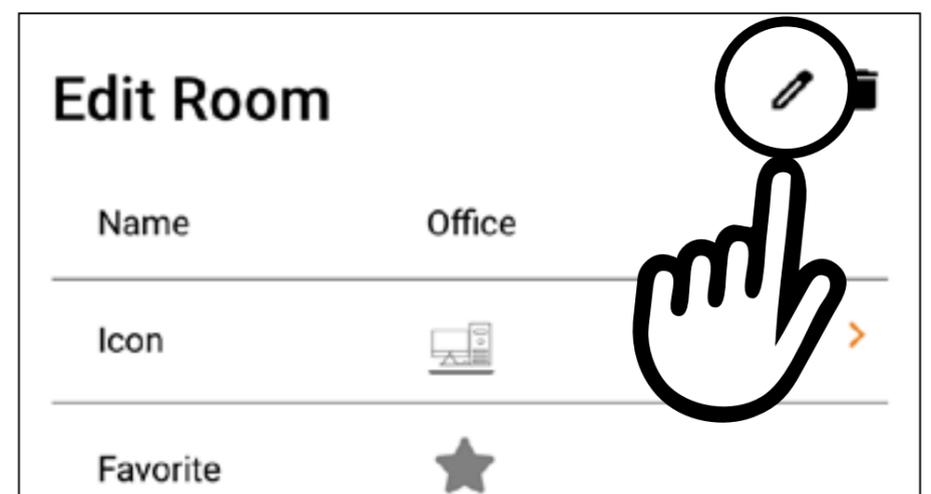




5

Pulse **New** para seleccionar un producto o para añadir uno nuevo.

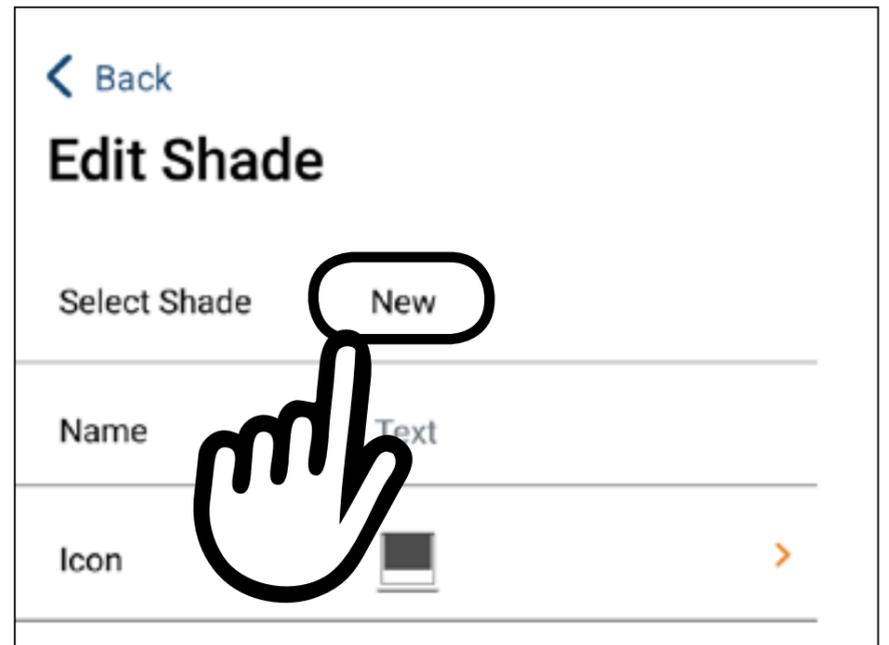

Seleccione **New** si desea agregar un nuevo producto o seleccione el producto que desea modificar.

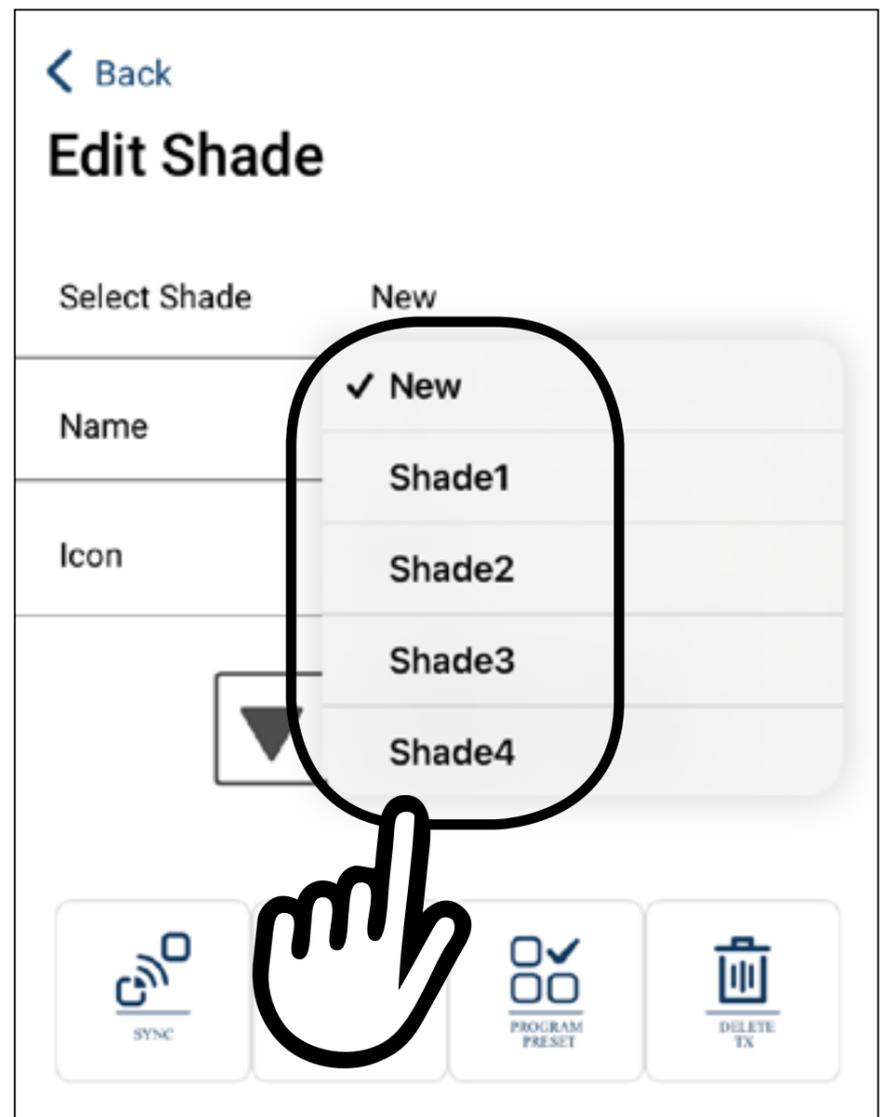



6

Puede modificar el nombre o el icono del producto seleccionado.

Para sincronizar el transmisor, consulte los puntos 6 y 7 (página 12).

Para establecer límites y/o funciones preestablecidas, consulte el capítulo 6 (página 16) y 7 (página 18).

Back

Edit Shade

Select Shade Window 1

Name Window 1

Icon 

 SYNC  LIMIT  PROGRAM PRESET  DELETE TX

Submit



7


Para eliminar una habitación, seleccione el icono 





8

Confirme la acción
pulsando el botón **Yes**

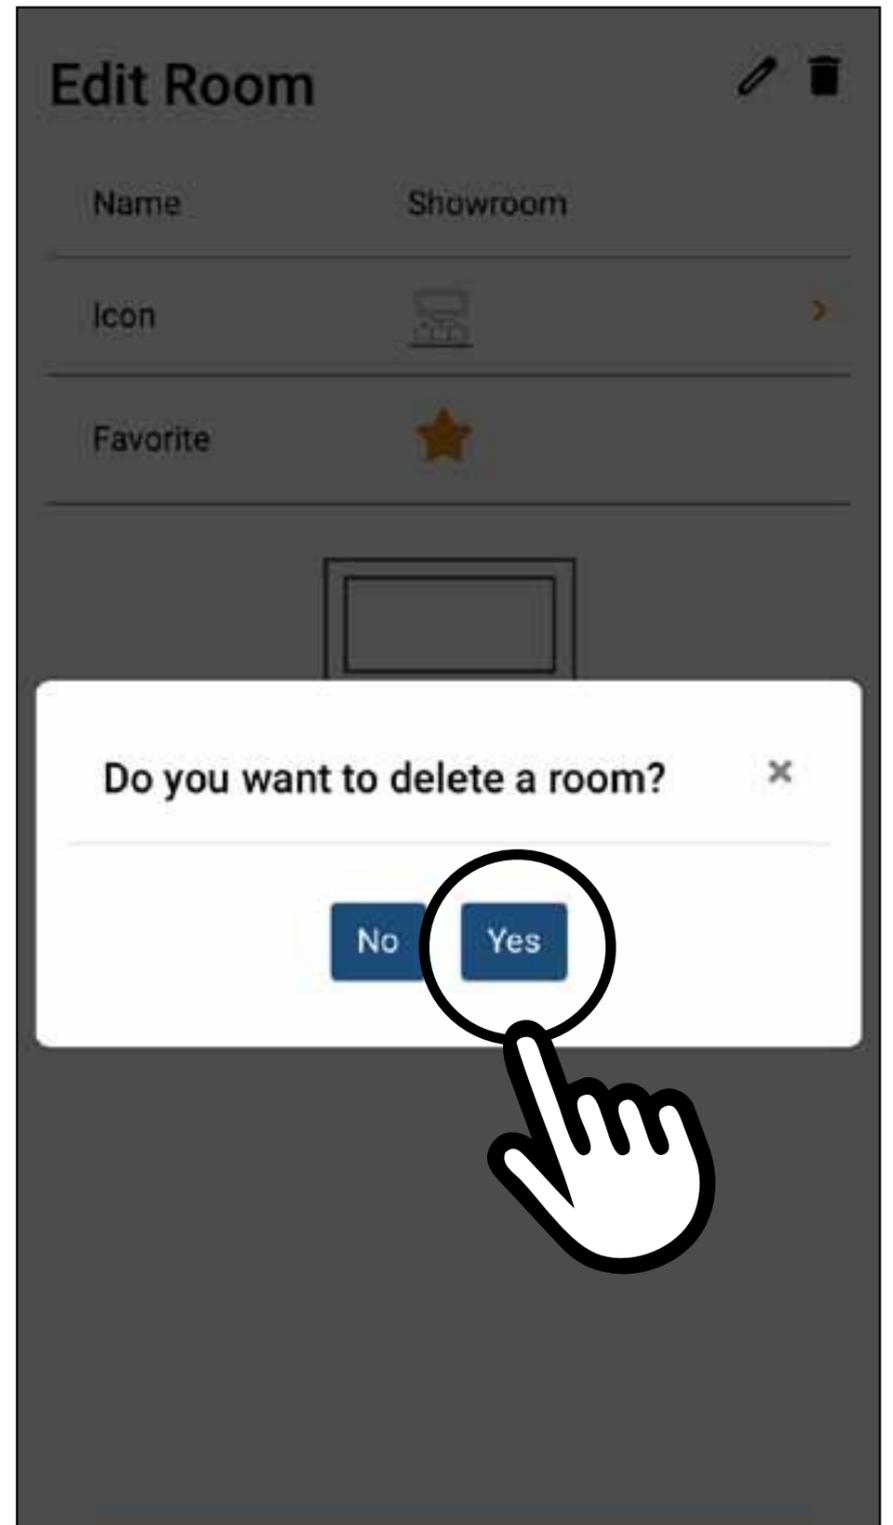


6 ESTABLEZCA LÍMITES DESDE ROLL.APP



Solo es necesario si no tiene un transmisor y el producto aún no ha sido programado.

1

Vaya a la pestaña de **habitaciones**, seleccione una habitación y pulse 

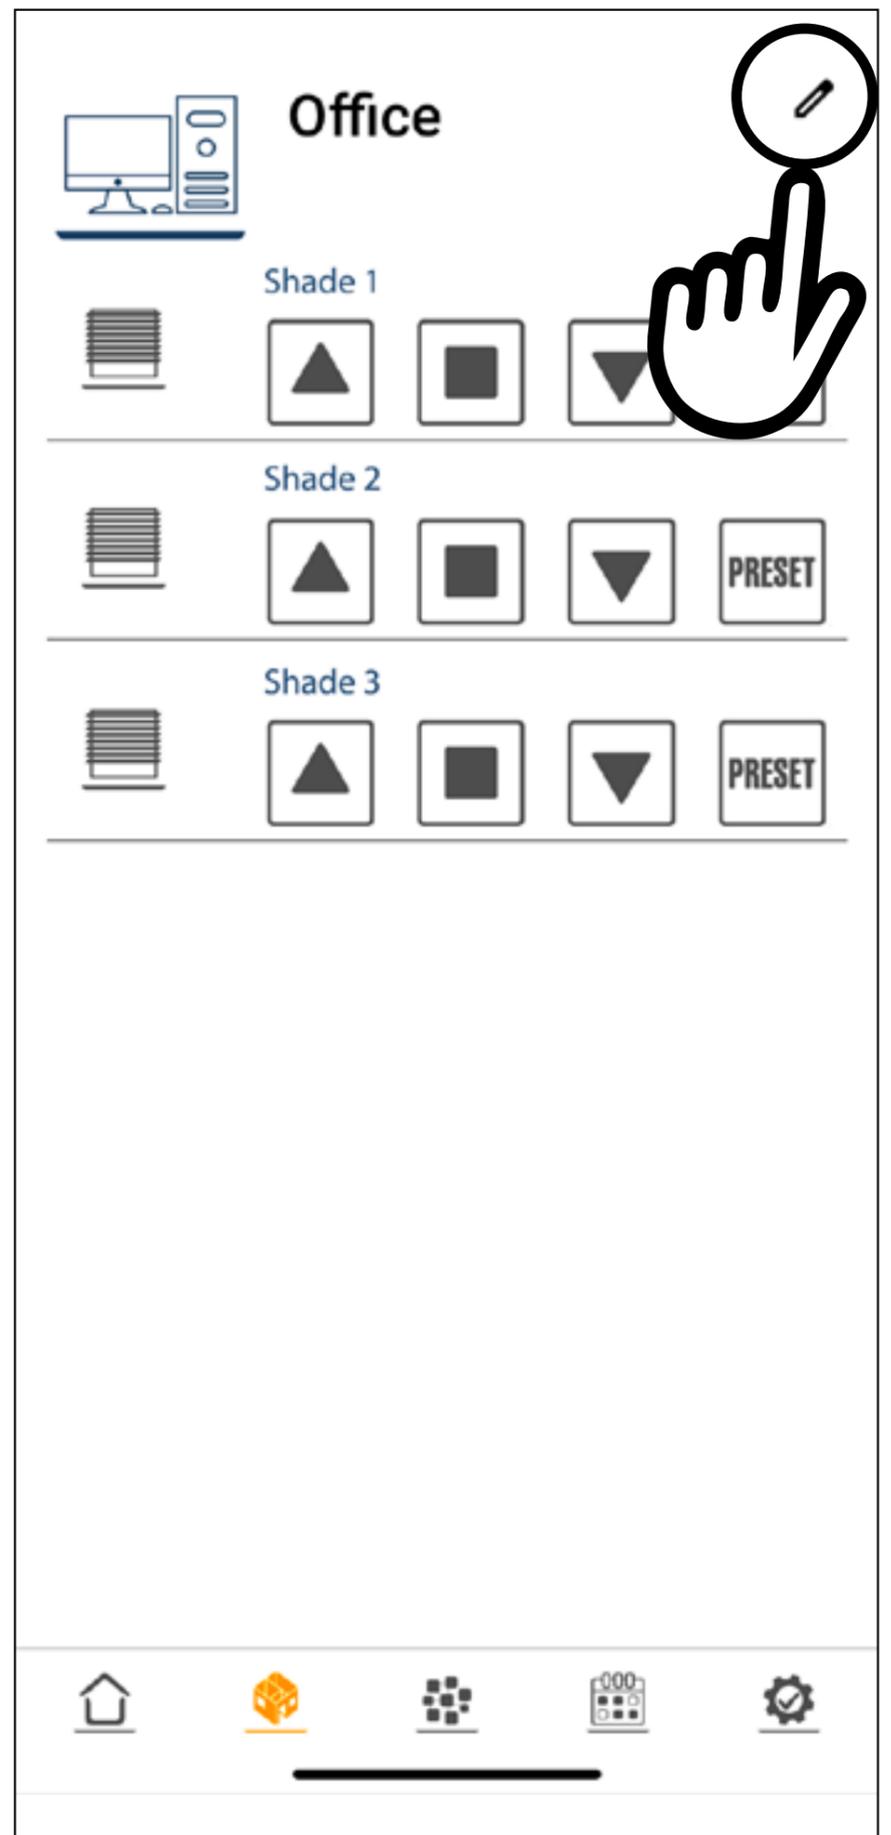



2

Seleccione el producto con el que desea trabajar y presione 

[← Back](#)

Edit Shade

Select Shade Window 1

Name Window 1

Icon 

▼

■

▲


SYNC


LIMIT


PROGRAM
PRESET


DELETE
TX



Submit

6 ESTABLEZCA LÍMITES DESDE ROLL.APP



3

Cuando se presiona el botón de límite **Limit**  la persiana se moverá y abrirá el menú de configuración de final de carrera


Funcionamiento de los botones:



Estos botones de doble flecha mueven la persiana en distancias más largas



Estos botones de una sola flecha mueven la persiana en distancias más cortas y permiten un ajuste de límites más preciso



El botón de stop establece la posición de final de carrera en el lugar donde se encuentre la persiana.

Back

Edit Shade

Select Shade Window 1

Name Window 1

Icon

▼ ■ ▲

SYNC LIMIT PROGRAM PRESET DELETE TX


Submit

6 ESTABLEZCA LÍMITES DESDE ROLL.APP



4

1. Utilice los botones de flecha para establecer los límites. **¡El límite superior debe establecerse primero!**
2. La persiana opera en control de hombre presente cuando está en modo de ajuste de límite, lo que significa que la persiana se detiene después de pulsar un botón.
3. Para establecer los límites, mueva la persiana hasta el límite superior deseado utilizando los botones de flecha, una vez alcanzado el límite superior, presione el botón de stop.
4. El motor hará un movimiento breve adelante-atrás.
5. Sitúe la persiana en el límite inferior deseado usando los botones de flecha, una vez alcanzado el límite inferior, presione el botón de stop.
6. El motor hará un movimiento breve adelante-atrás.
7. Los límites ya están establecidos, puede presionar  para salir del modo de programación.
8. Presione **Submit** si ha terminado de programar.

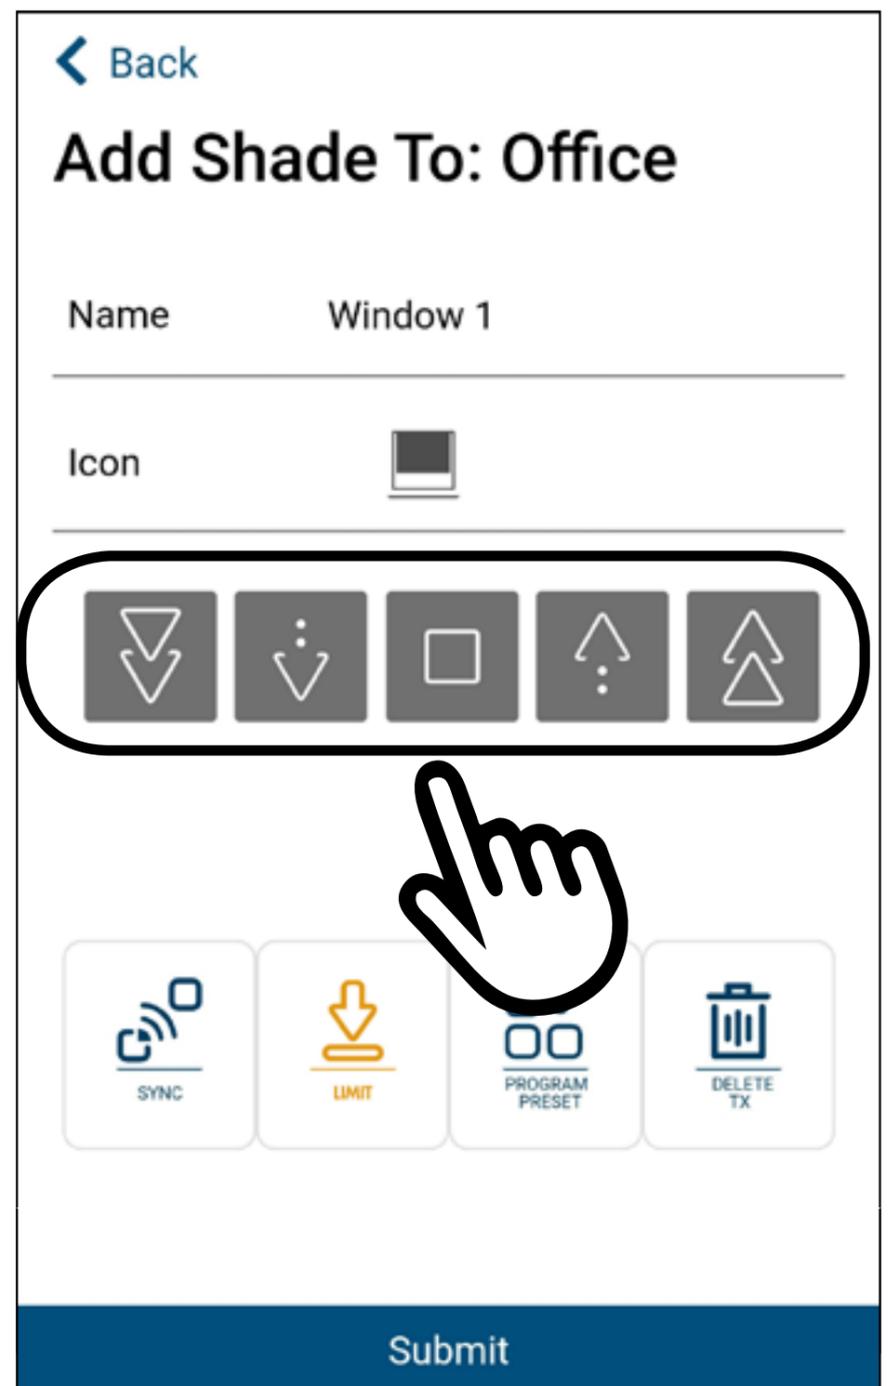

7 AJUSTE Y USO DE POSICIONES PREDEFINIDAS



1


Asegúrese de que no haya una posición intermedia

establecida presionando



Si la posición preestablecida ya está establecida, la persiana comenzará a moverse y se detendrá en esa posición.

Vaya a la pestaña de **habitaciones** y presione

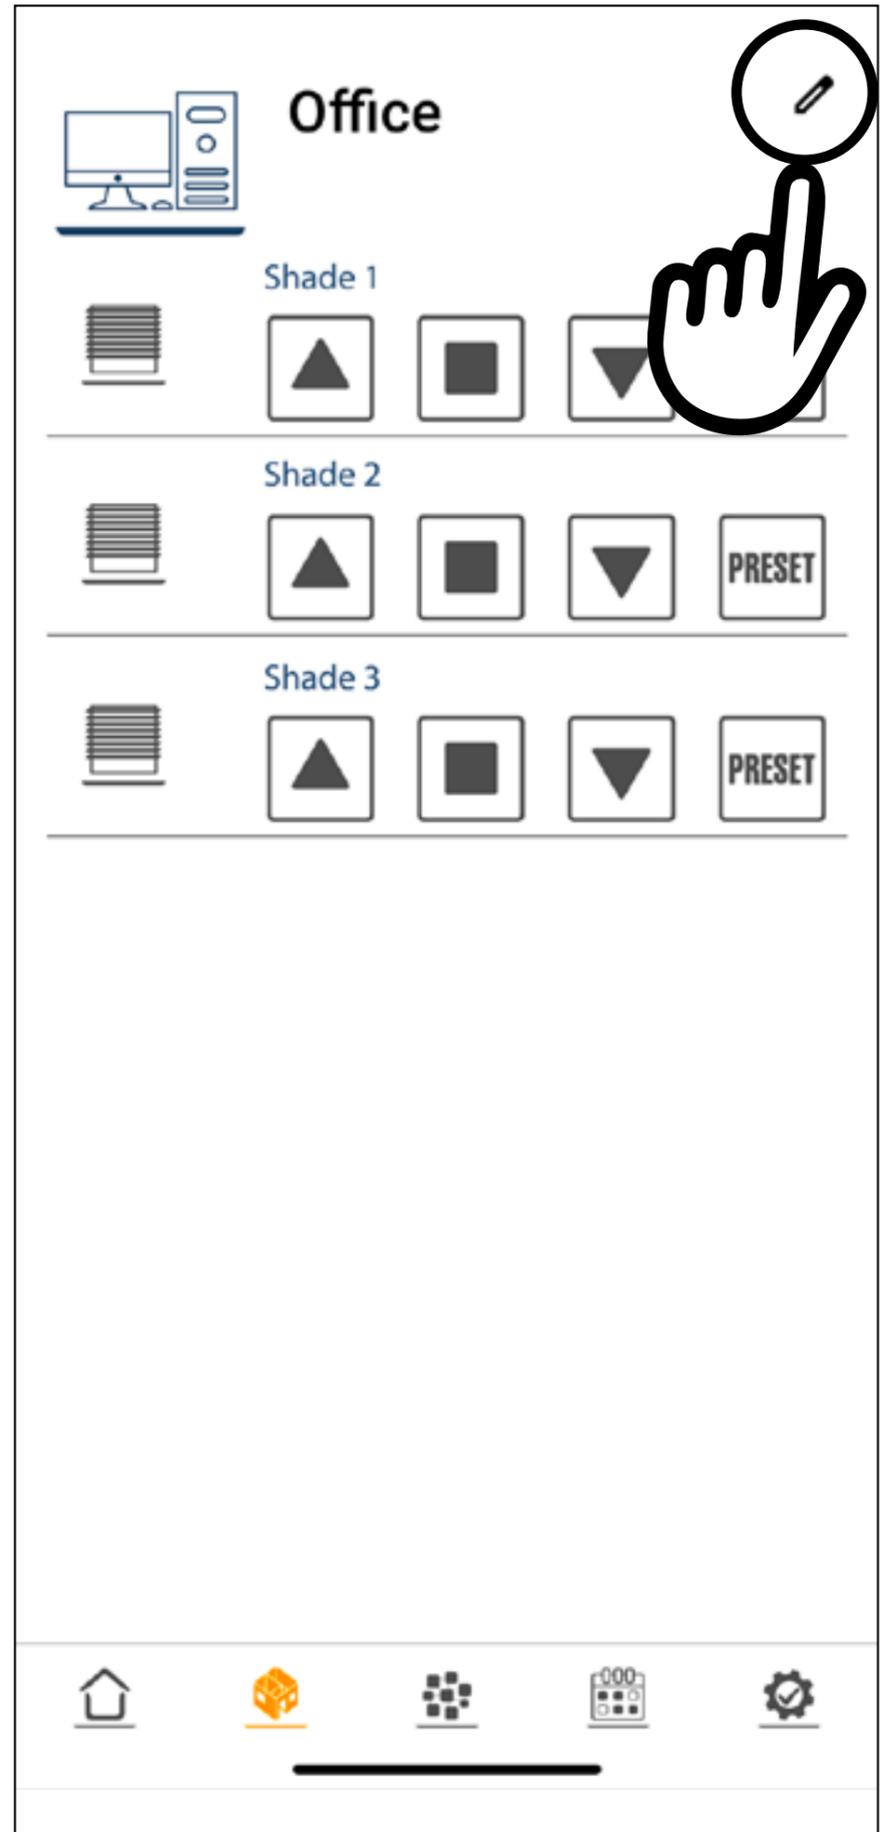


7 AJUSTE Y USO DE POSICIONES PREDEFINIDAS



2

Seleccione el producto en el que desea trabajar y muévelo a la posición deseada usando

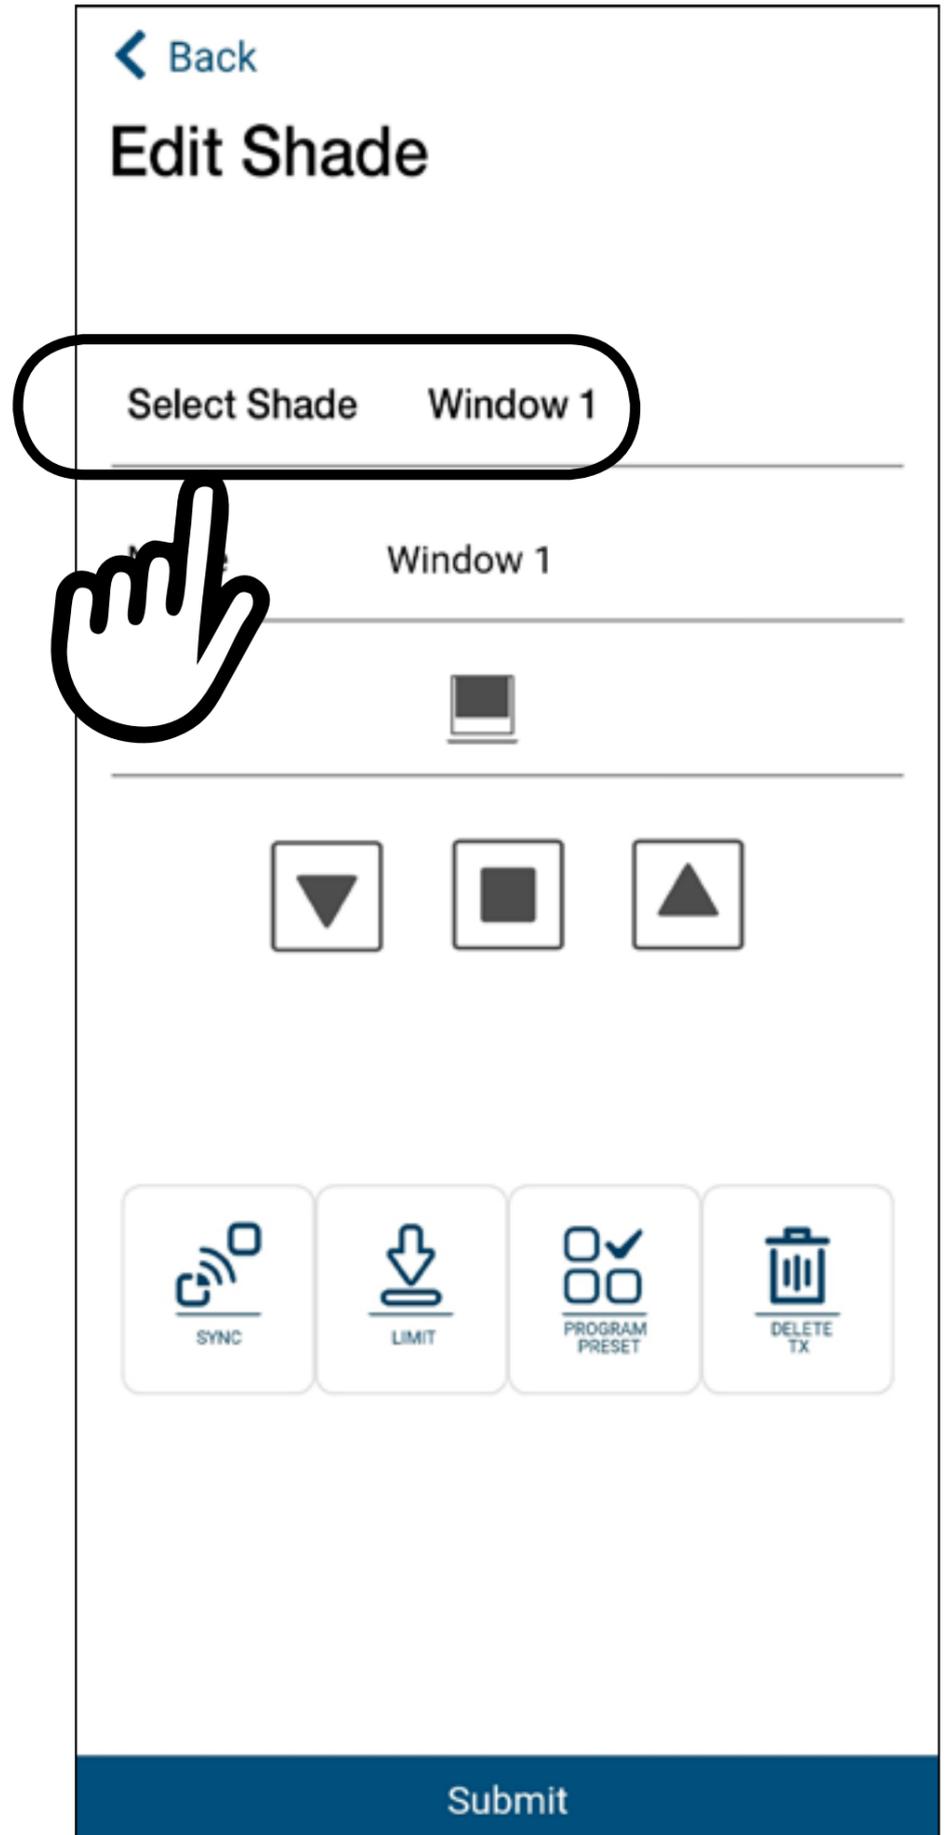

7 AJUSTE Y USO DE POSICIONES PREDEFINIDAS



3

Una vez que el producto esté en la posición deseada,



presione

El motor hará un breve movimiento adelante-atrás.

Si ya hay una posición preestablecida, deberá



presionar dos veces y el motor se moverá adelante-atrás para confirmar.

La primera pulsación es para eliminar la posición, la segunda pulsación es para establecer una nueva posición.

Presione **Submit**

Back

Edit Shade

Select Shade Window 1

Name Window 1

Icon

Submit


7 AJUSTE Y USO DE POSICIONES PREDEFINIDAS



4

PRESET

se puede pulsar ahora desde la pantalla principal de la sala y usarse en funciones horarias.

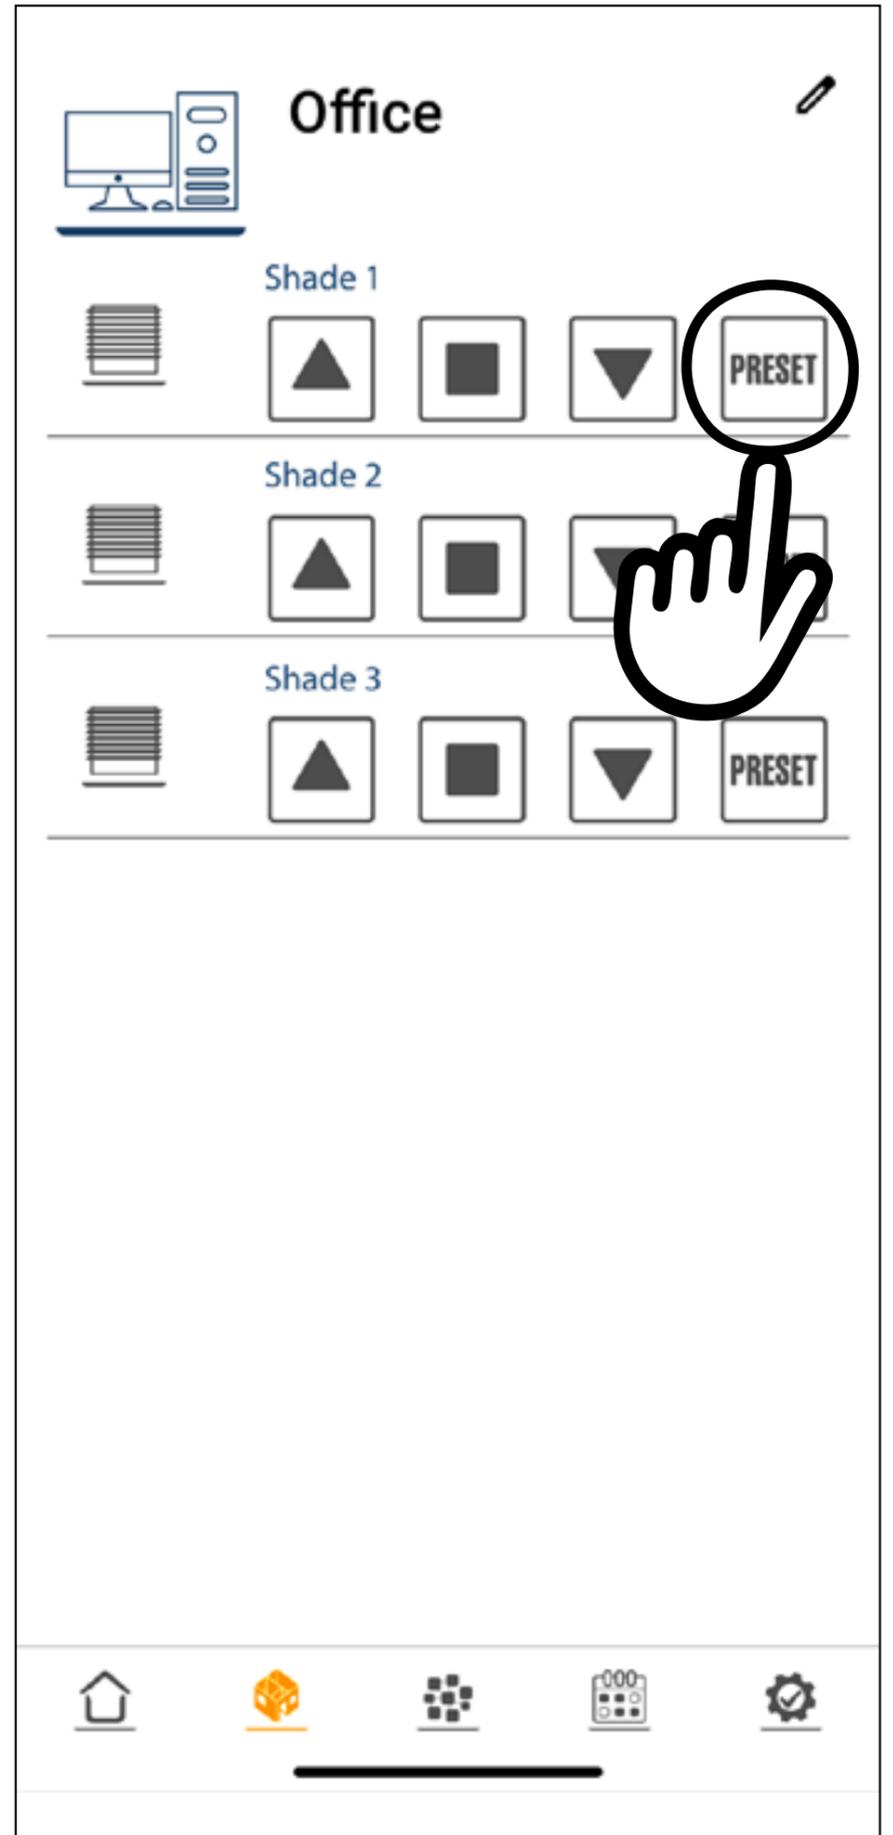




CONFIGURACIÓN GRUPOS


1

Para agregar un grupo, presione el icono de selección

grupos  en la parte inferior de la pantalla.

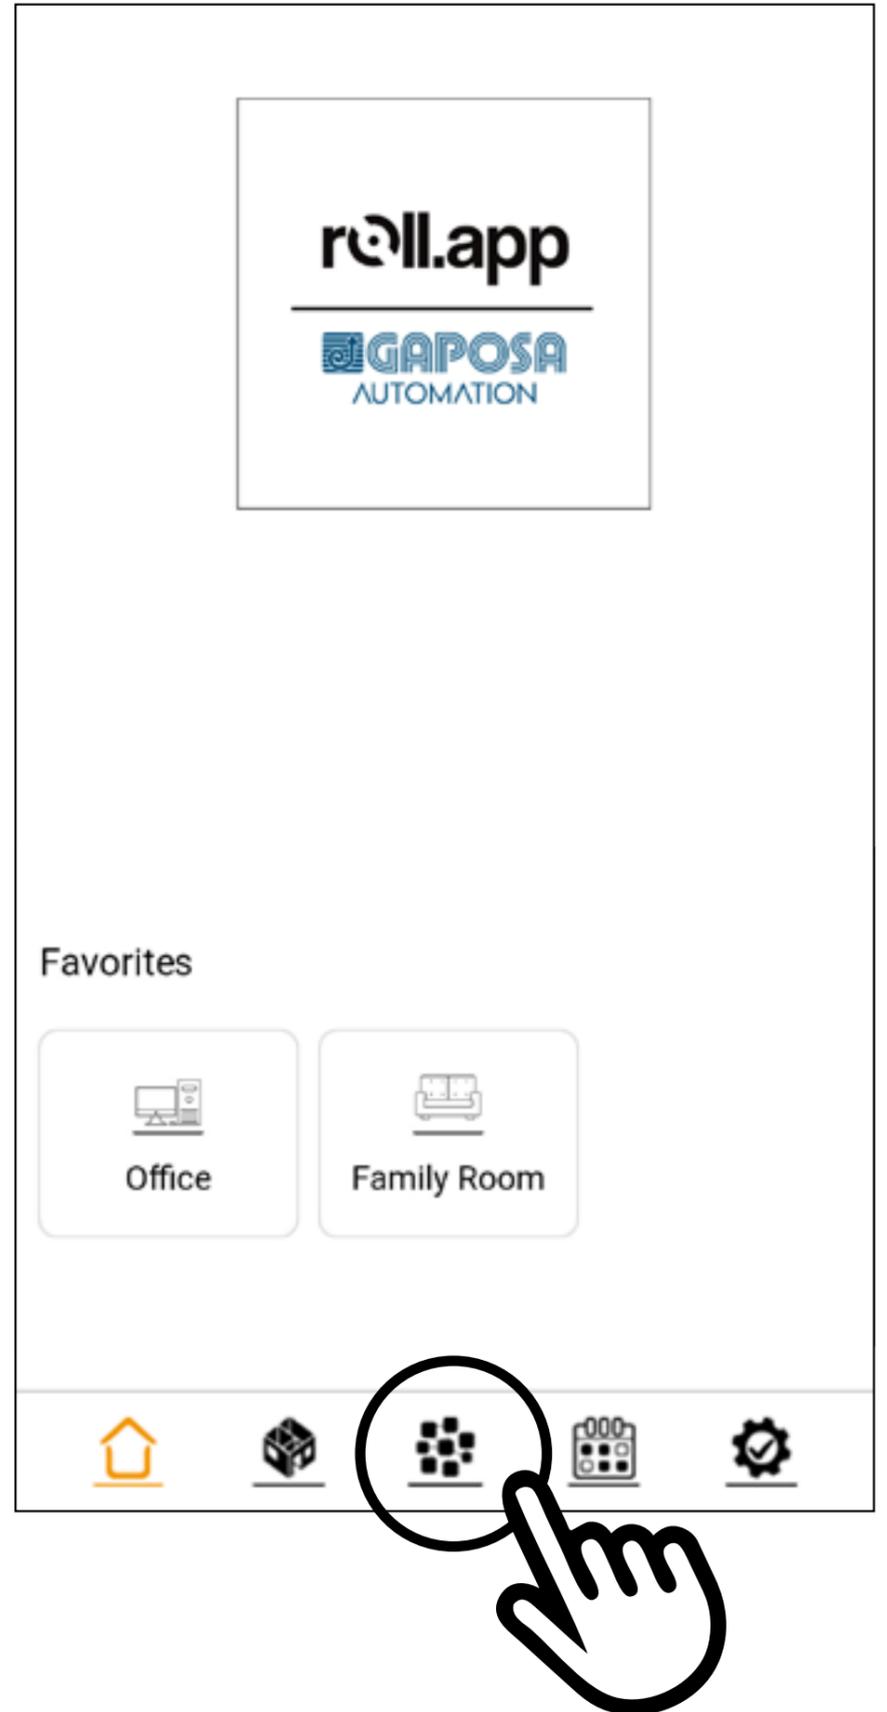

Si ya se ha agregado un grupo, presione 

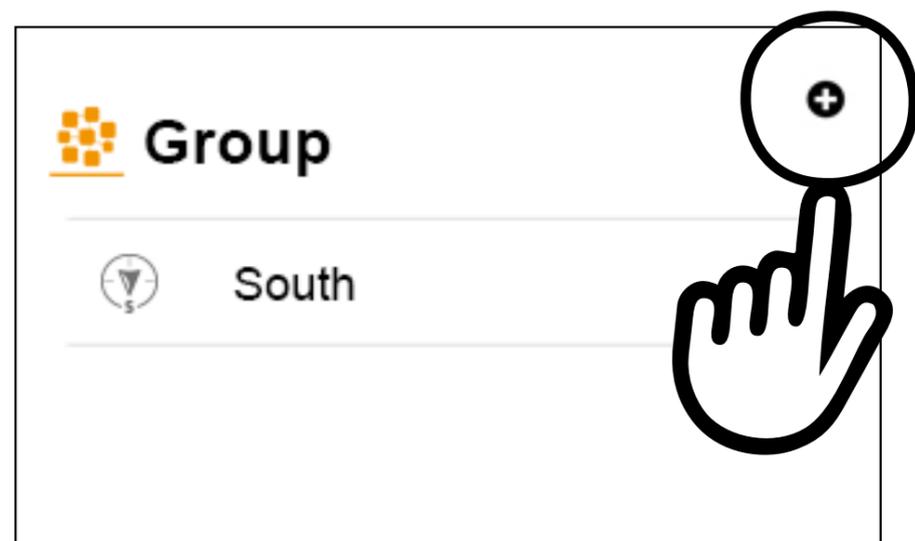



CONFIGURACIÓN GRUPOS

2

Introduzca el nombre del grupo. Seleccione los productos que forman parte del grupo

Seleccione un icono del menú desplegable. Presione ★ junto a “Favorito” si quiere que este grupo sea uno de tus favoritos

(los grupos favoritos aparecerán en la pantalla de inicio. Solo se pueden marcar como favoritos 6 habitaciones / grupos).

< Back
Add Group
 Name
 Shades
 Icon 
 Favorite 
 + Add Group



CONFIGURACIÓN GRUPOS

3

Una vez que se han rellenado los campos, presione **+ Add Group**

[Back](#)

Add Group

Name	Group1
Shades	3 Shades
Icon	G1
Favorite	


+ Add Group



CONFIGURACIÓN GRUPOS

4

Una pantalla de confirmación muestra el grupo y los productos asociados.

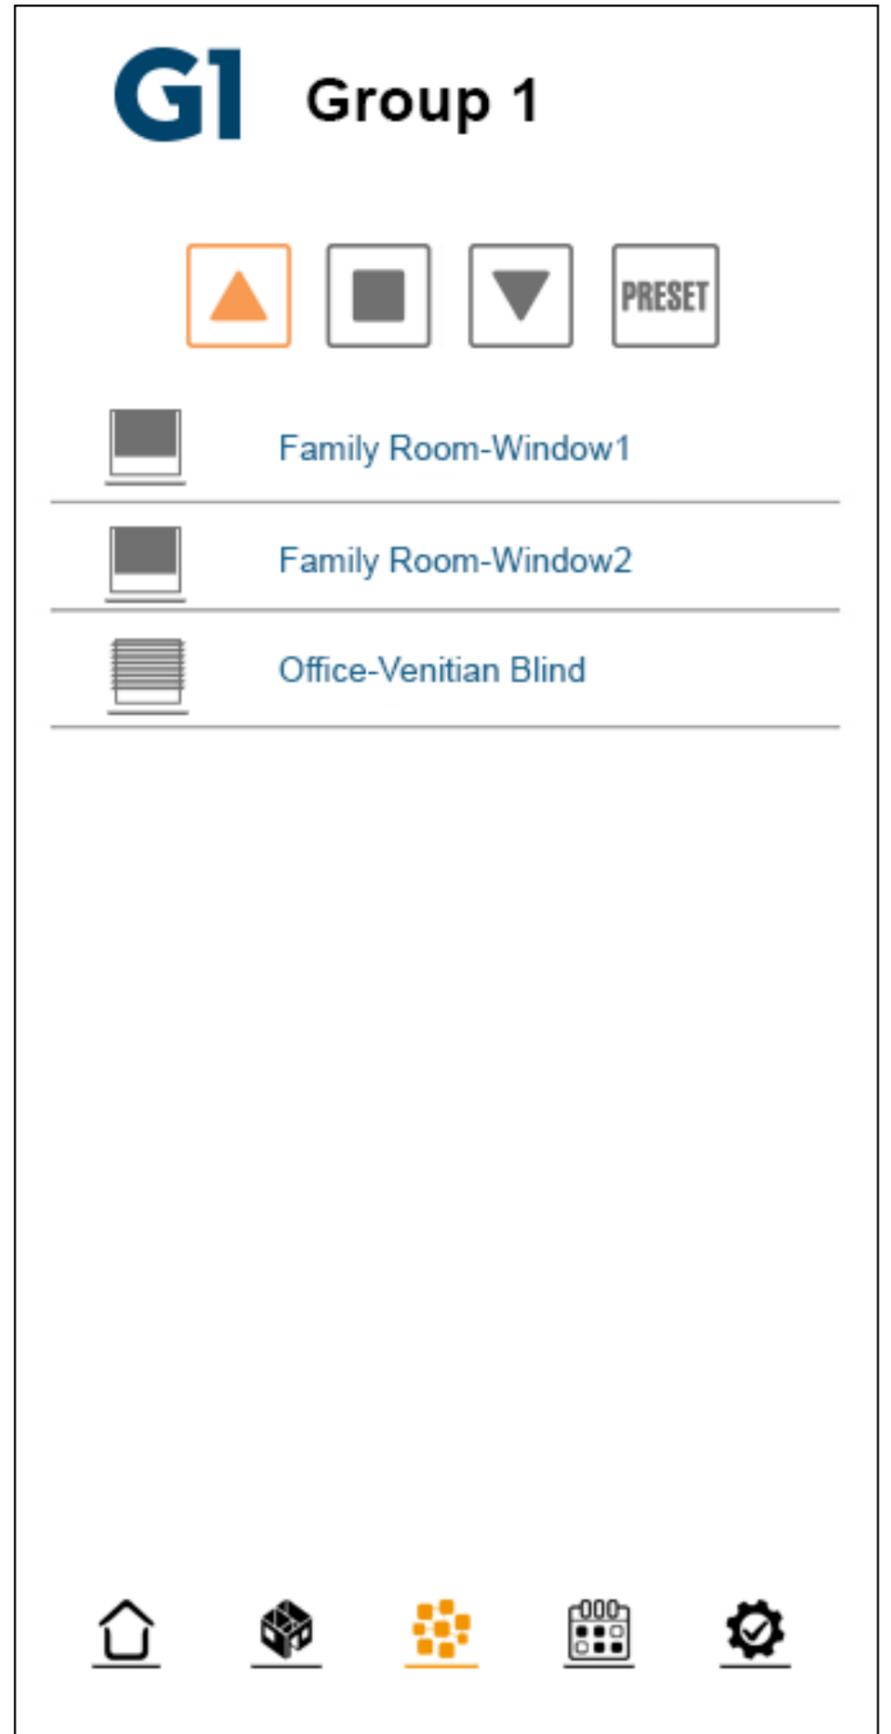




CONFIGURACIÓN GRUPOS

5

Presione el icono de **grupos**



para ver todos los grupos.

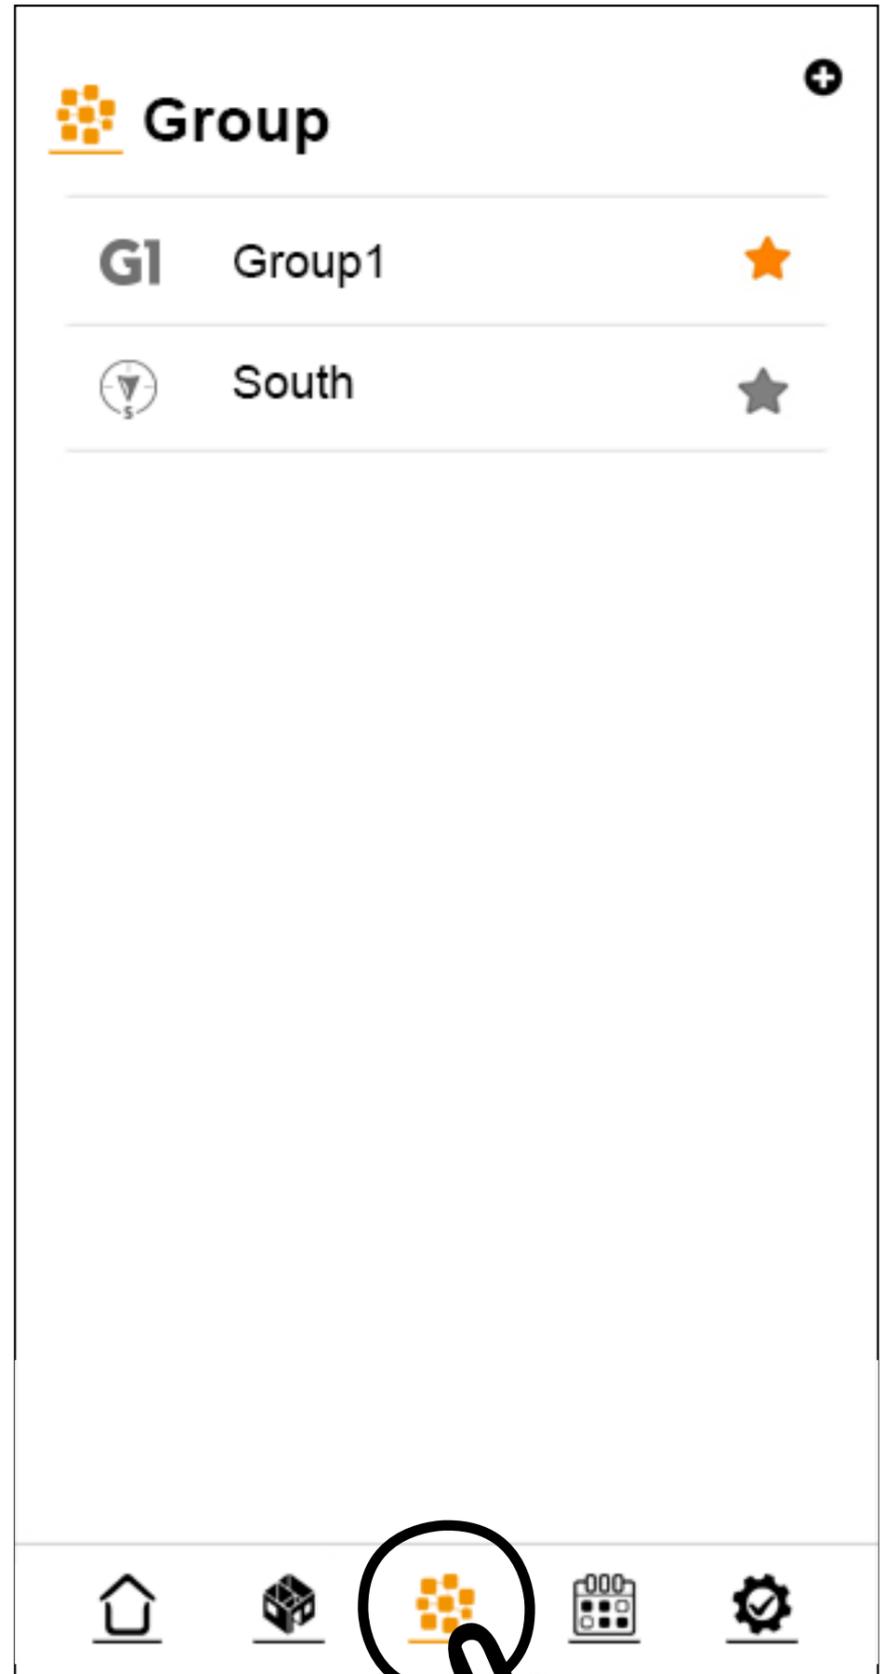


9 MODIFICAR/ELIMINAR GRUPOS



1


Para modificar/eliminar grupos, pulse la pestaña de **configuración**  en la parte inferior de la pantalla.

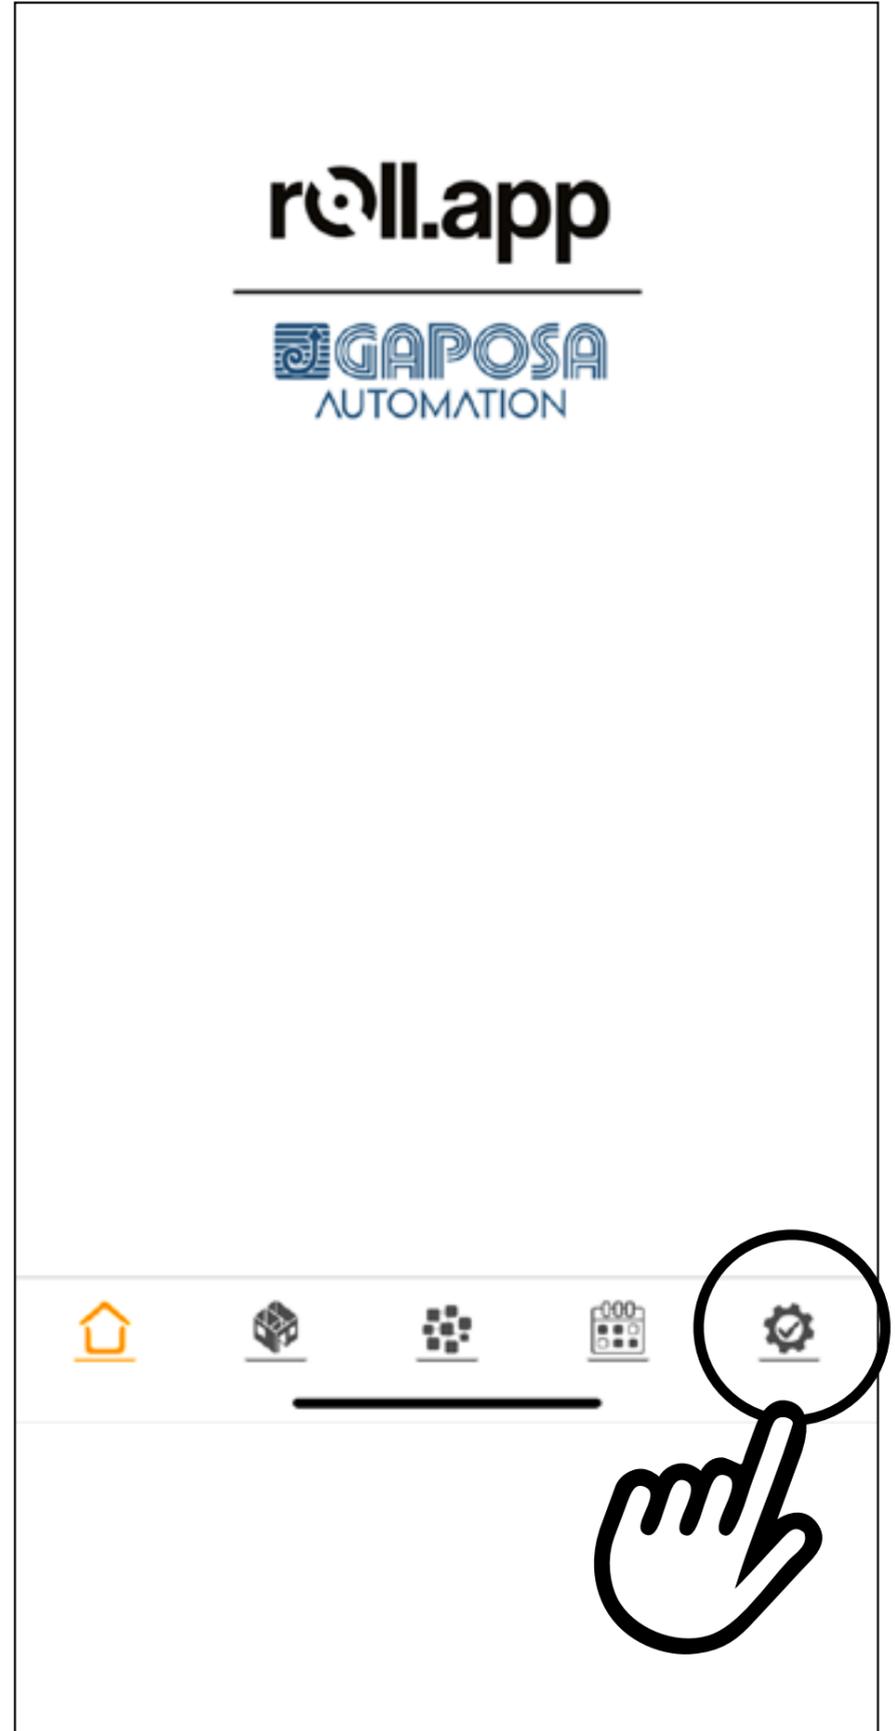



2


Pulse en **Edit Group**
en el menú de lista.

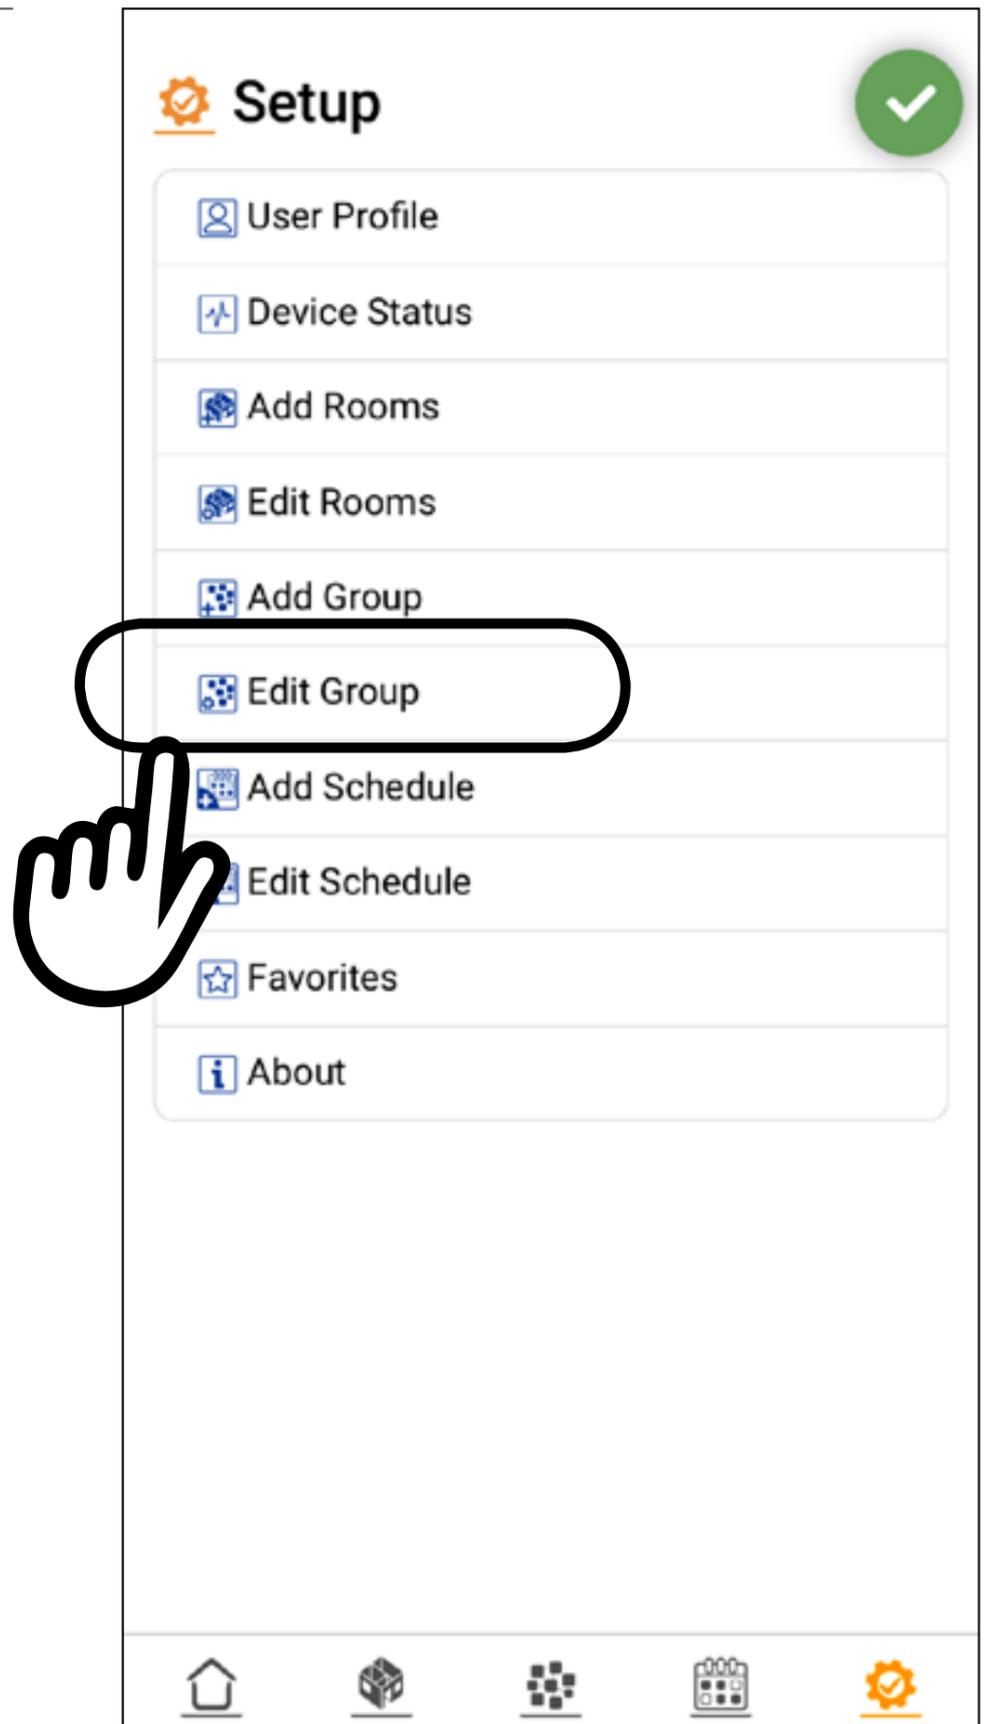



3


Seleccione el grupo que desea modificar/eliminar

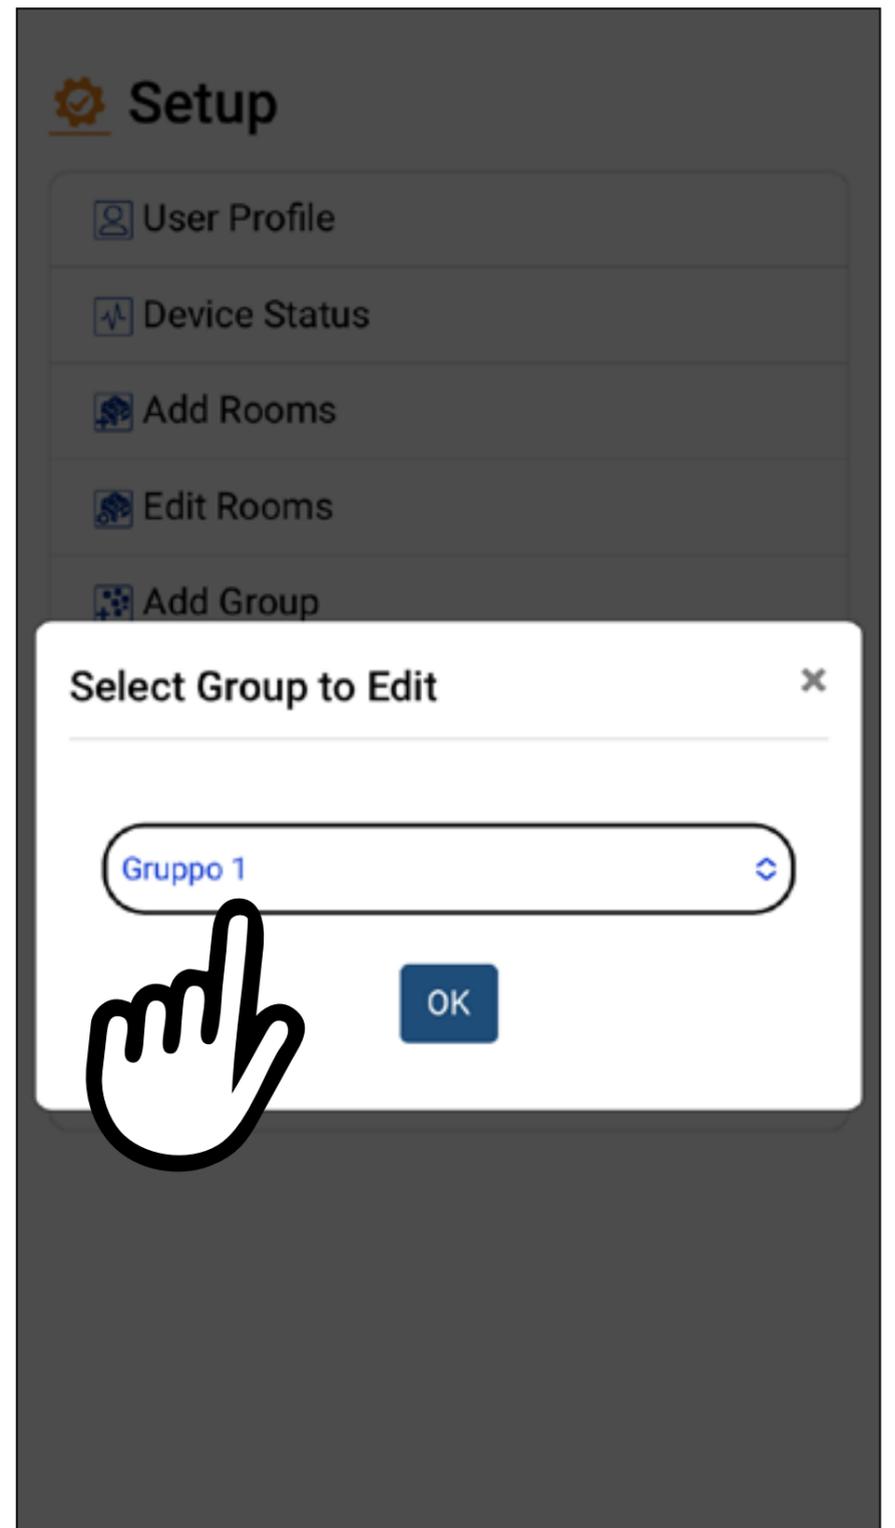



4


Puede modificar el nombre, los productos incluidos en el grupo, el icono o añadir a favoritos. Pulse **Save**

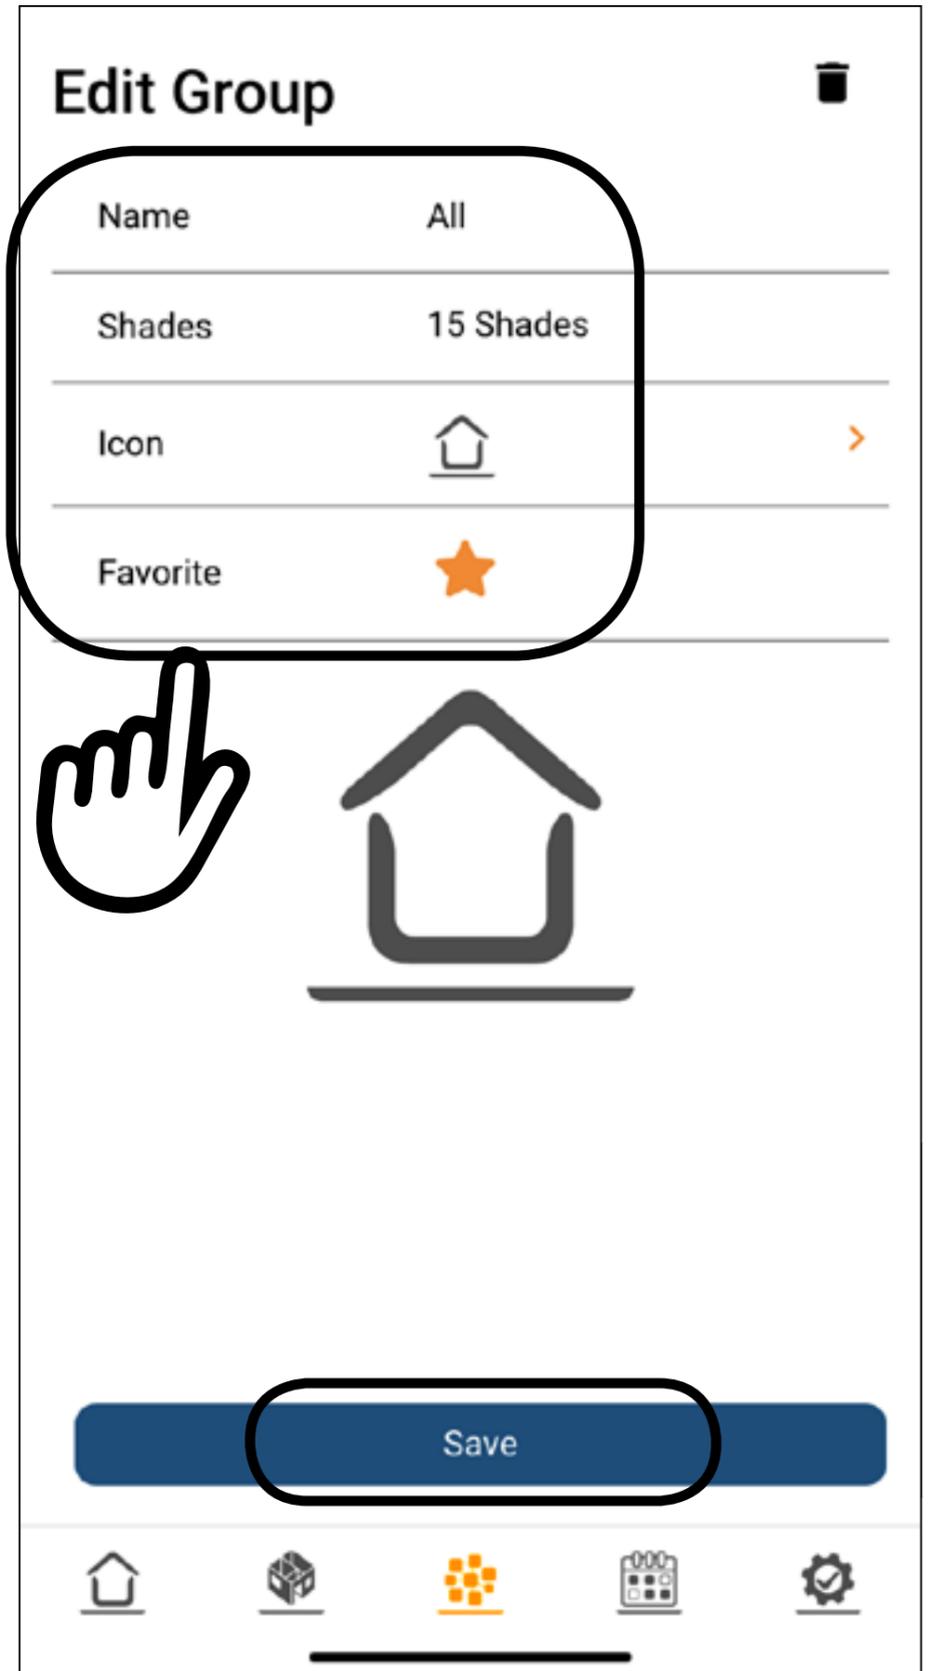



5


Para eliminar un grupo, se-
lecciona el icono 

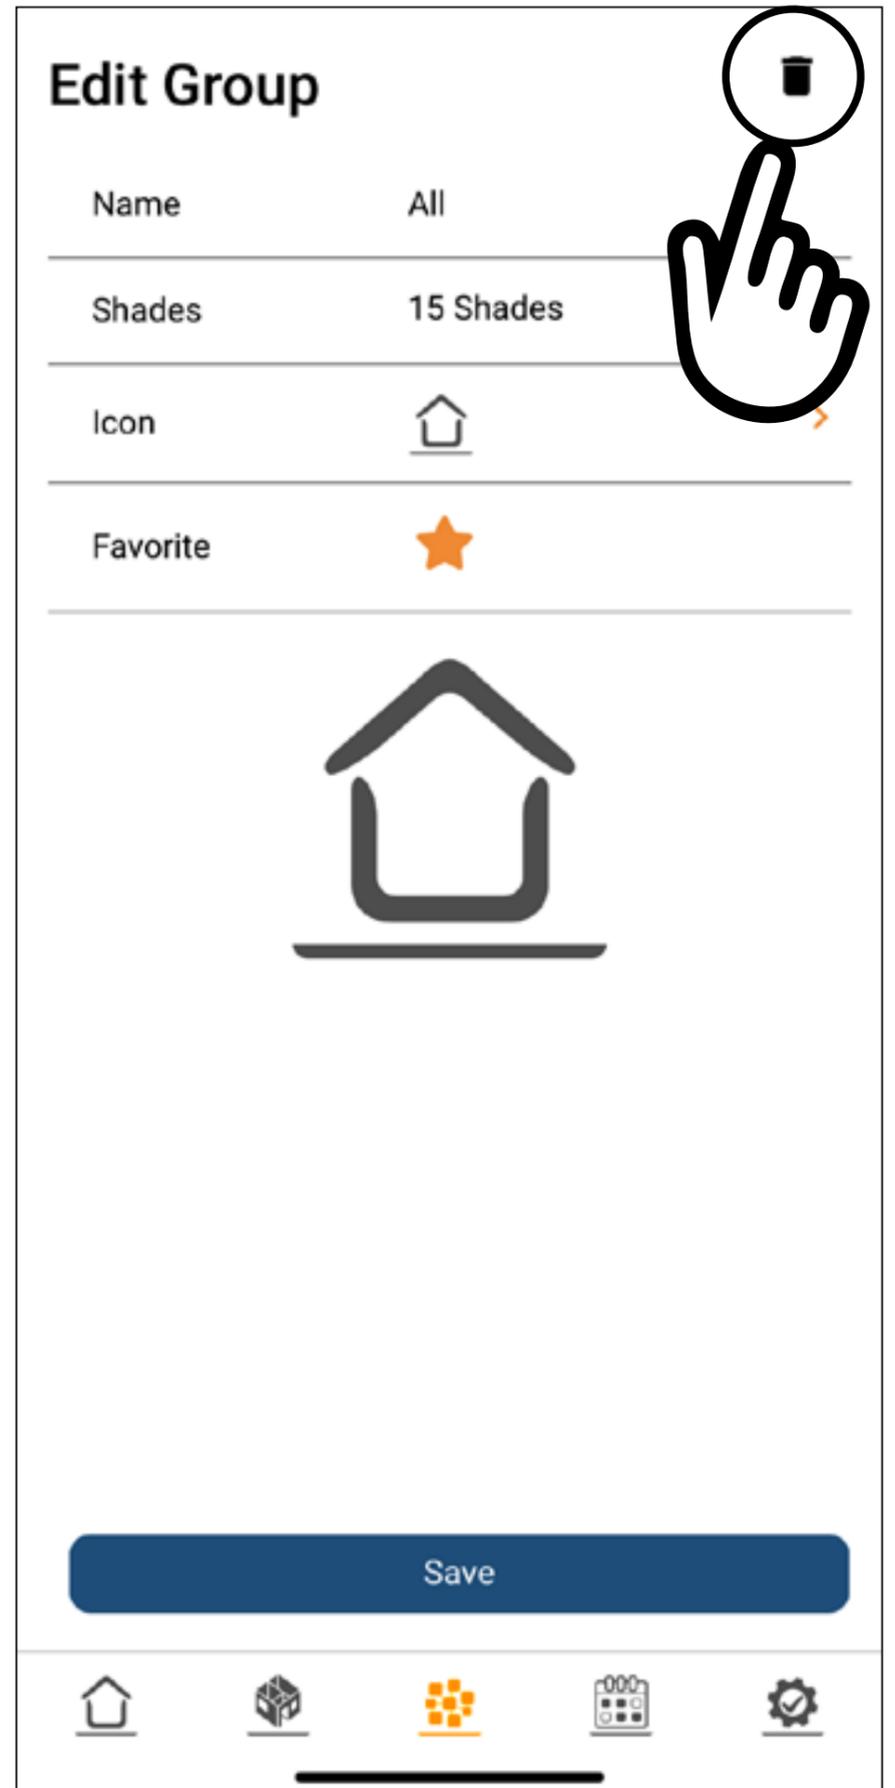



6

Confirme la acción
pulsando el botón **Yes**

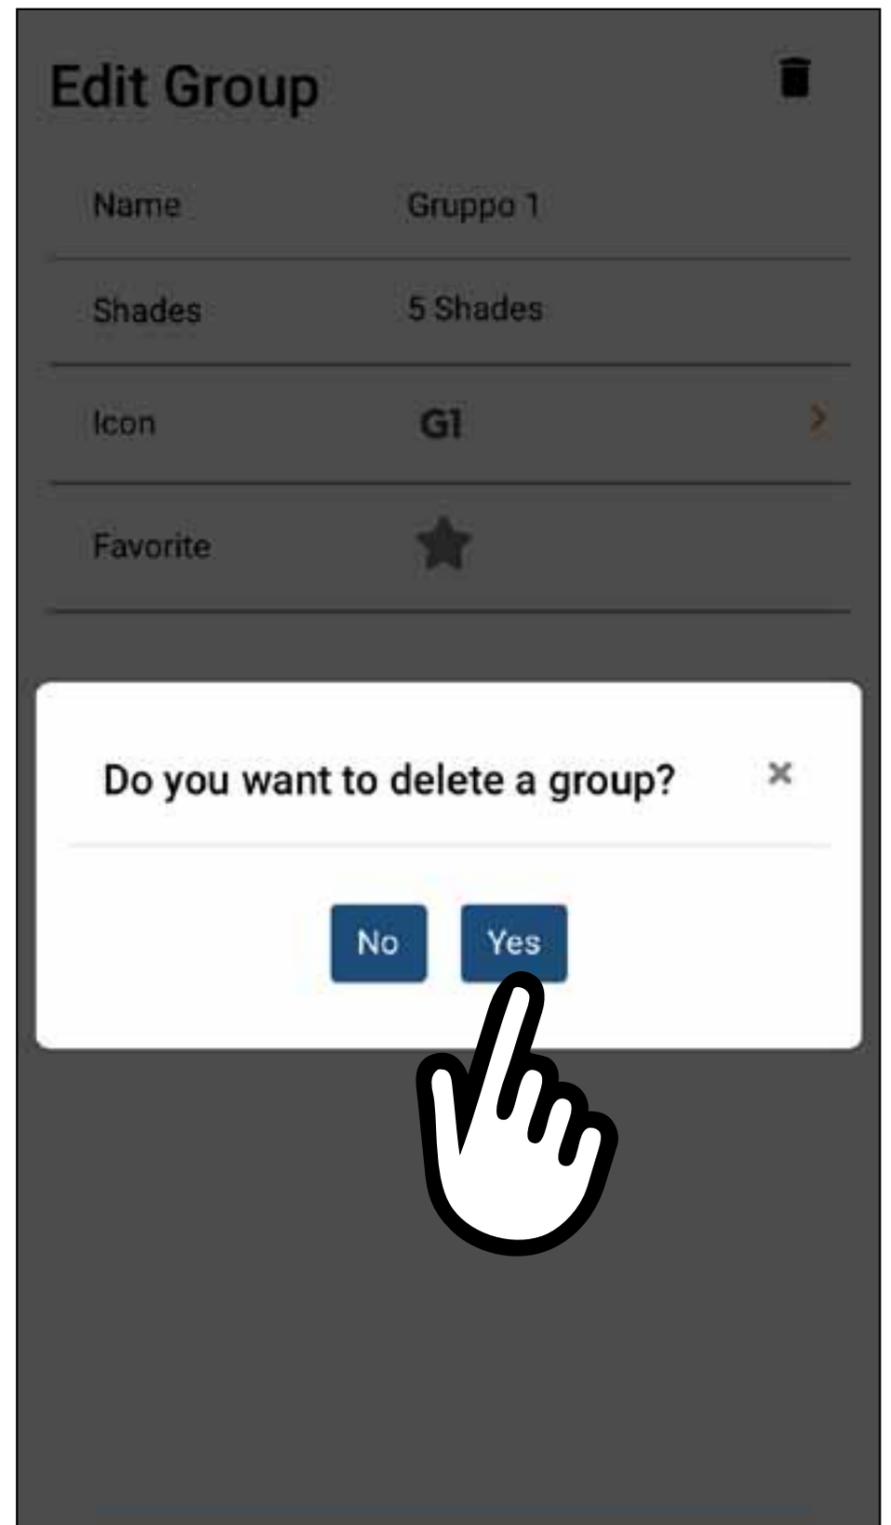



CONFIGURACIÓN HORARIOS

1


Se pueden crear funciones horarias en la aplicación para automatizar el funcionamiento de una o más de sus habitaciones. Puede automatizar las órdenes SUBIR, BAJAR, PRESET para que sucedan a una hora determinada del día, al atardecer o al amanecer. Estos horarios se pueden repetir seleccionando los días de la semana deseados.

Para crear un horario:

1. Seleccione la pestaña de

programación  en la parte inferior de la pantalla.

2. Luego presione el botón  en la parte superior derecha de la pantalla para agregar una nueva función horaria.

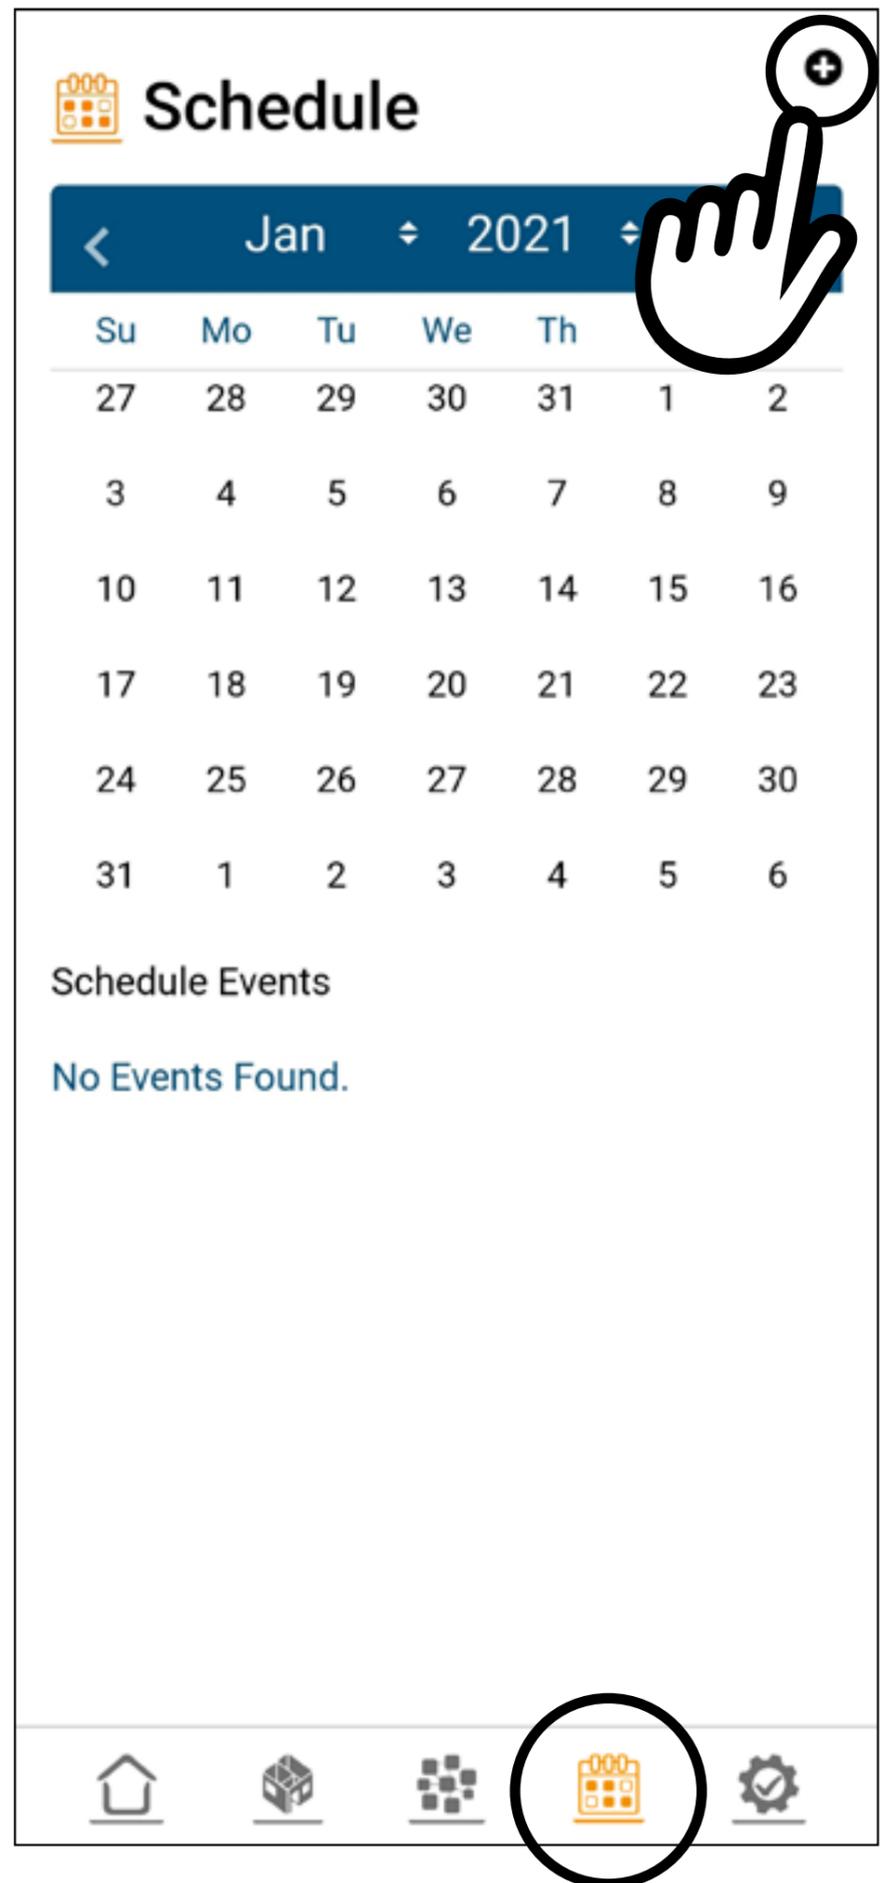



CONFIGURACIÓN HORARIOS

2

1. Ponga nombre a la función horaria.
2. Seleccione si desea que esté activo o no.
(Esto se puede editar más tarde si desea desactivar la programación por un período de tiempo).
3. Seleccione un icono.
4. Seleccione las habitaciones en las que debe funcionar la función horaria.

< Back
Add Schedule

Name

Active

Select Rooms Groups

Icon

Rooms

Please select rooms.

Bedroom x Showroom x
 Office x

Select All
 Showroom
 New
 Office
 Bedroom

Next

< Back
Add Schedule

Name

Active

Select Rooms Groups

Icon

Rooms

Please select groups.

Group 1 x

Select All
 South
 Group 1

Next



CONFIGURACIÓN HORARIOS

3

Una vez que haya realizado sus selecciones, presione

Next

[← Back](#)

 **Add Schedule**

Name All Shades Everyday

Active

Icon 

Selected 3 Rooms



Next



CONFIGURACIÓN HORARIOS

4

Primero seleccione la orden (SUBIR, BAJAR o PRESET) que le gustaría agregar al programa.

< Back

Add - DOWN in: All Shades ...

Kind

AT

Time Sunrise Sunset

Date 1/27/2021 >

Please select event x

UP

Please select event

Submit



CONFIGURACIÓN HORARIOS

5


Esta pantalla le permite ajustar cuándo se ejecutará la orden seleccionada, por ejemplo SUBIR. Actualmente está configurado para ejecutarse a partir del 28/1/2021 al amanecer y repetirse todos los días de la semana.

Puede elegir:

- una hora del día o amanecer /atardecer.
- la fecha de inicio del programa. (Se configura automáticamente para hoy) Asegúrese de que la zona horaria sea la correcta.
- el día o los días de la semana en los que se repite el horario. Cuando el día está resaltado en naranja, el horario está configurado para repetirse ese día de la semana.

< Back
 Add - UP in: All Shades Eve...
 Kind
 AT Time Sunrise Sunset
 Date 1/28/2021 >
 Time 07:15 AM >
 TimeZone America/New_York >
 Repeats
 Submit

Repeats

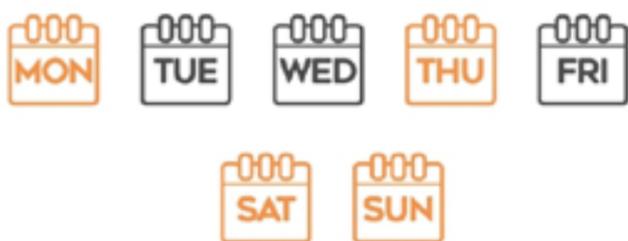

Presione **Submit** cuando haya terminado.




CONFIGURACIÓN HORARIOS

6

Si desea agregar otro evento, presione **Yes**

Ahora puede agregar un nuevo evento para SUBIR, BAJAR o PRESET usando las mismas instrucciones del paso anterior

Presione **No** cuando haya terminado de agregar eventos, o si agrega todos los eventos, el menú Agregar programación se cerrará cuando presione enviar.

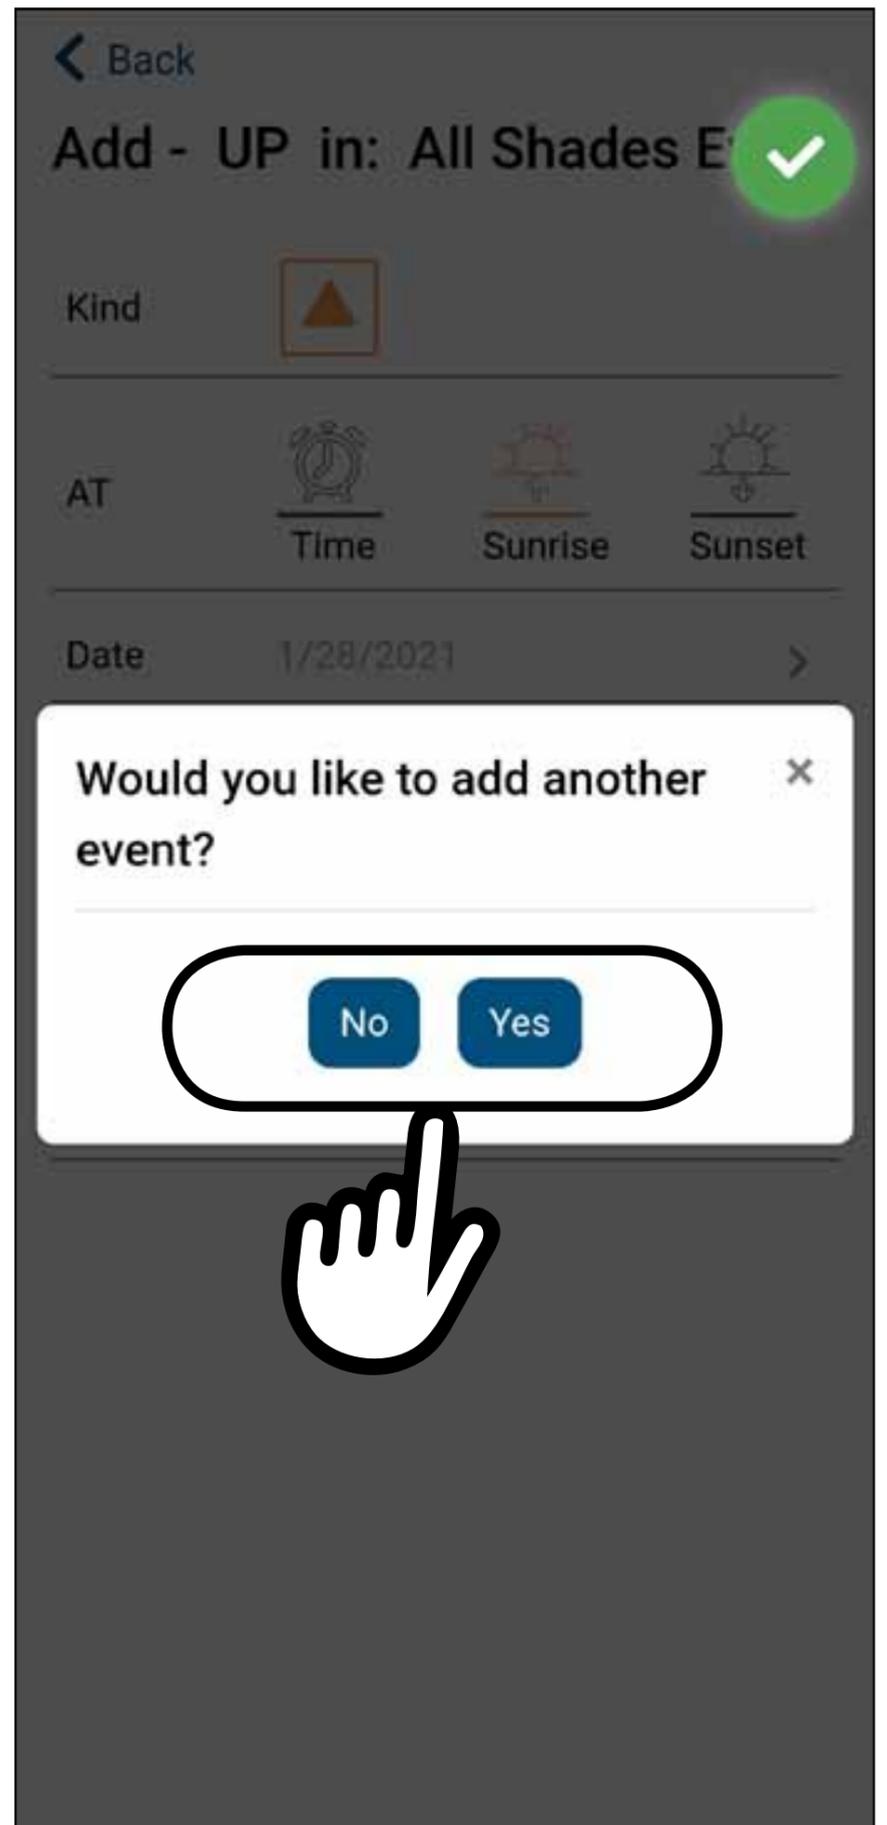



CONFIGURACIÓN HORARIOS

7

Ahora puede ver todos los eventos programados enumerados para el día resaltado.

Los siguientes días resaltados en azul son los días para los que están programados los eventos.

Nota: Para un evento que está configurado para repetirse, el próximo evento no aparecerá en el calendario hasta después de que se ejecute el evento actualmente programado.



Schedule

+

<
Jan
2021
>

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Schedule Events


All Shade...

PRESET

09:19 am


All Shade...

▲

09:24 am


Good Mo...

▼

12:06 pm


Good Mo...

▲

03:22 pm










1

Para modificar/eliminar una programación, pulse la pestaña de configuración




en la parte inferior de la pantalla.

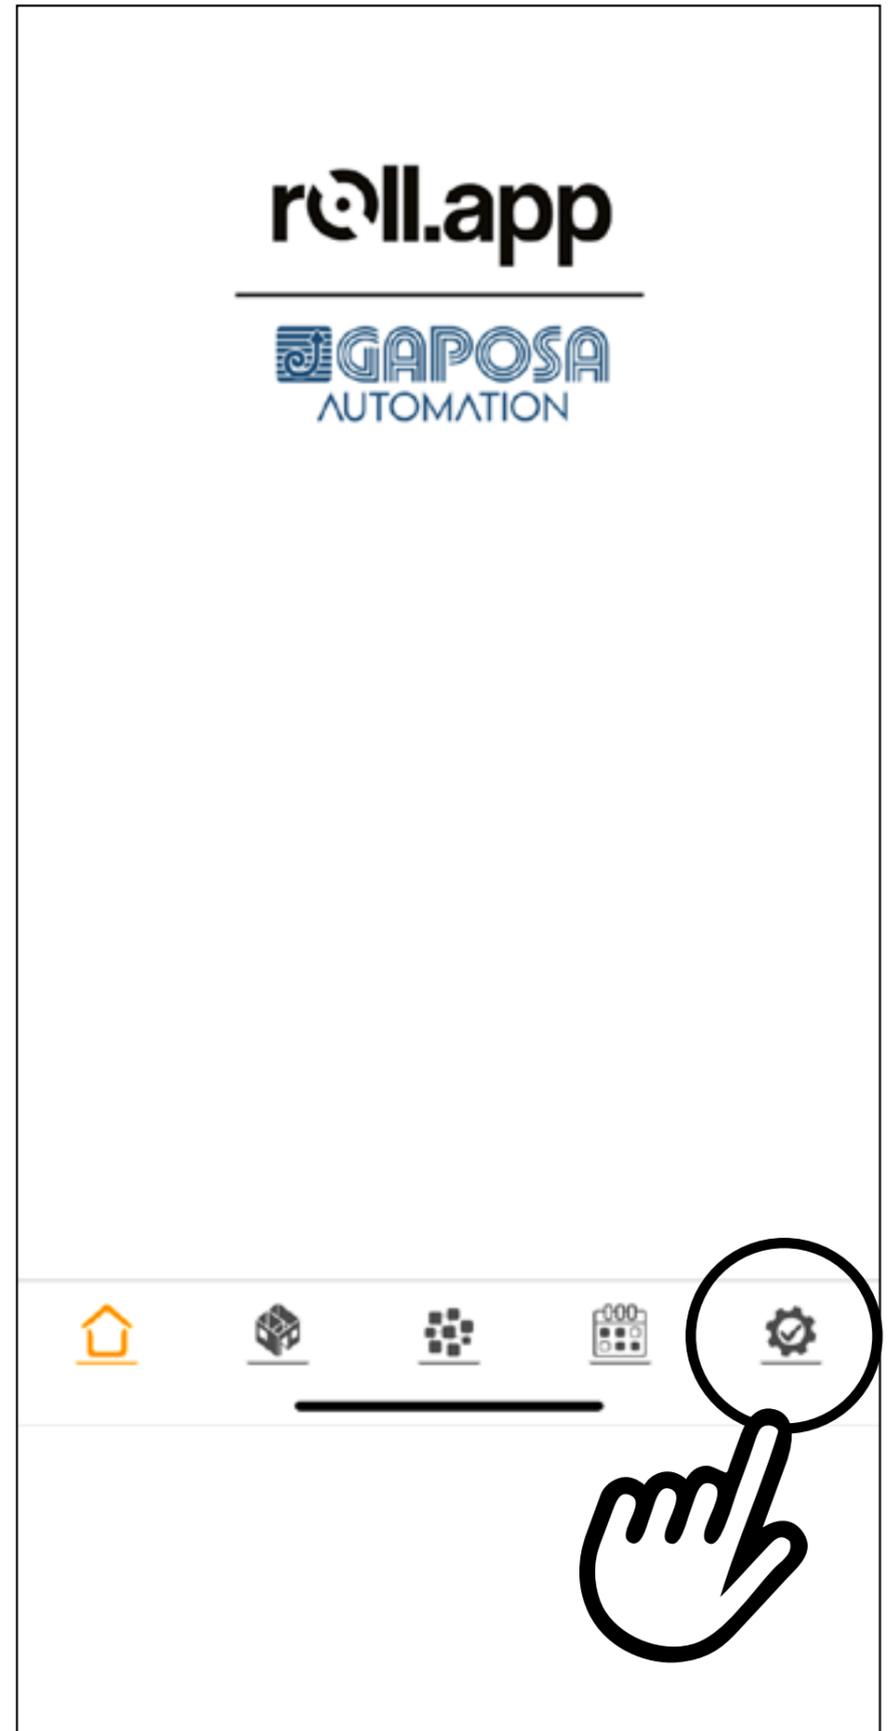



2


Pulse **Edit Schedule**
en el menú de lista.

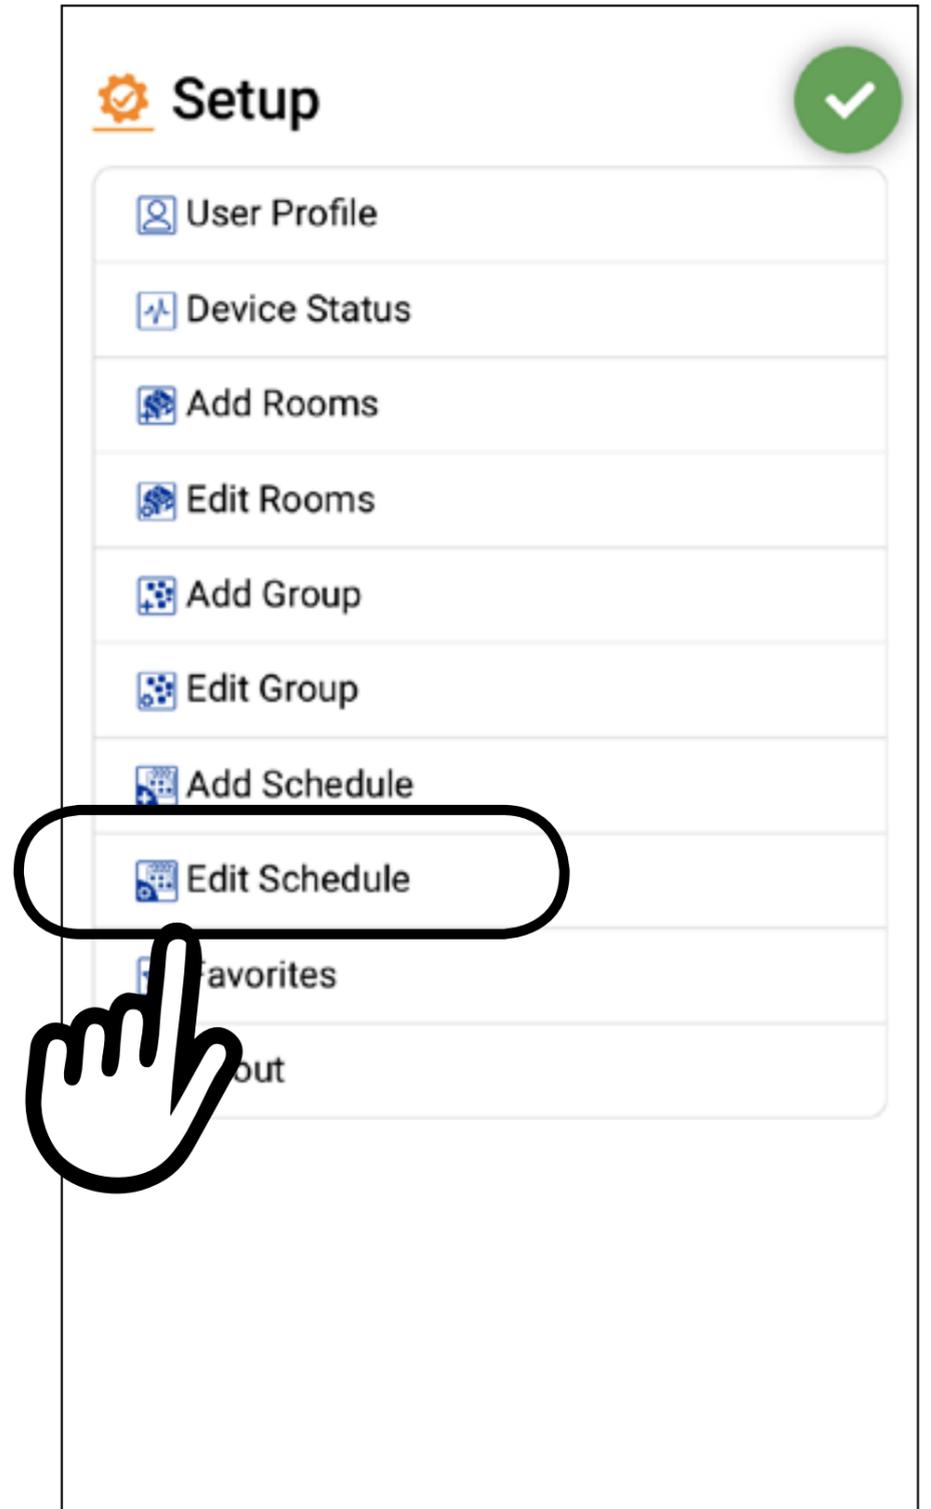



3


Seleccione la programación que desea modificar/eliminar

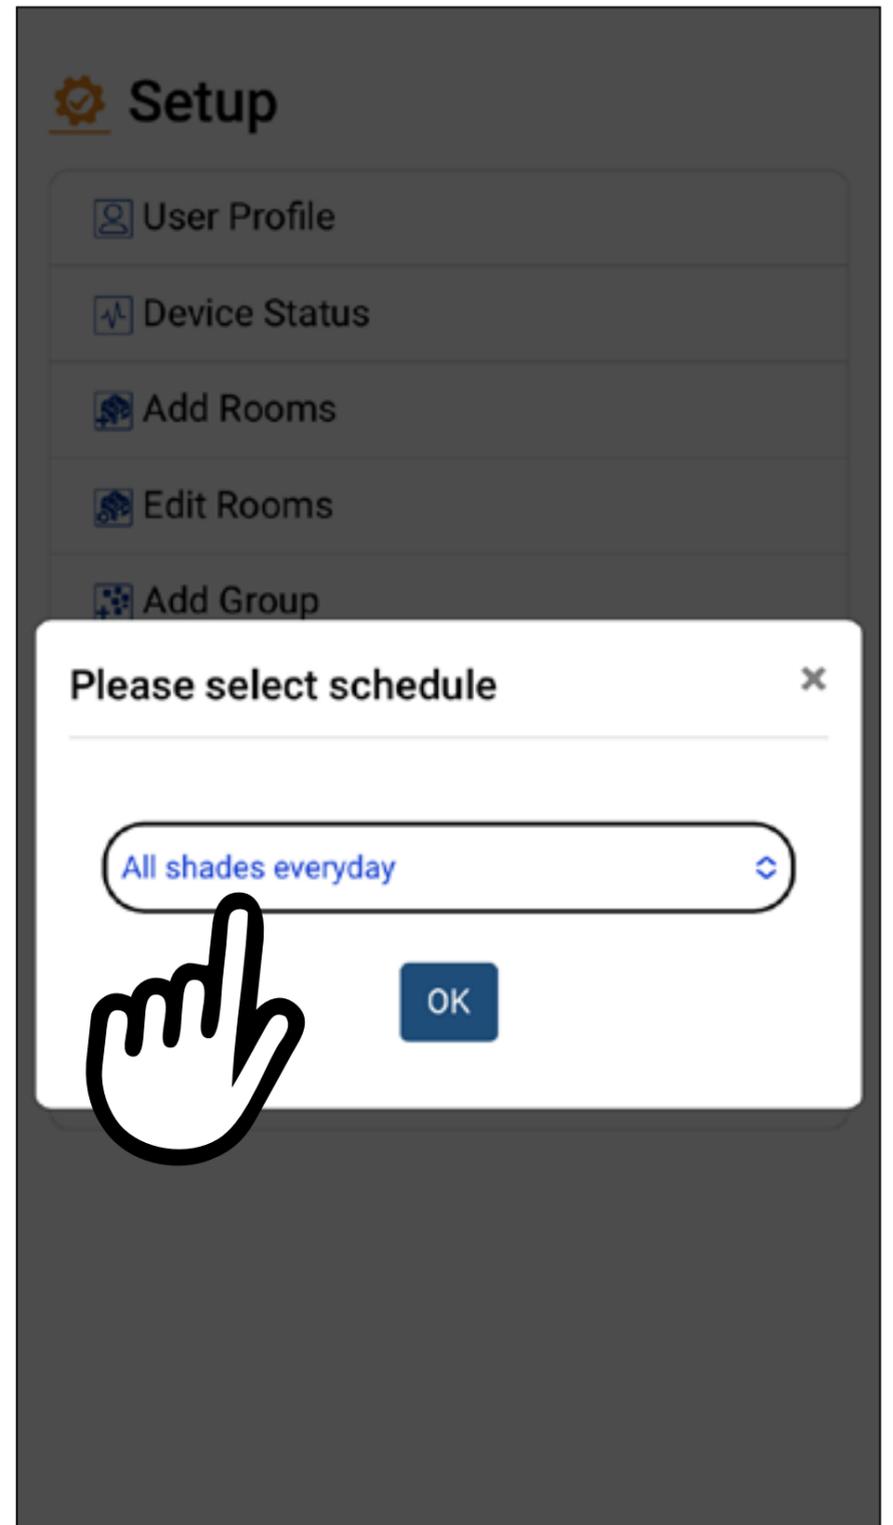



4


Puede modificar el nombre, si está activo o no, el icono, las salas/grupos involucrados o el evento relacionado. Para modificar el evento, consulte el punto 5 (página 26). Prensa **Save**

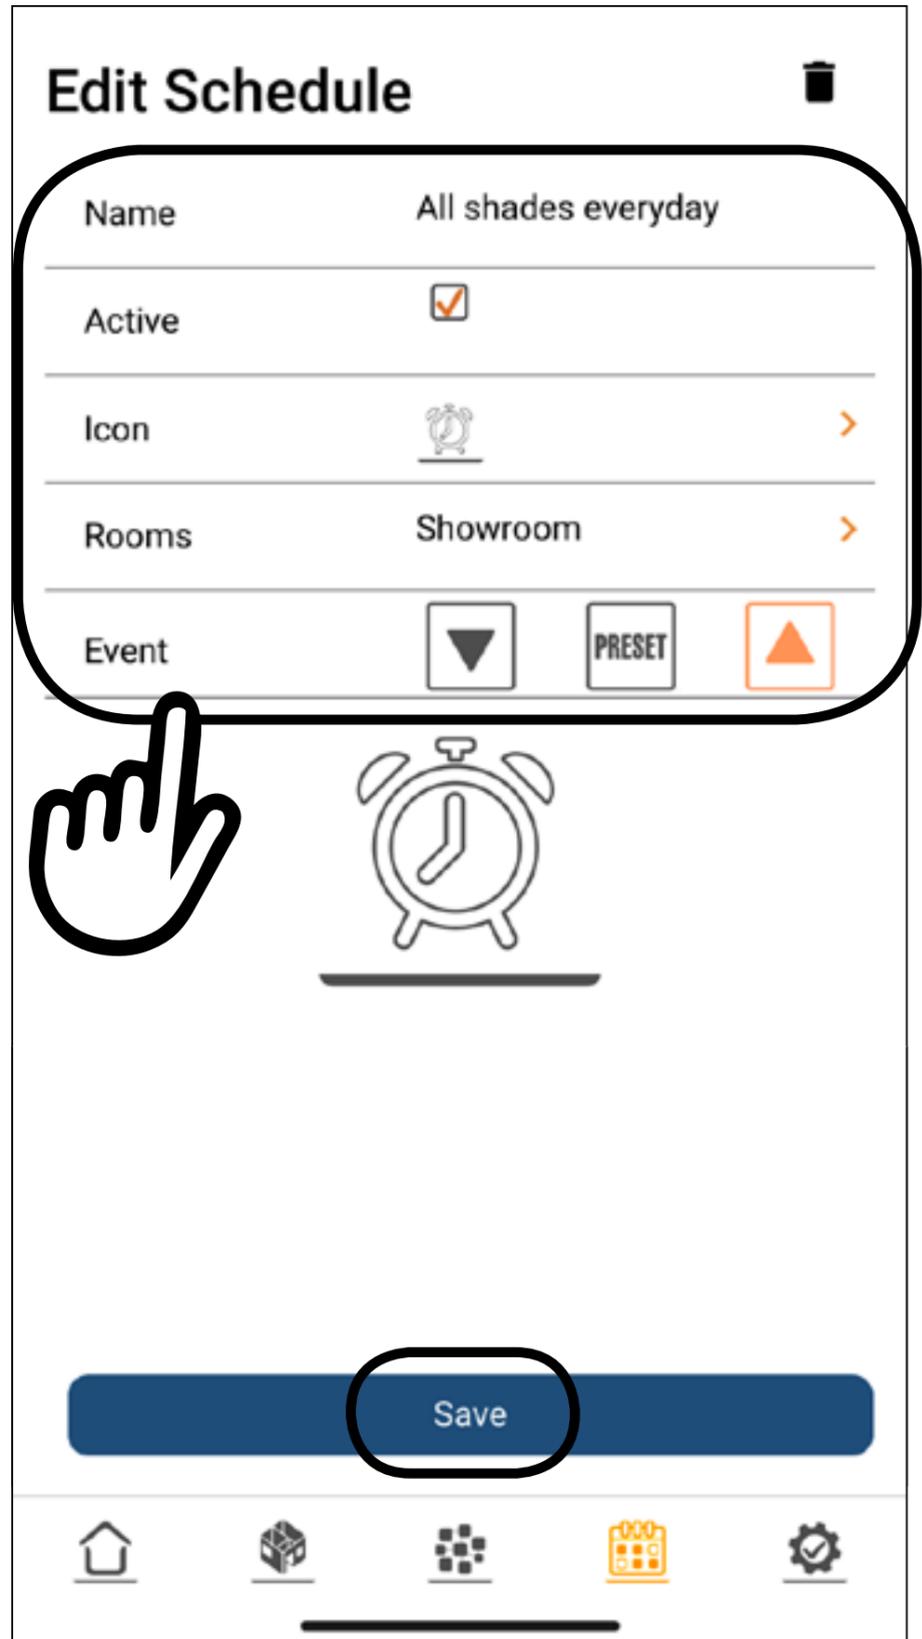



5


Para eliminar una programación, seleccione el icono 

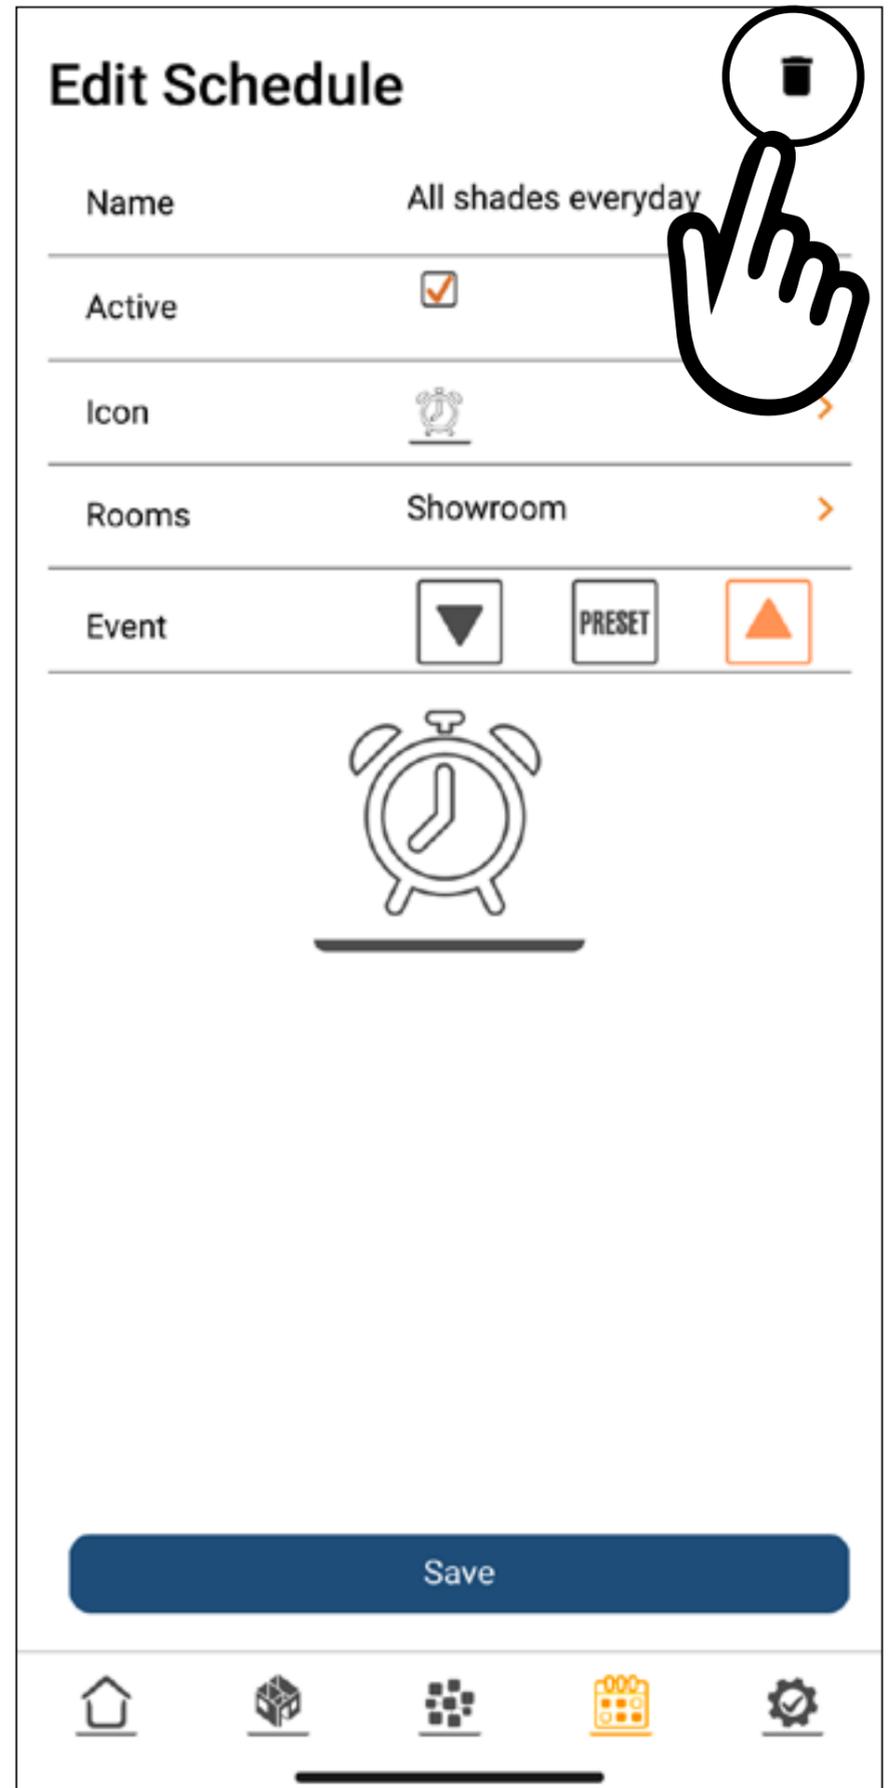



6

Confirme la acción
pulsando el botón **Yes**

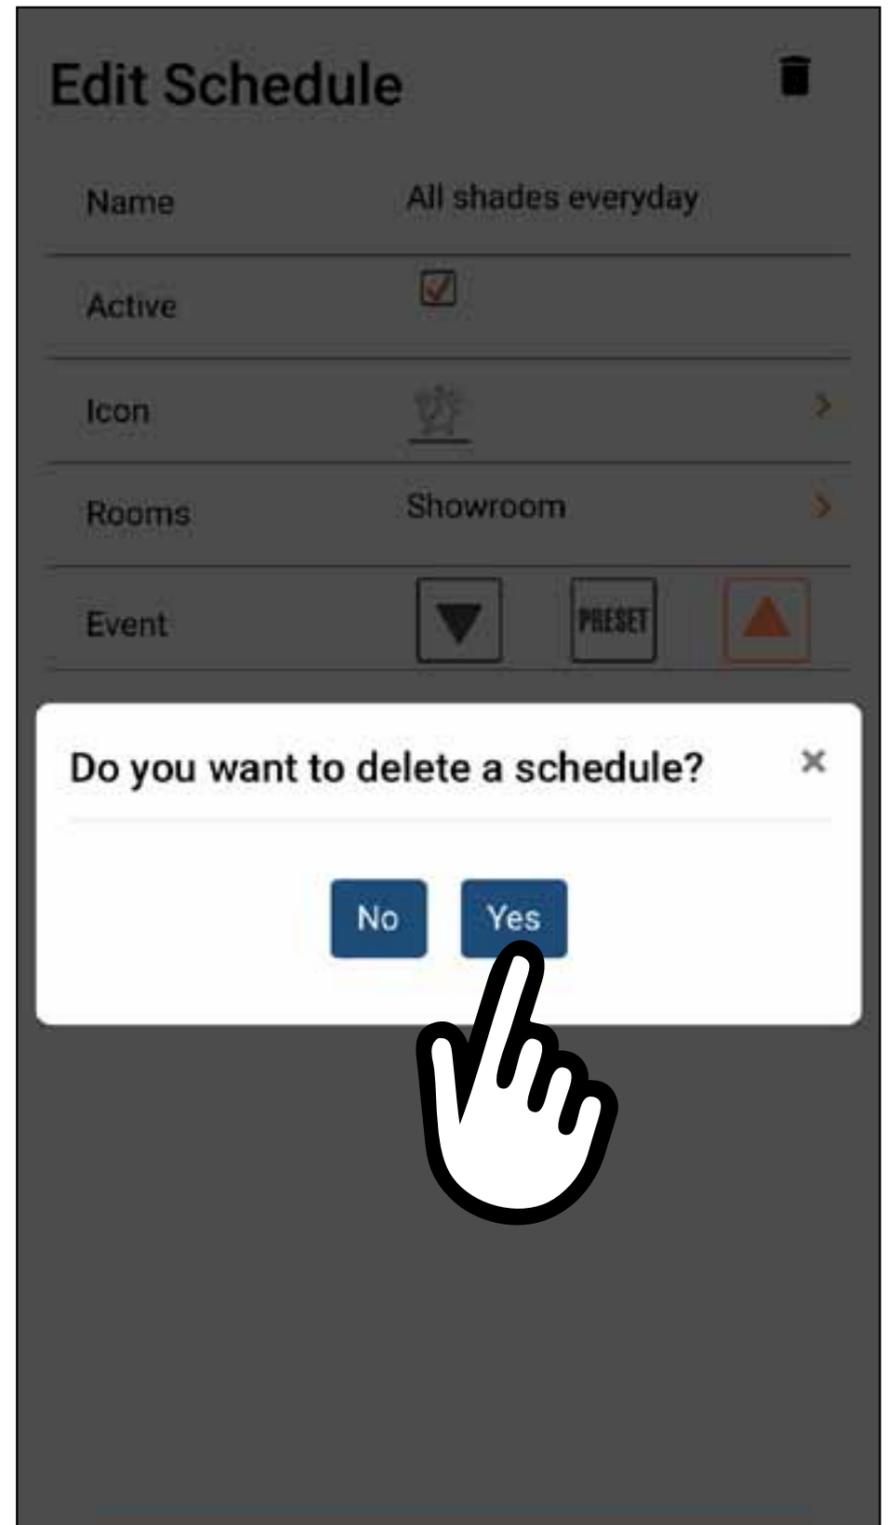




1

Para usar las funciones de salas, presione la pestaña

Salas  en la parte inferior de la pantalla.

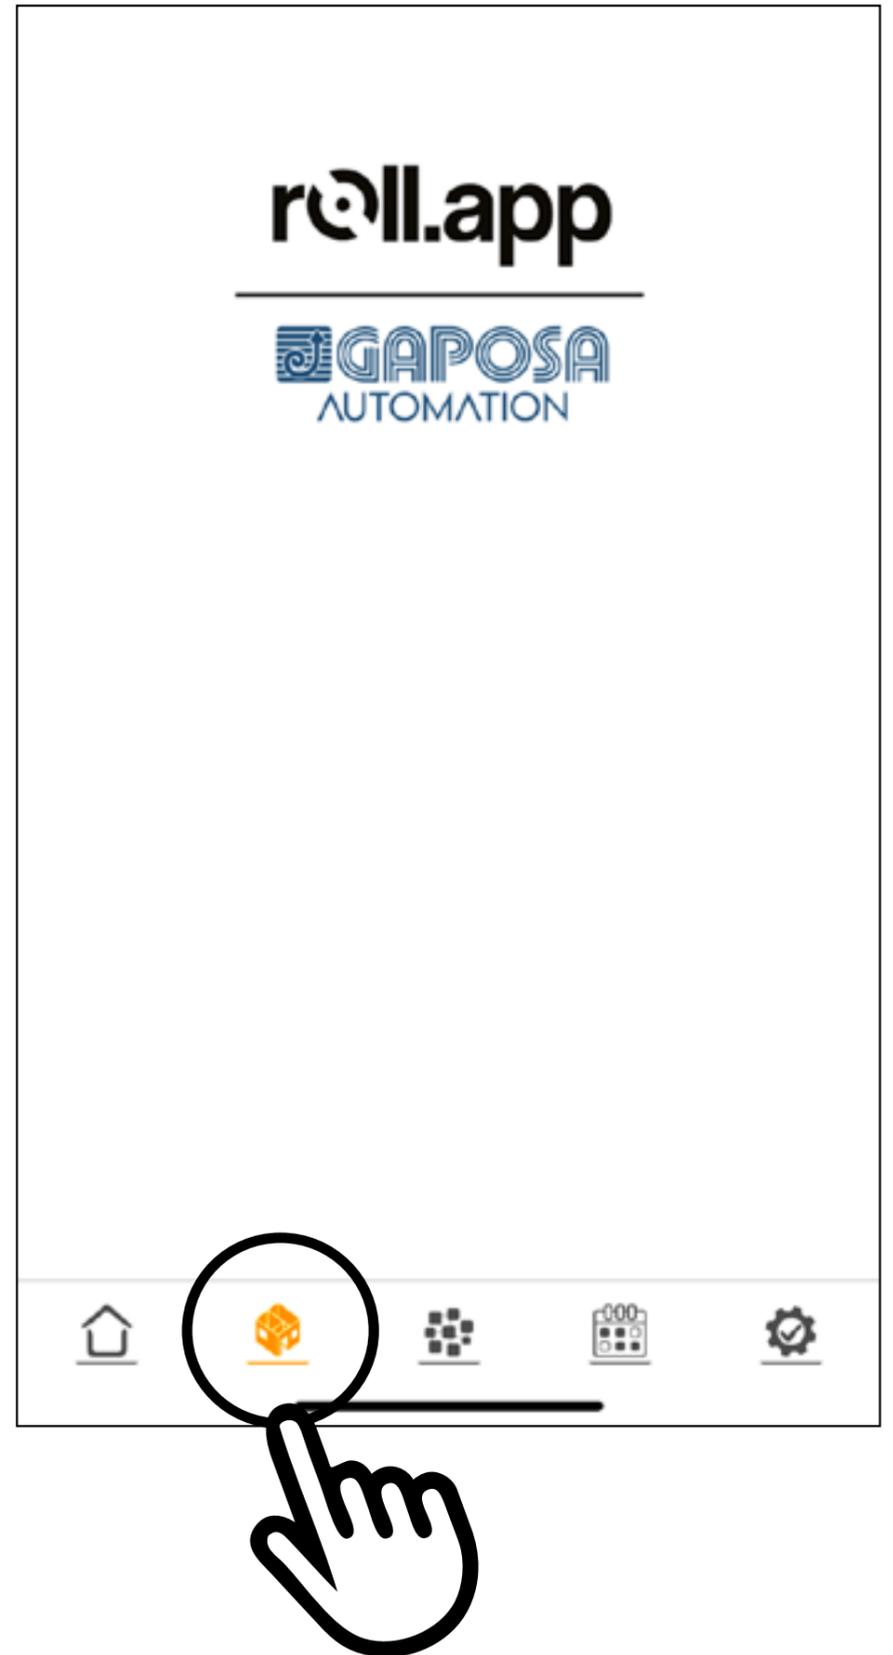



2


Seleccione una habitación
en el menú de la lista.





3

Para cada producto de la habitación seleccionada se puede añadir el comando ARRIBA / PARADA / ABAJO / PRESET.

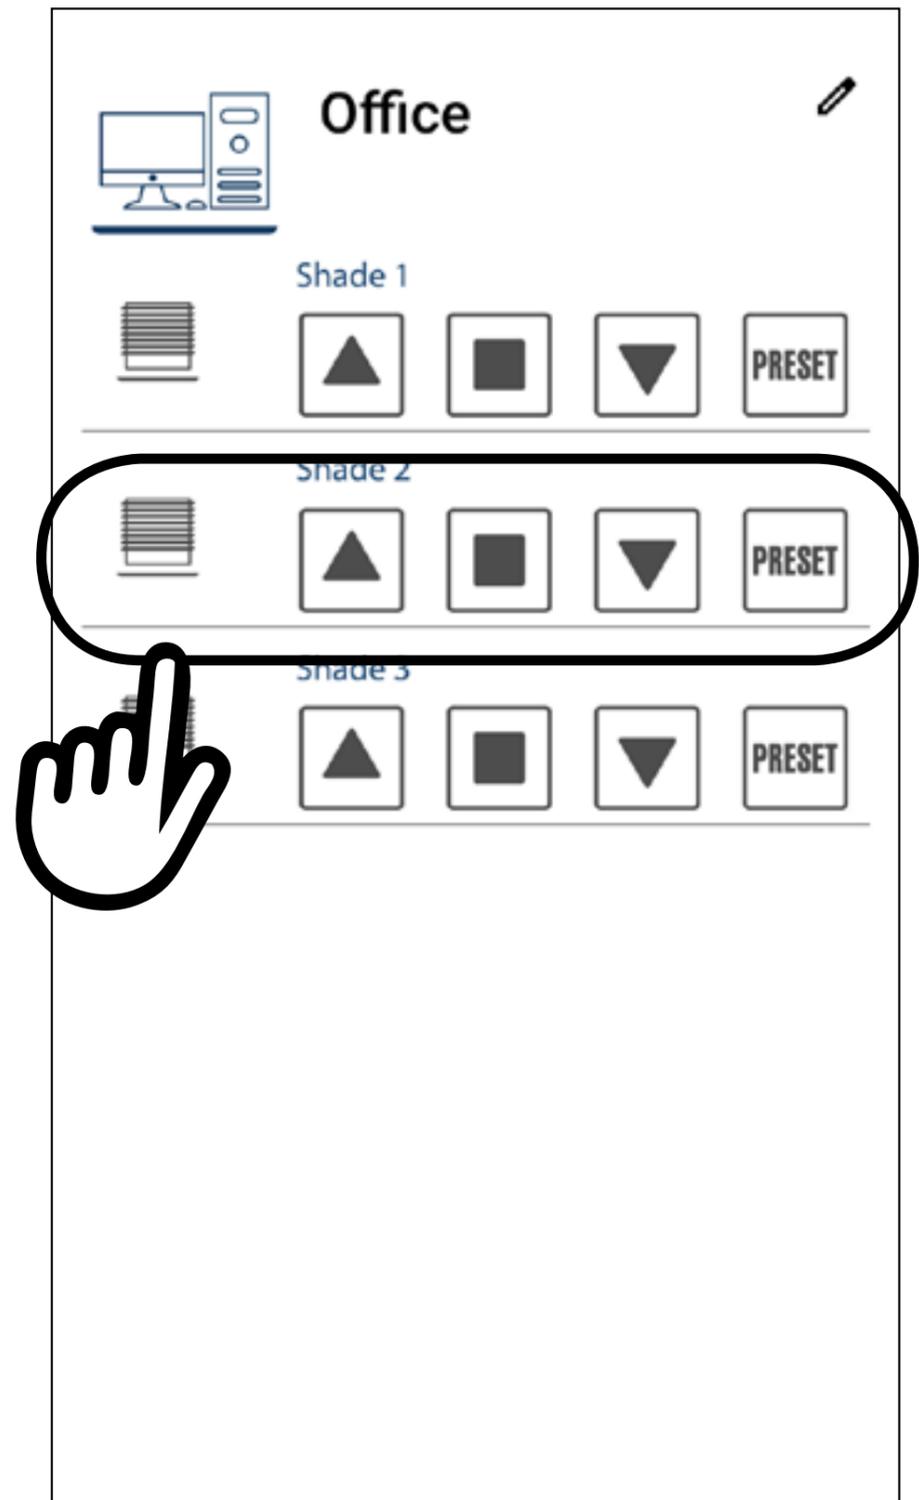




4

Para utilizar las funciones de grupo, presione el icono


Grupos  en la parte inferior de la pantalla.

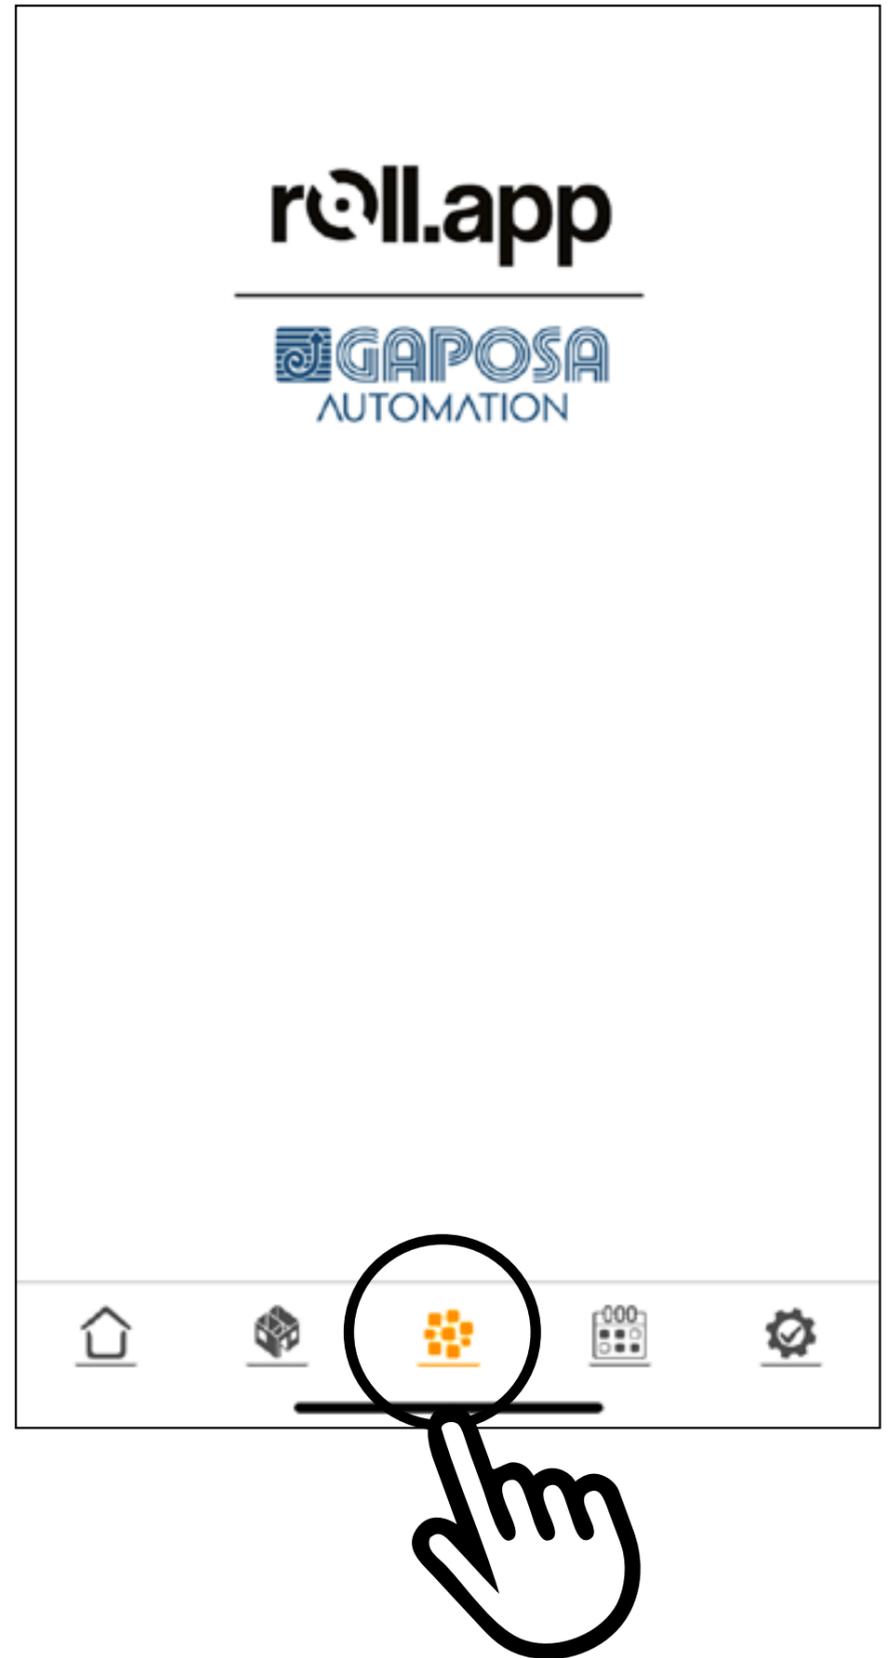



5


Seleccione un grupo en el menú de lista.

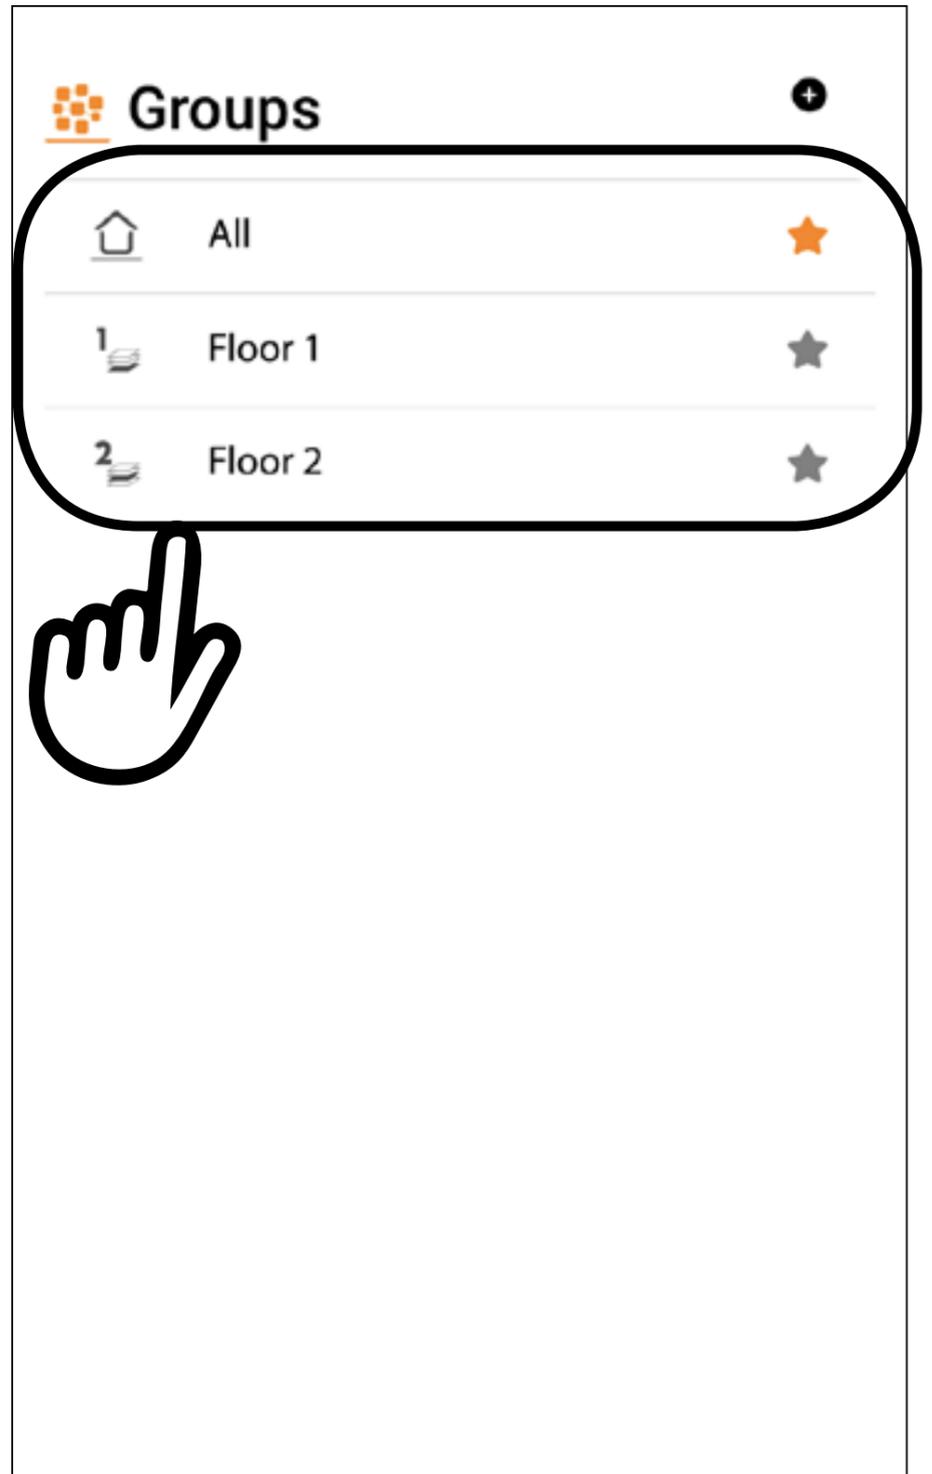



6

Pulsando los botones UP / STOP / DOWN / PRESET se pueden controlar todas las persianas del grupo.

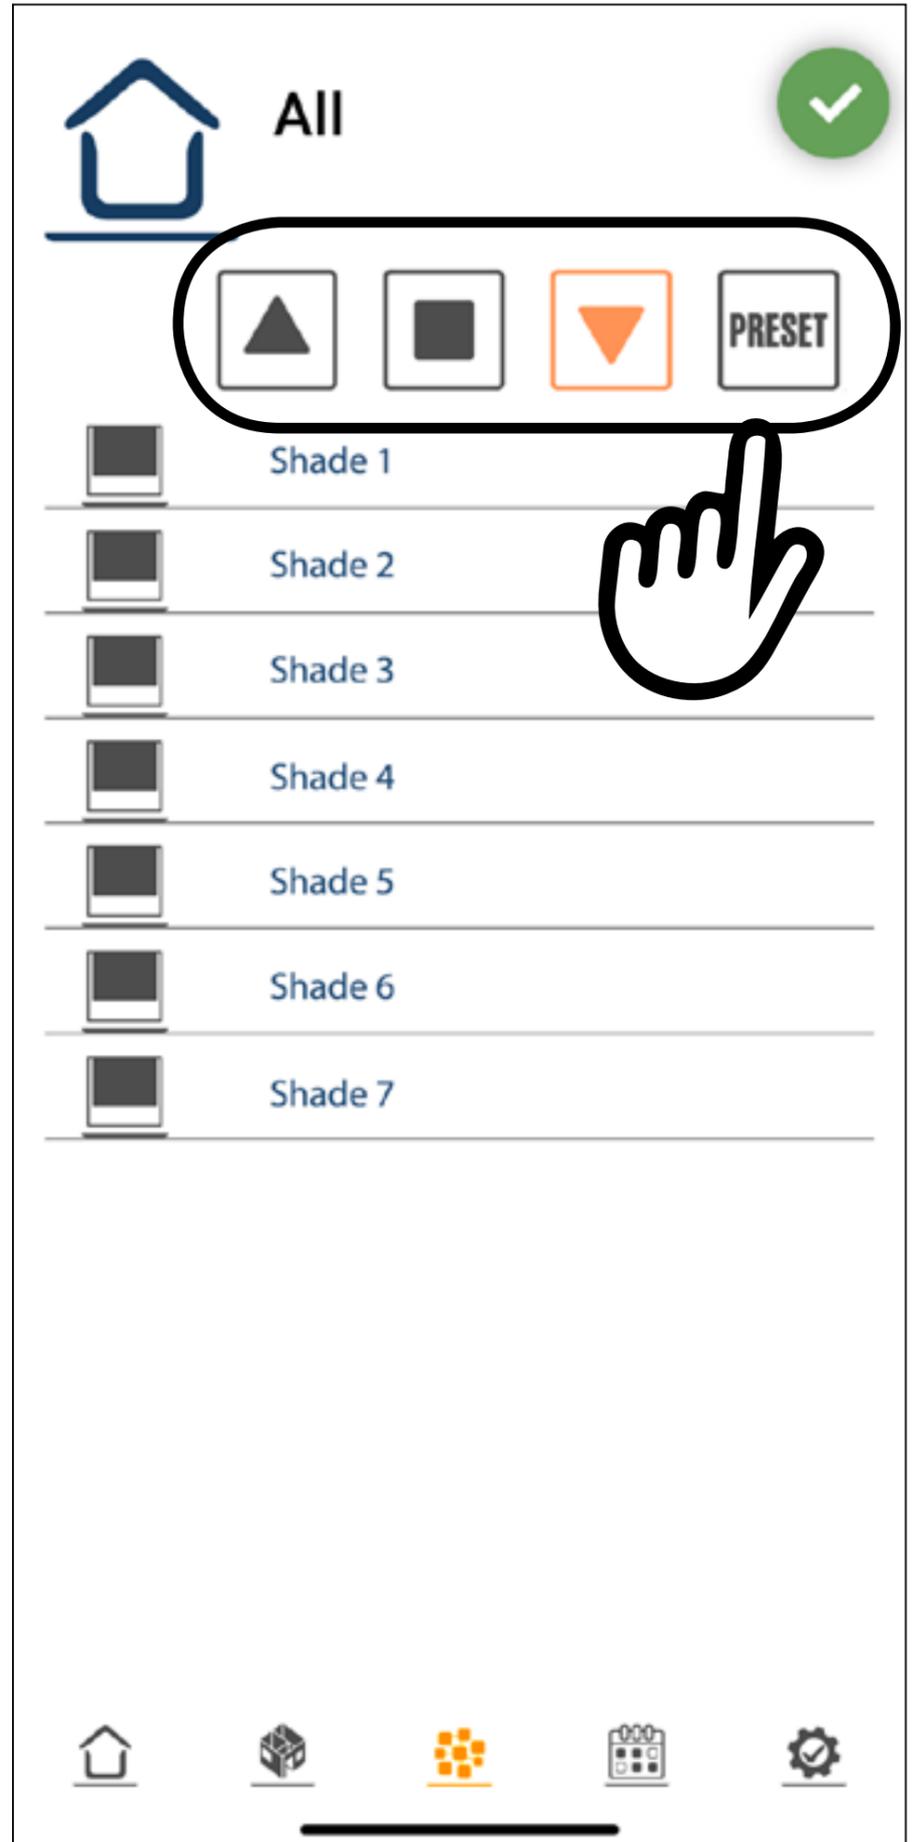

CONÉCTATE A ASISTENTES INTELIGENTES (ALEXA® Y GOOGLE® ASSISTANT)




1

Para conectar sus productos a Google Assistant o Alexa:

Presione la pestaña de

configuración 

en la parte inferior de la pantalla, luego presione **Perfil de usuario**.

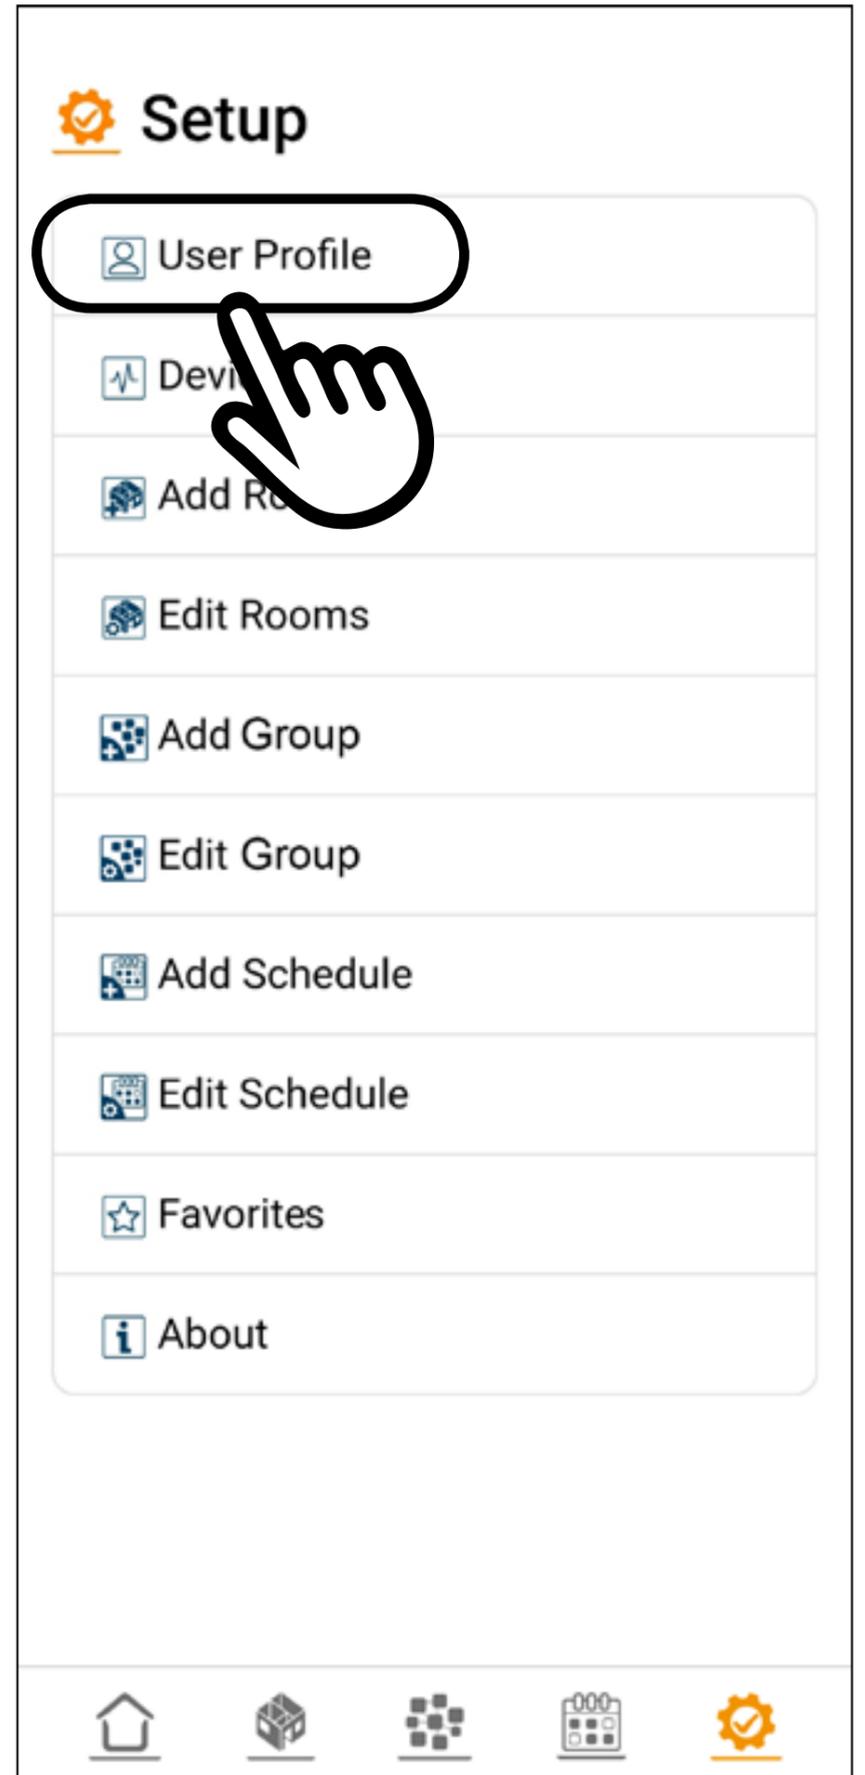


CONÉCTATE A ASISTENTES INTELIGENTES (ALEXA® Y GOOGLE® ASSISTANT)



2

En la pantalla Perfil de usuario, presione **Preferences**

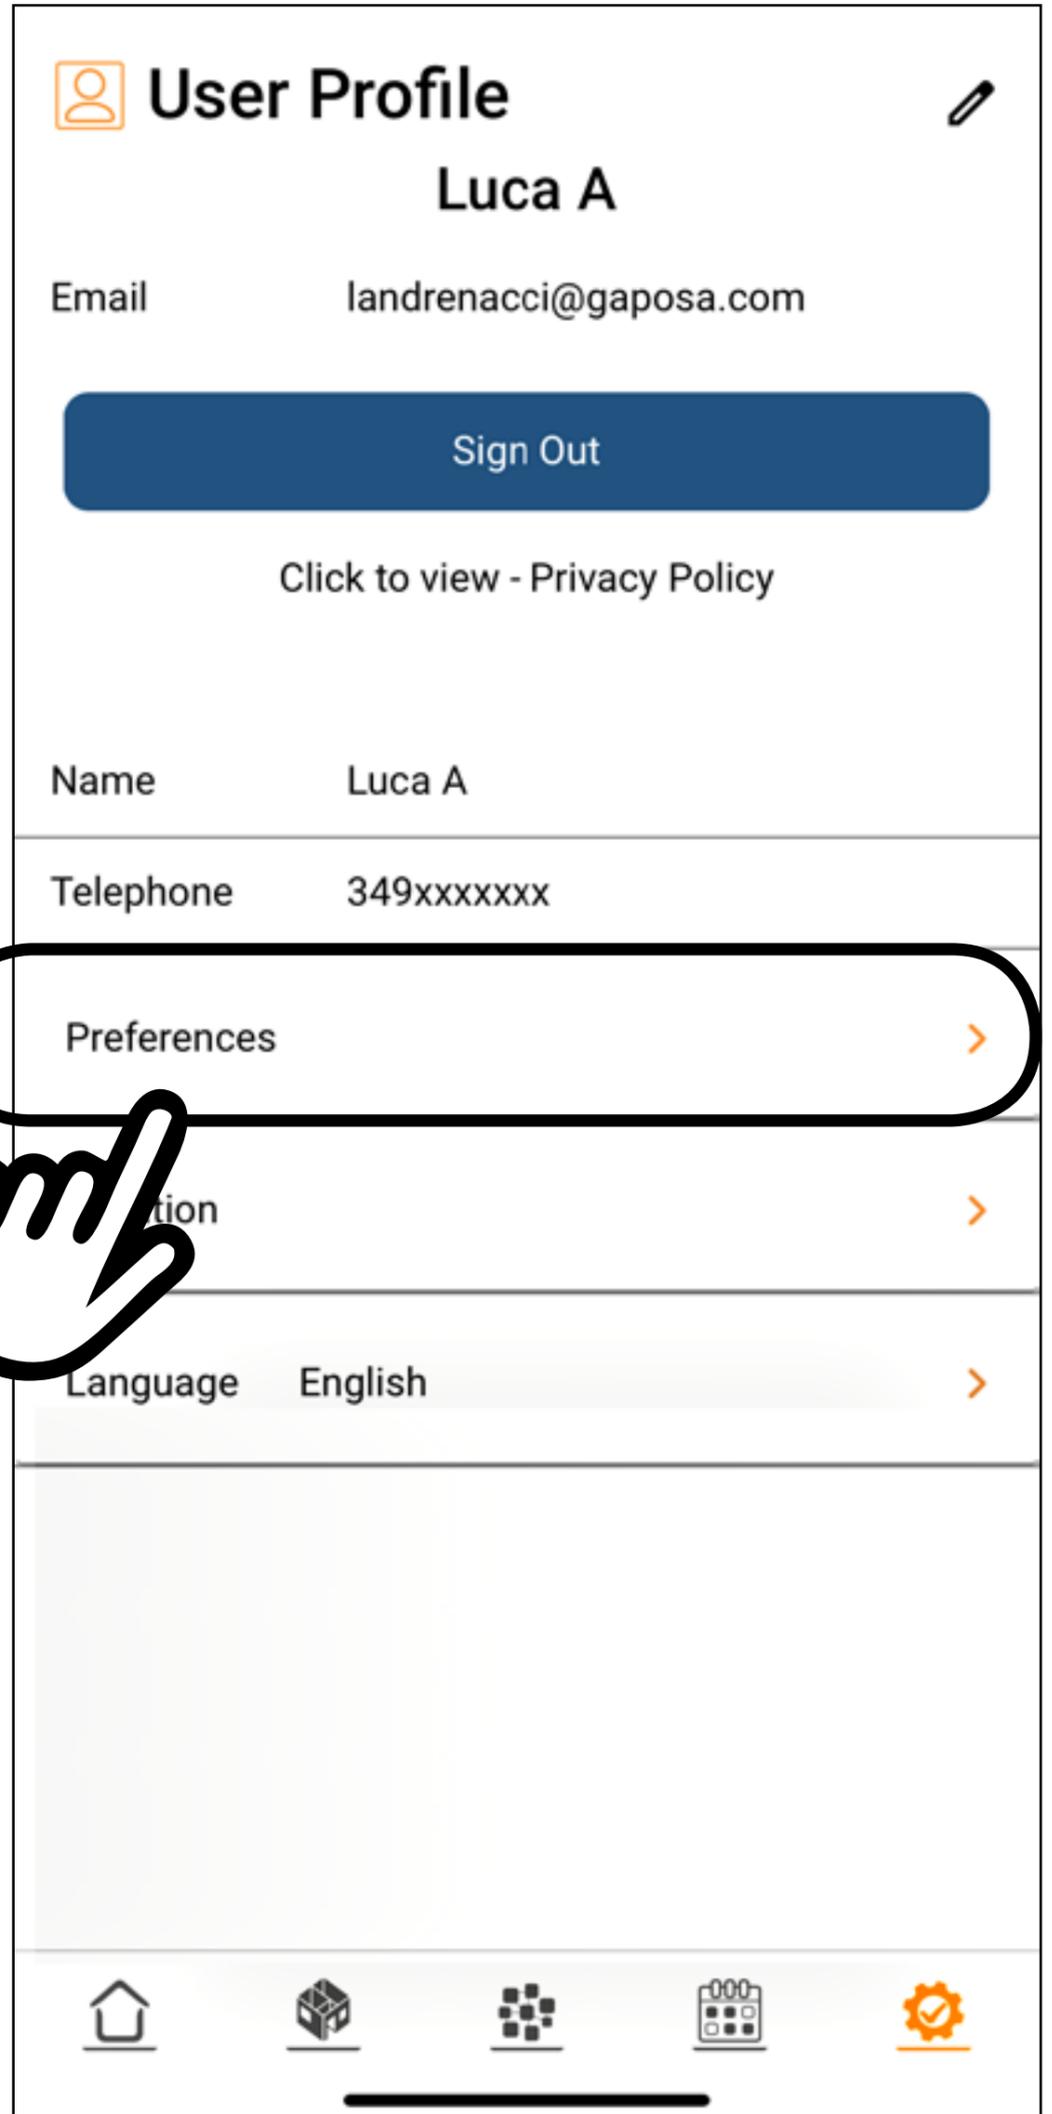



CONÉCTATE A ASISTENTES INTELIGENTES (ALEXA® Y GOOGLE® ASSISTANT)

3

Aparecerá la ventana de Preferencias. Actualmente, las conexiones domésticas de Alexa / Google están desactivadas. Seleccione el icono del asistente inteligente que desee para activar la conexión. La barra que atraviesa el icono desaparecerá.


Alexa- On/Off:



Google Home- On/Off:



En las imágenes de arriba, tanto Google como Alexa están activados.

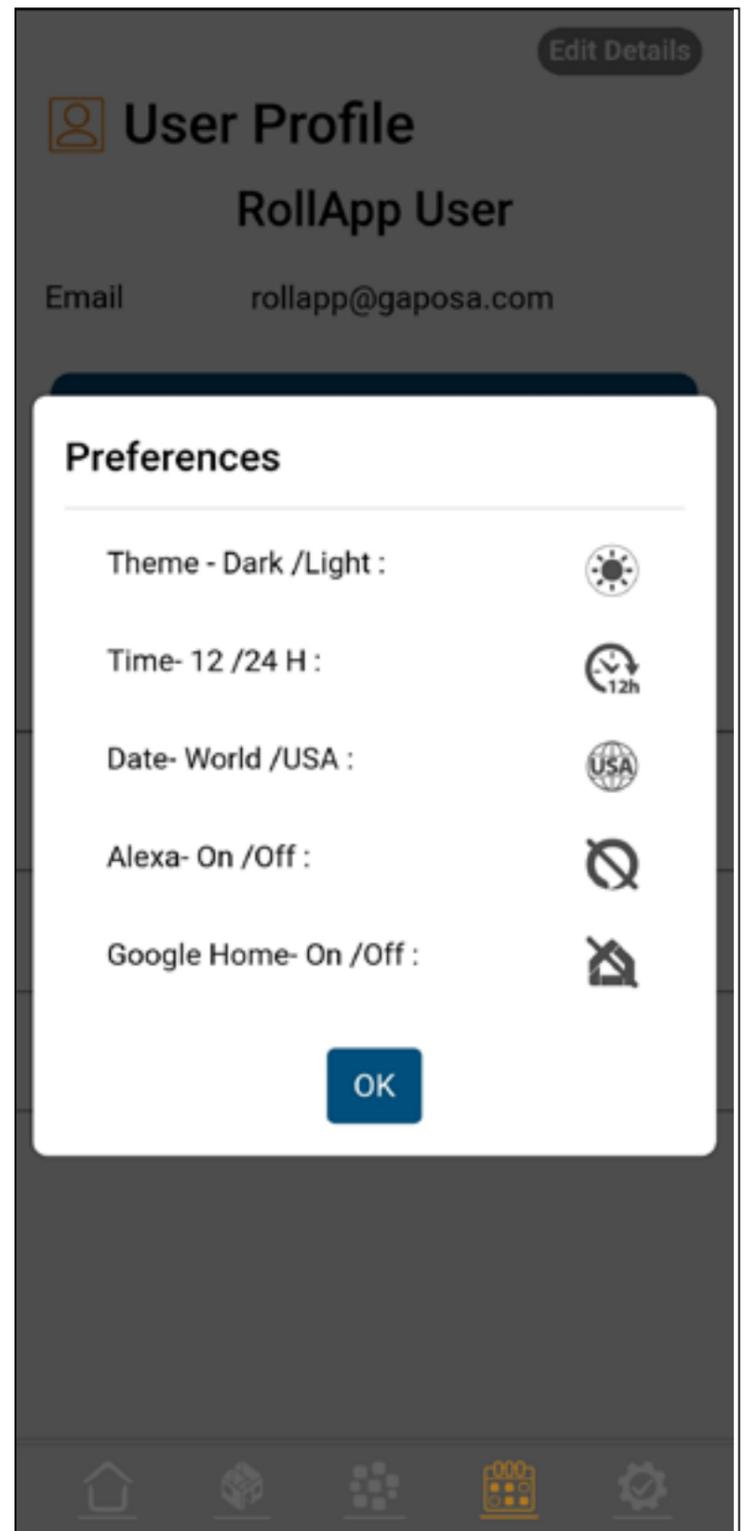


13.1 CONFIGURACIÓN DE AMAZON ALEXA®



1

Abra la aplicación Alexa y pulse en **Más** ≡

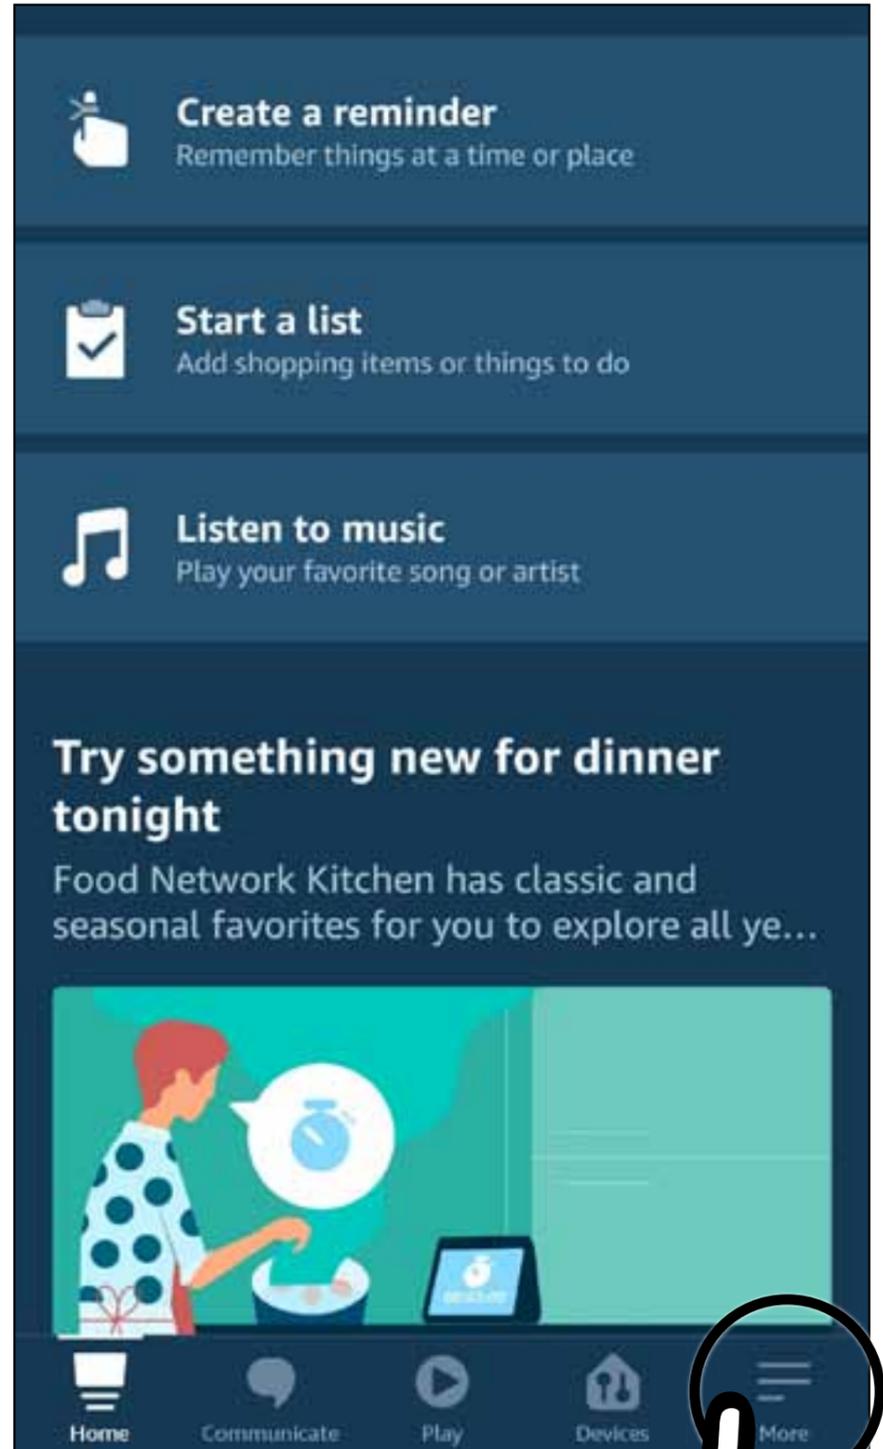


13.1 CONFIGURACIÓN DE AMAZON ALEXA®



2


Seleccione **Skills & Games**.

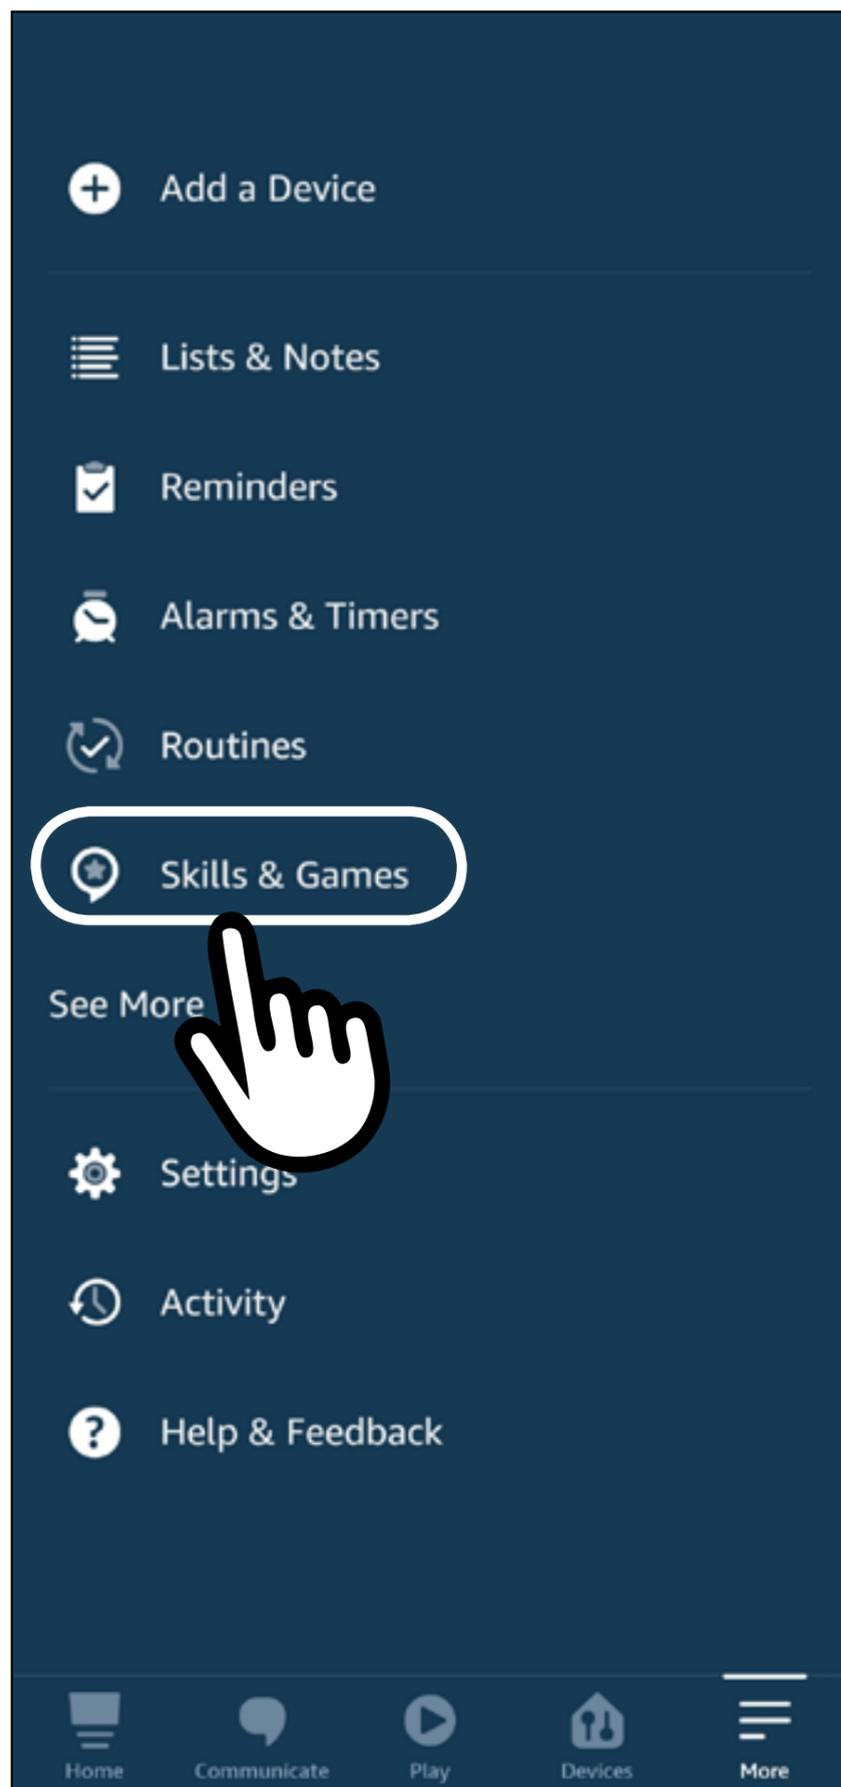




3

Pulse en el el botón buscar 🔍

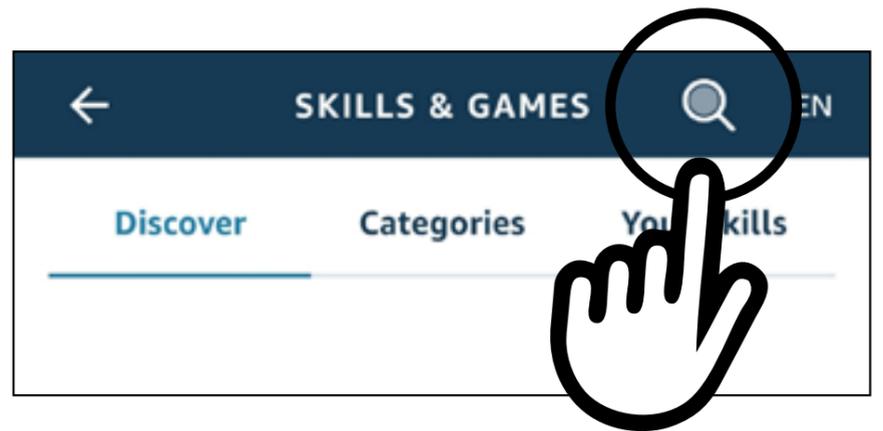

Busque “RollApp” y luego seleccione el resultado de **Roll.App by Gapos**

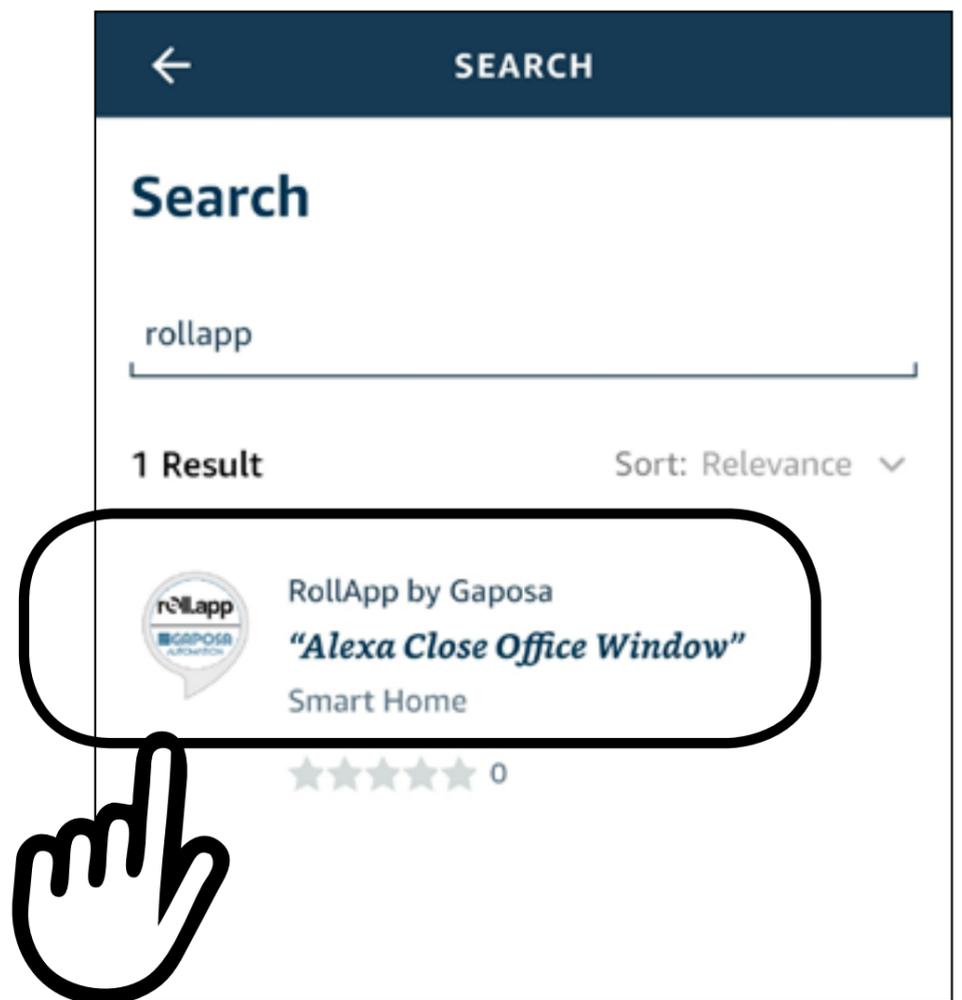


13.1 CONFIGURACIÓN DE AMAZON ALEXA®



4

Presione

ENABLE TO USE

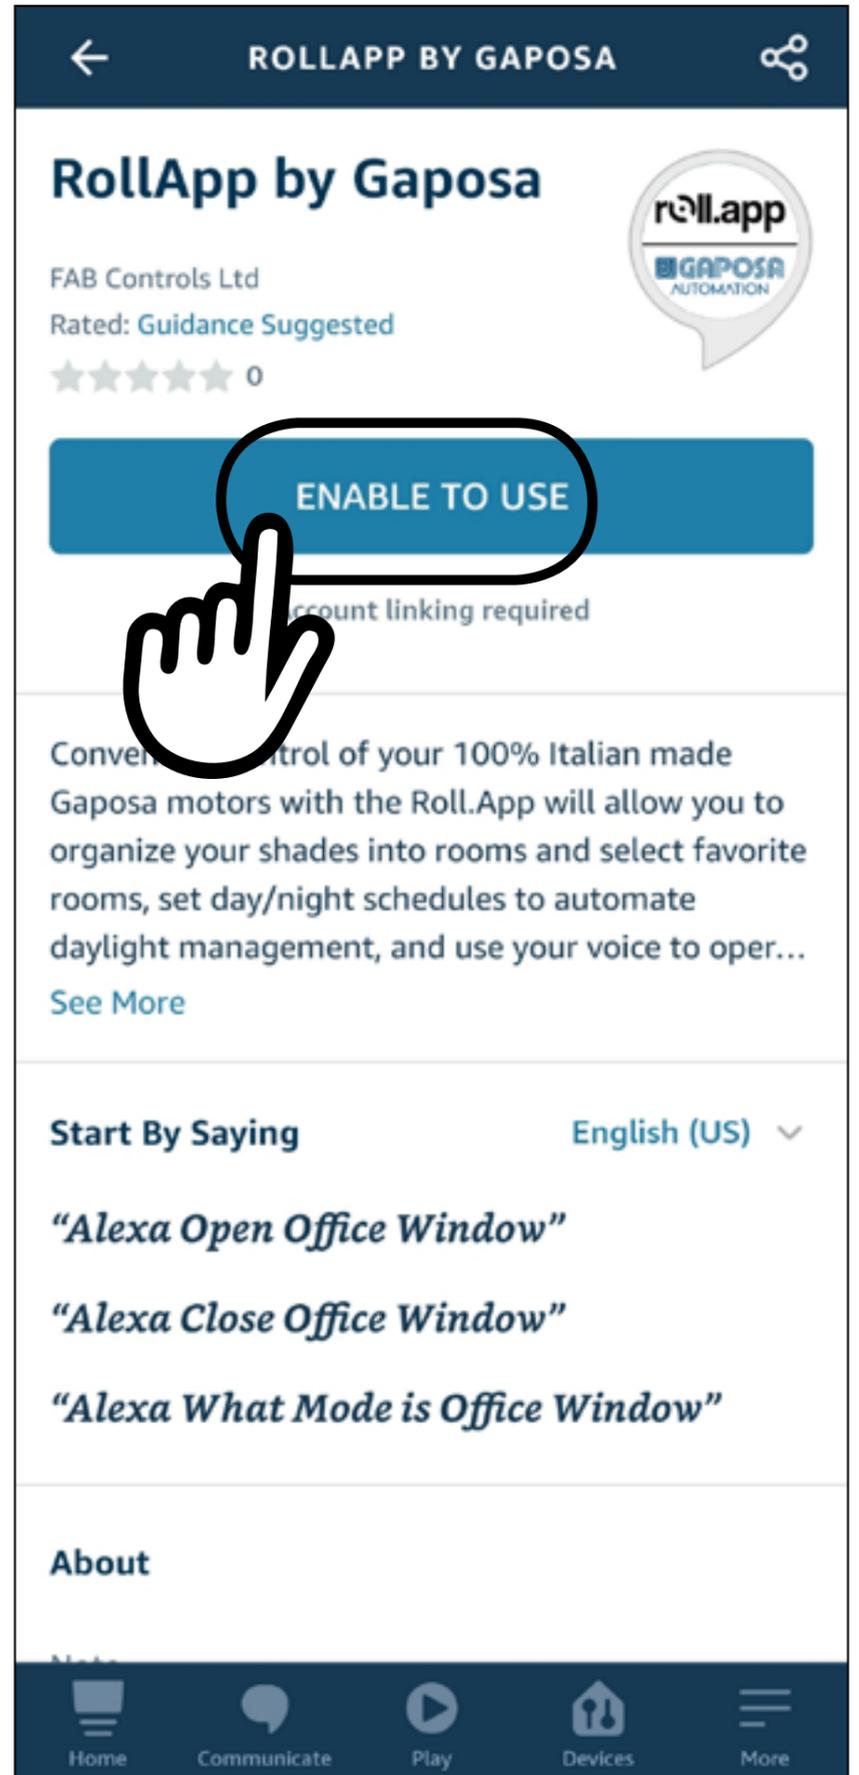




5

Ahora debe crear una cuenta para conectarse a Alexa.

Nota: Si ya creó una cuenta al conectarse a Google, utilice la misma cuenta.

Esta cuenta se puede crear presionando el botón **Sign up** debajo de "Continue".

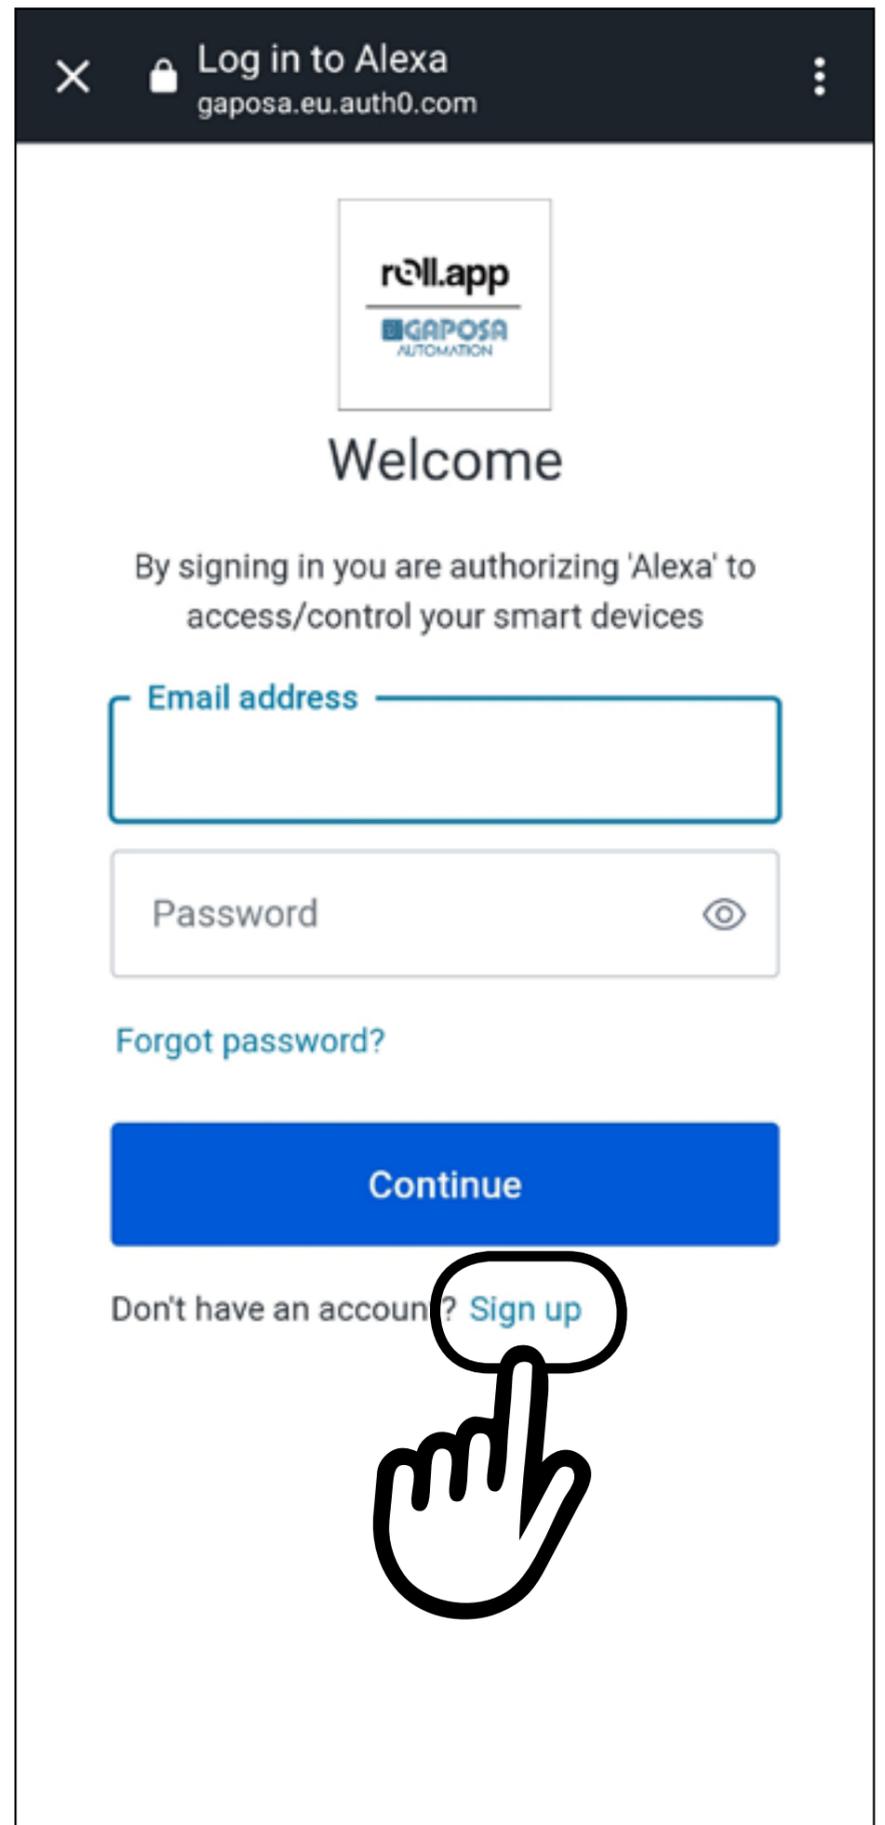




6

En la pantalla de registro, ingrese la dirección de correo electrónico que utilizó al crear una cuenta para GaposA RollApp.

Este correo electrónico debe ser el MISMO correo electrónico utilizado en GaposA RollApp, de lo contrario, Alexa no podrá encontrar sus productos.

La contraseña puede ser cualquier contraseña que elija.

Presione 

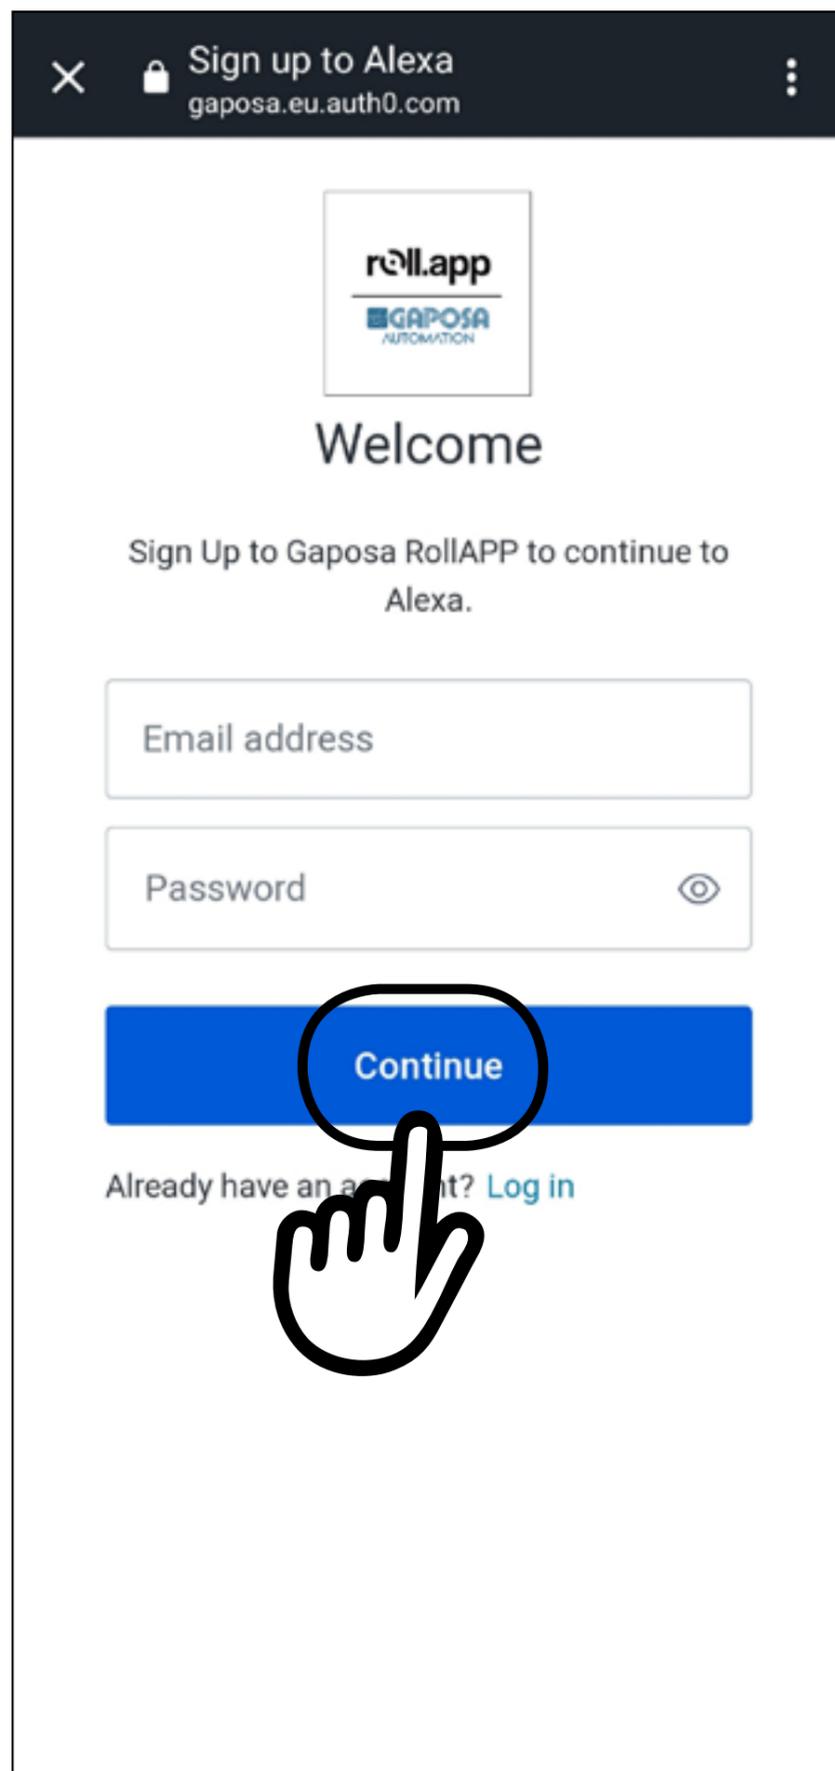


13.1 CONFIGURACIÓN DE AMAZON ALEXA®



7

La cuenta se ha vinculado.
Presione **CLOSE**

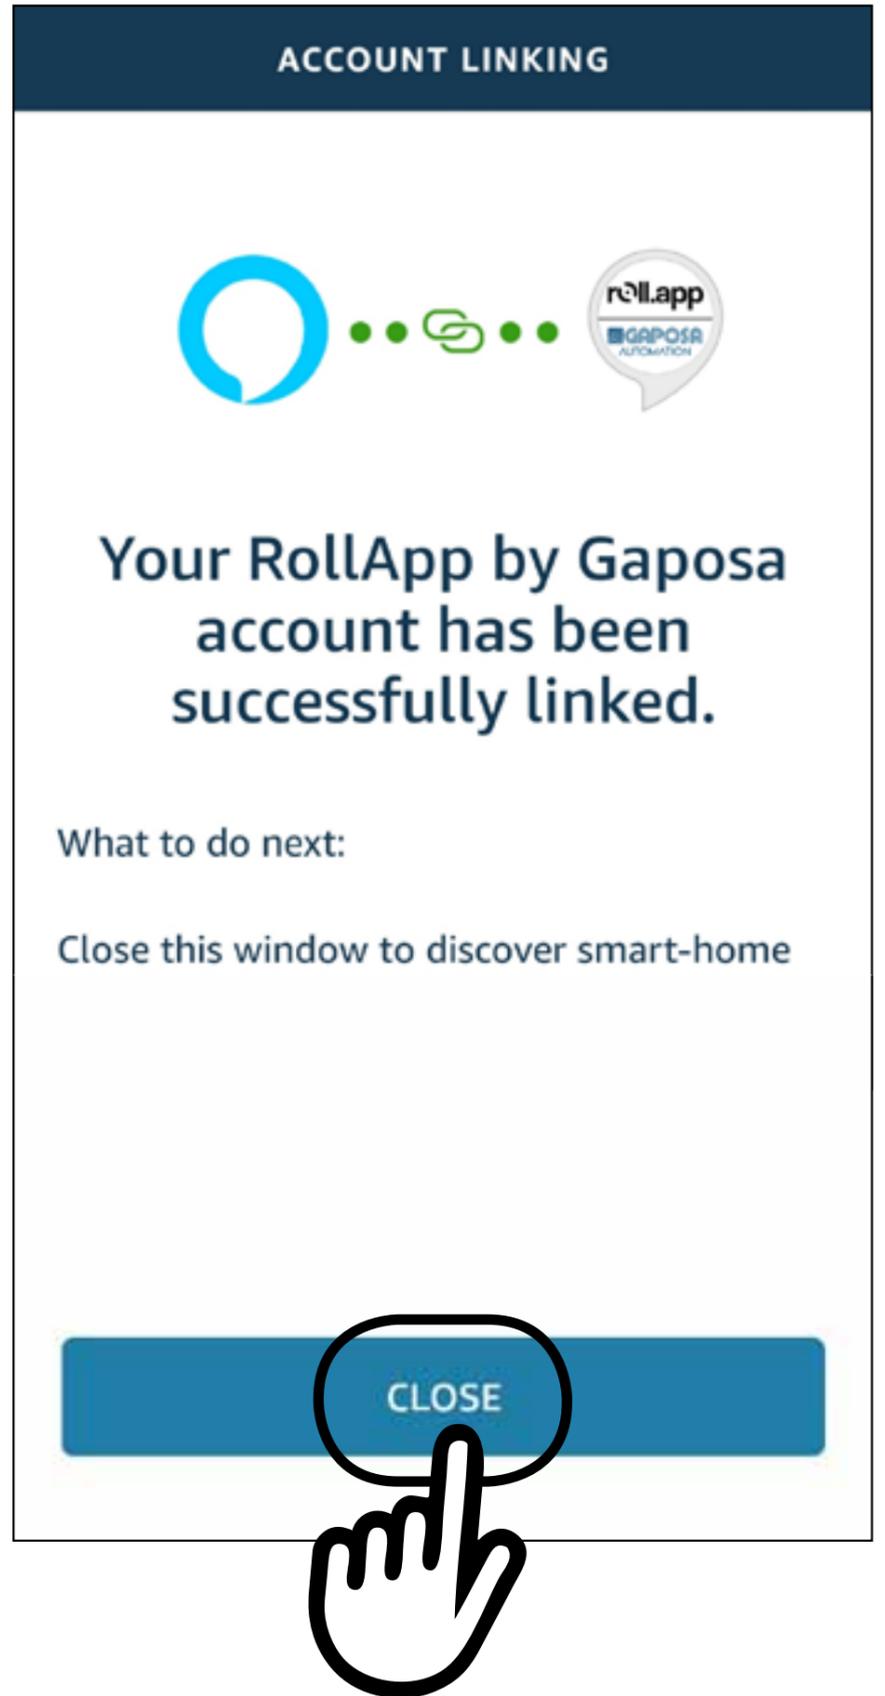




8

Presione **DISCOVER DEVICES**

Alexa encontrará todos los tonos creados en Gaposá RollApp.

Nota: una vez encontrados, los dispositivos, cada vez que cree nuevos dispositivos en RollApp, después deberá hacer que Alexa los encuentre.

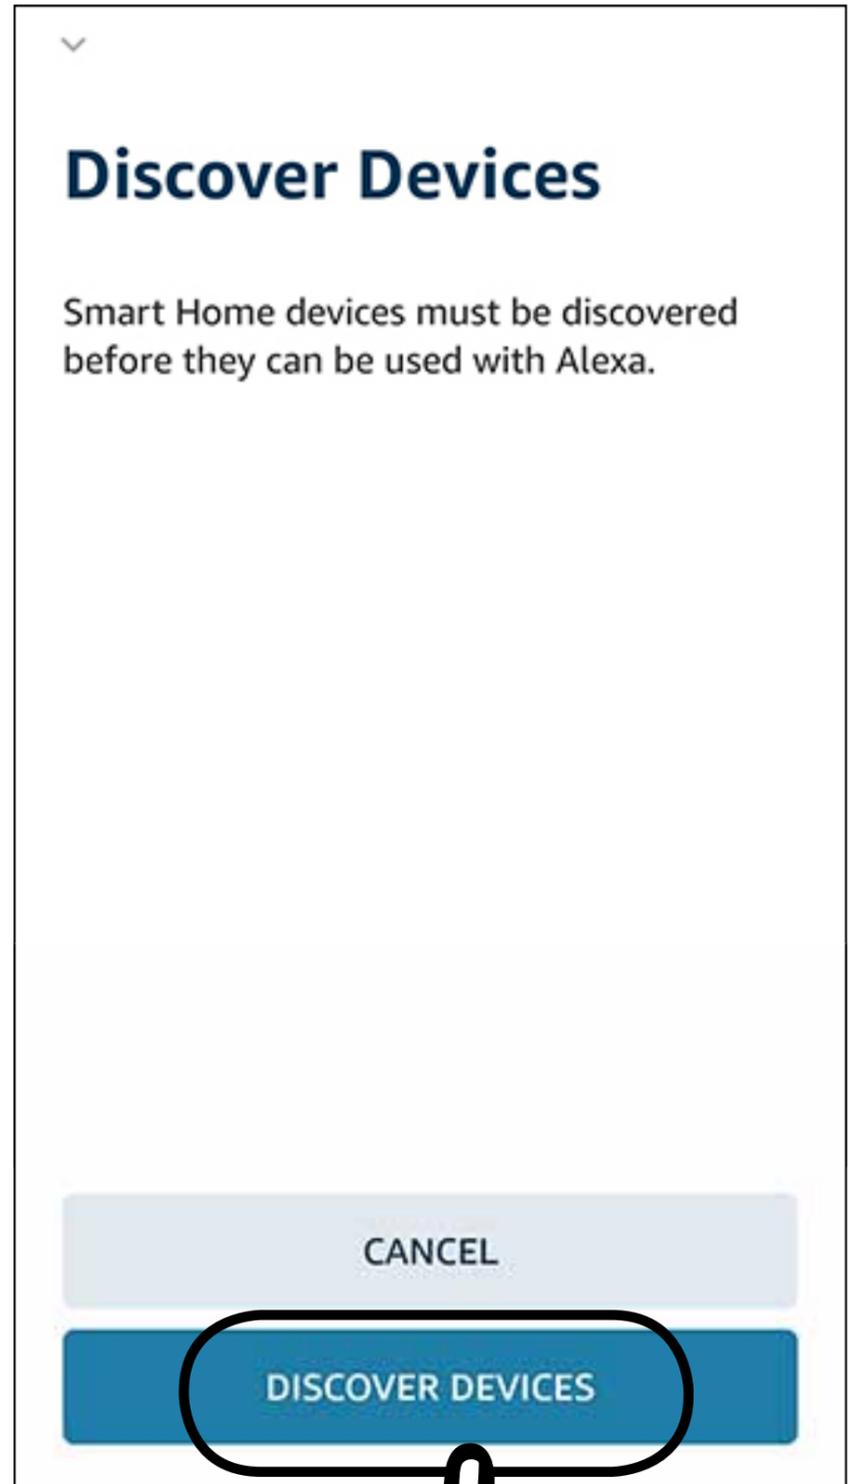



9

Comandos de Alexa:



“Alexa abre el nombre del producto”

“Alexa cierra el nombre del producto”

“Alexa coloca el nombre del producto en preset”

“Alexa coloca el nombre del producto en stop”



“Alexa ¿en qué modo está el nombre del producto?”

13.2 CONFIGURACIÓN DEL ASISTENTE DE GOOGLE®



1


Abra la App Google Home.
Presione el ícono **+**
para agregar dispositivos.

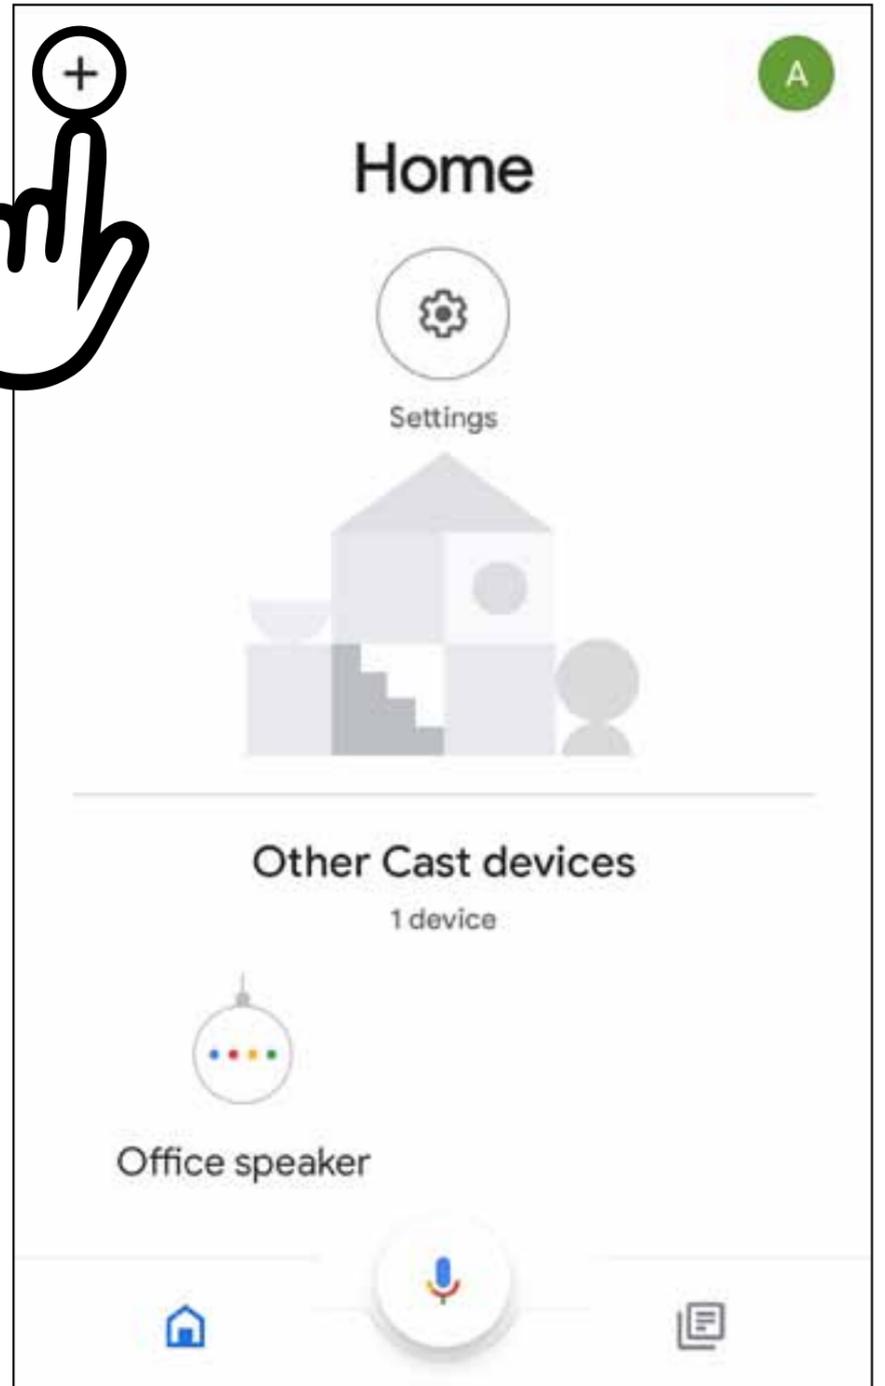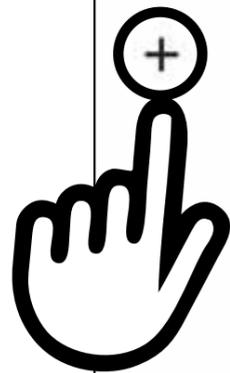



2


Presione **Set up device**.

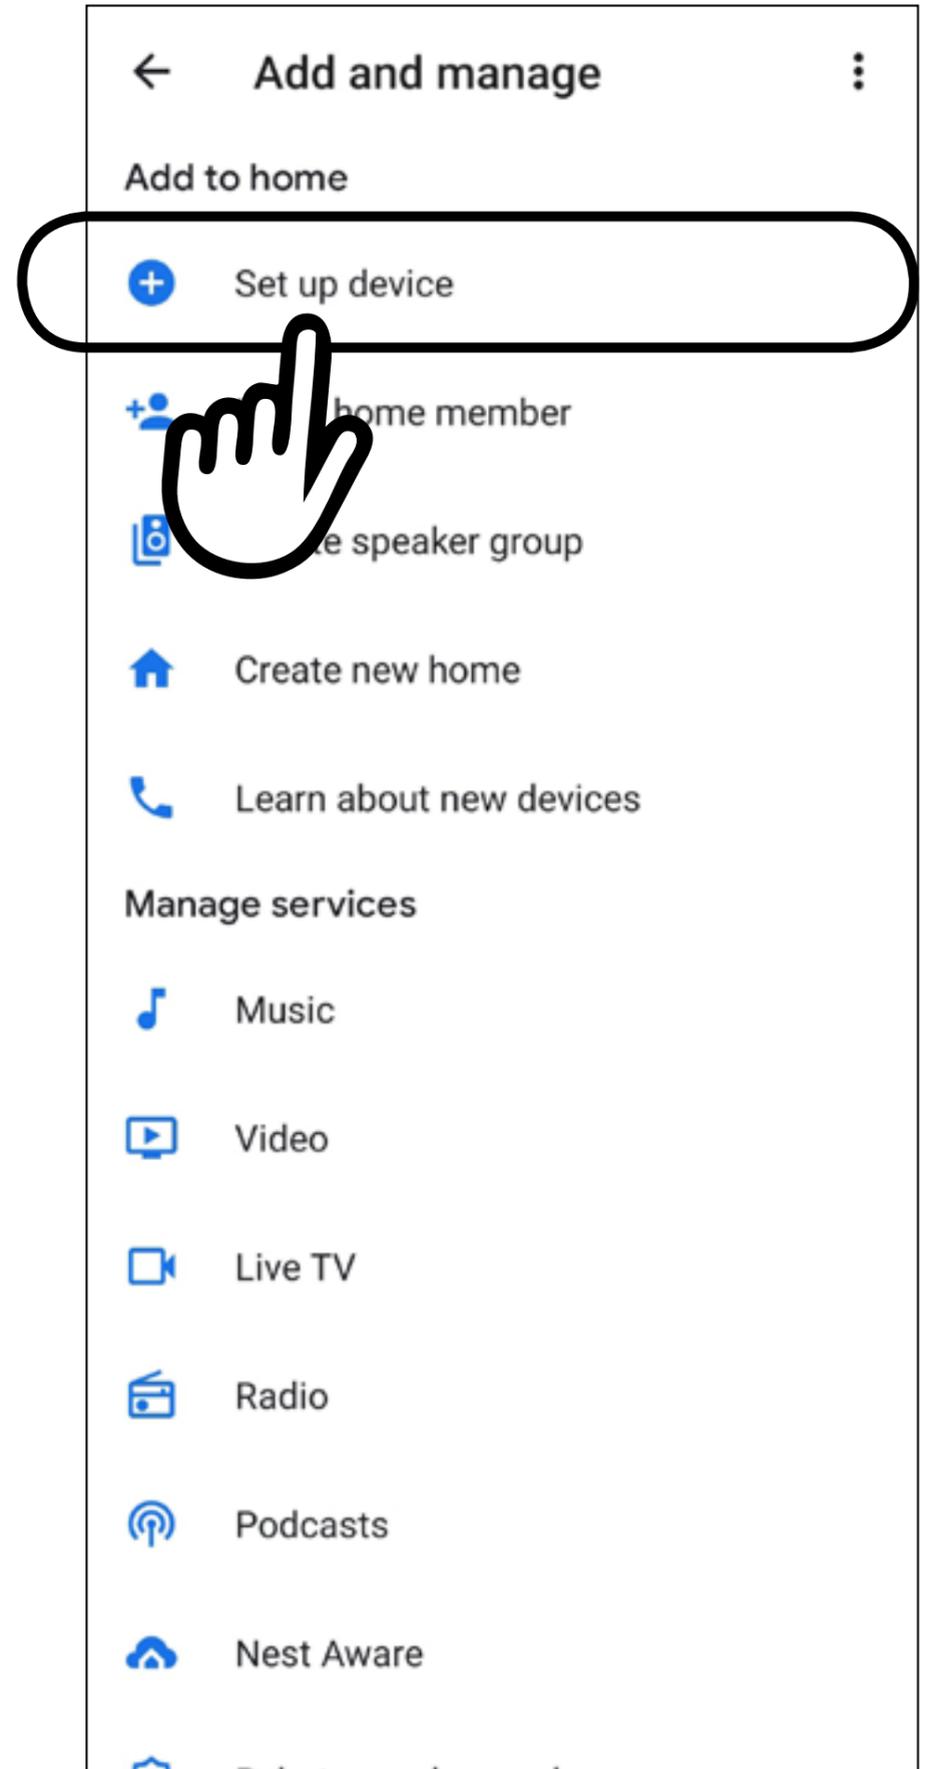



3


Presione **Works with Google**.

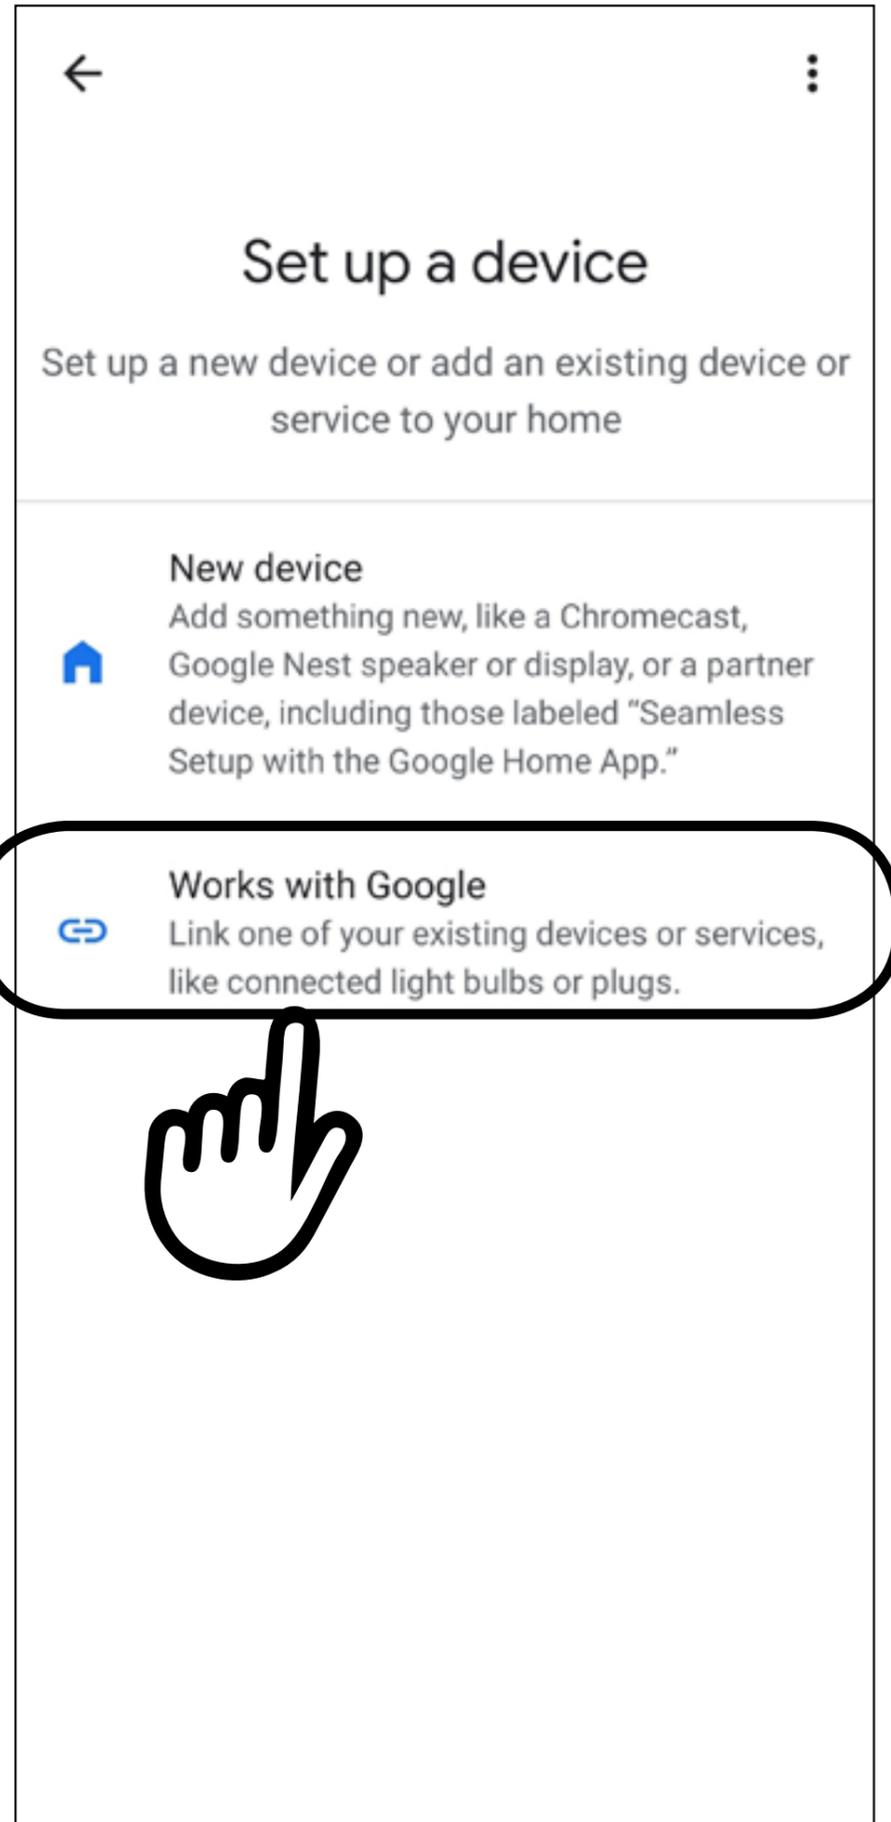



4

Busque “RollApp”
Pulse en el **RollApp**
encontrado

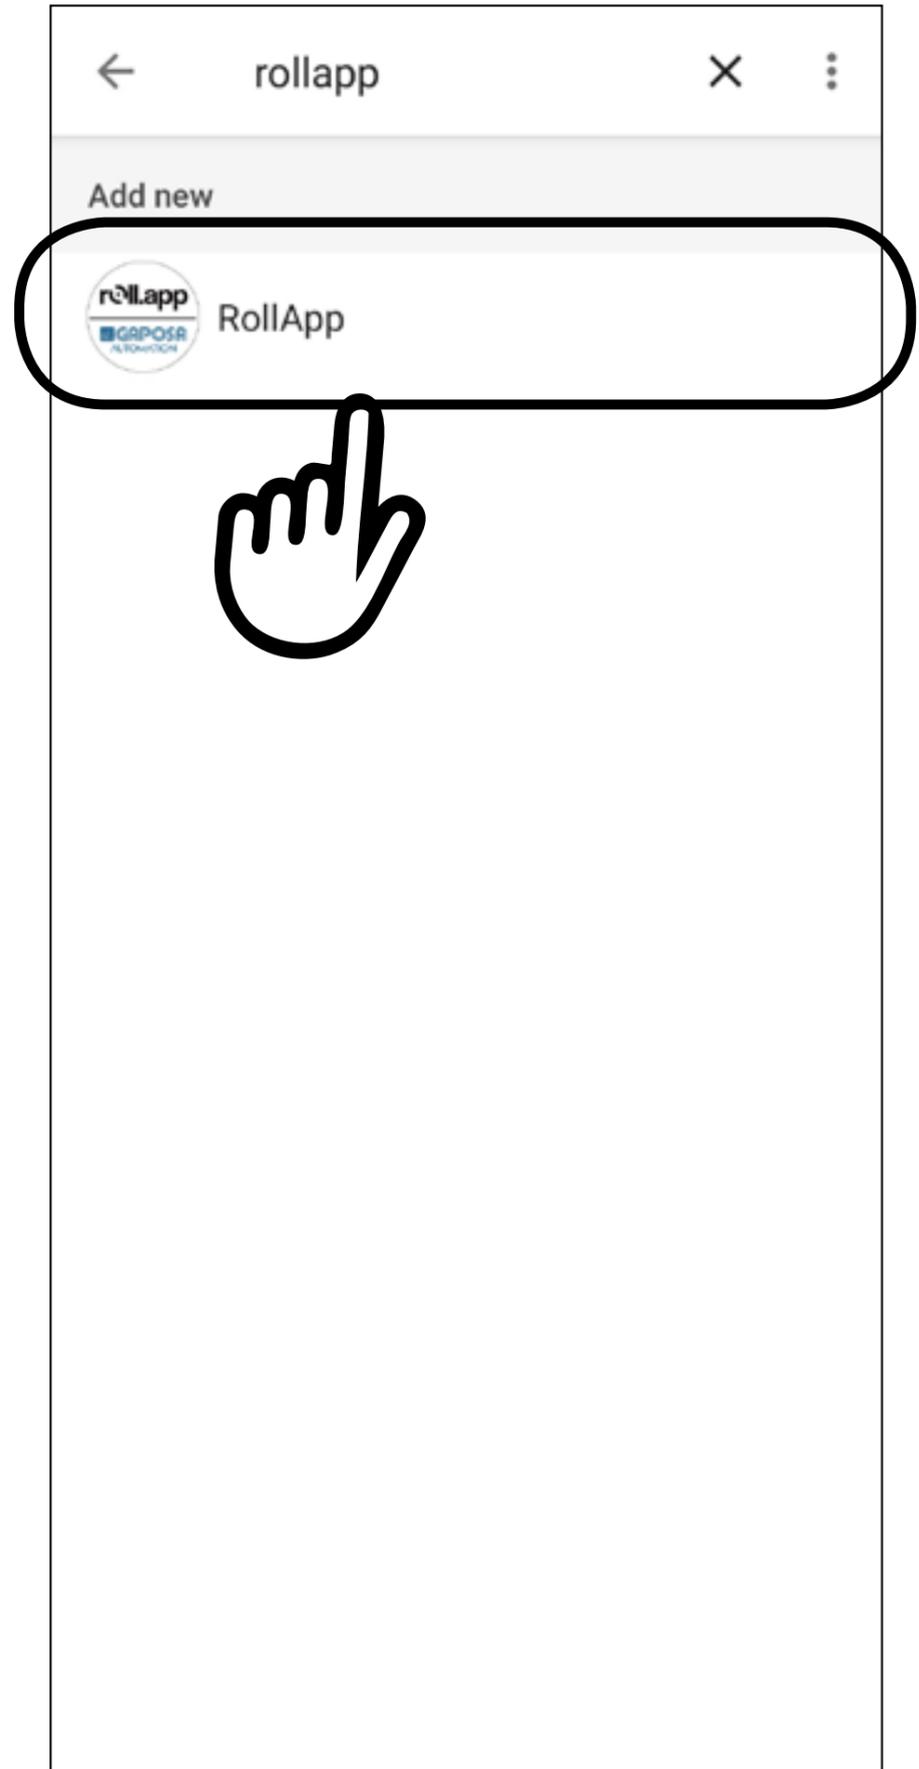




5

Ahora debe crear una cuenta para conectarse a Google.

Nota: Si ya creó una cuenta al conectarse a Alexa, use la misma cuenta.

Esta cuenta se puede crear presionando el botón **Sign up** debajo de "Continue".

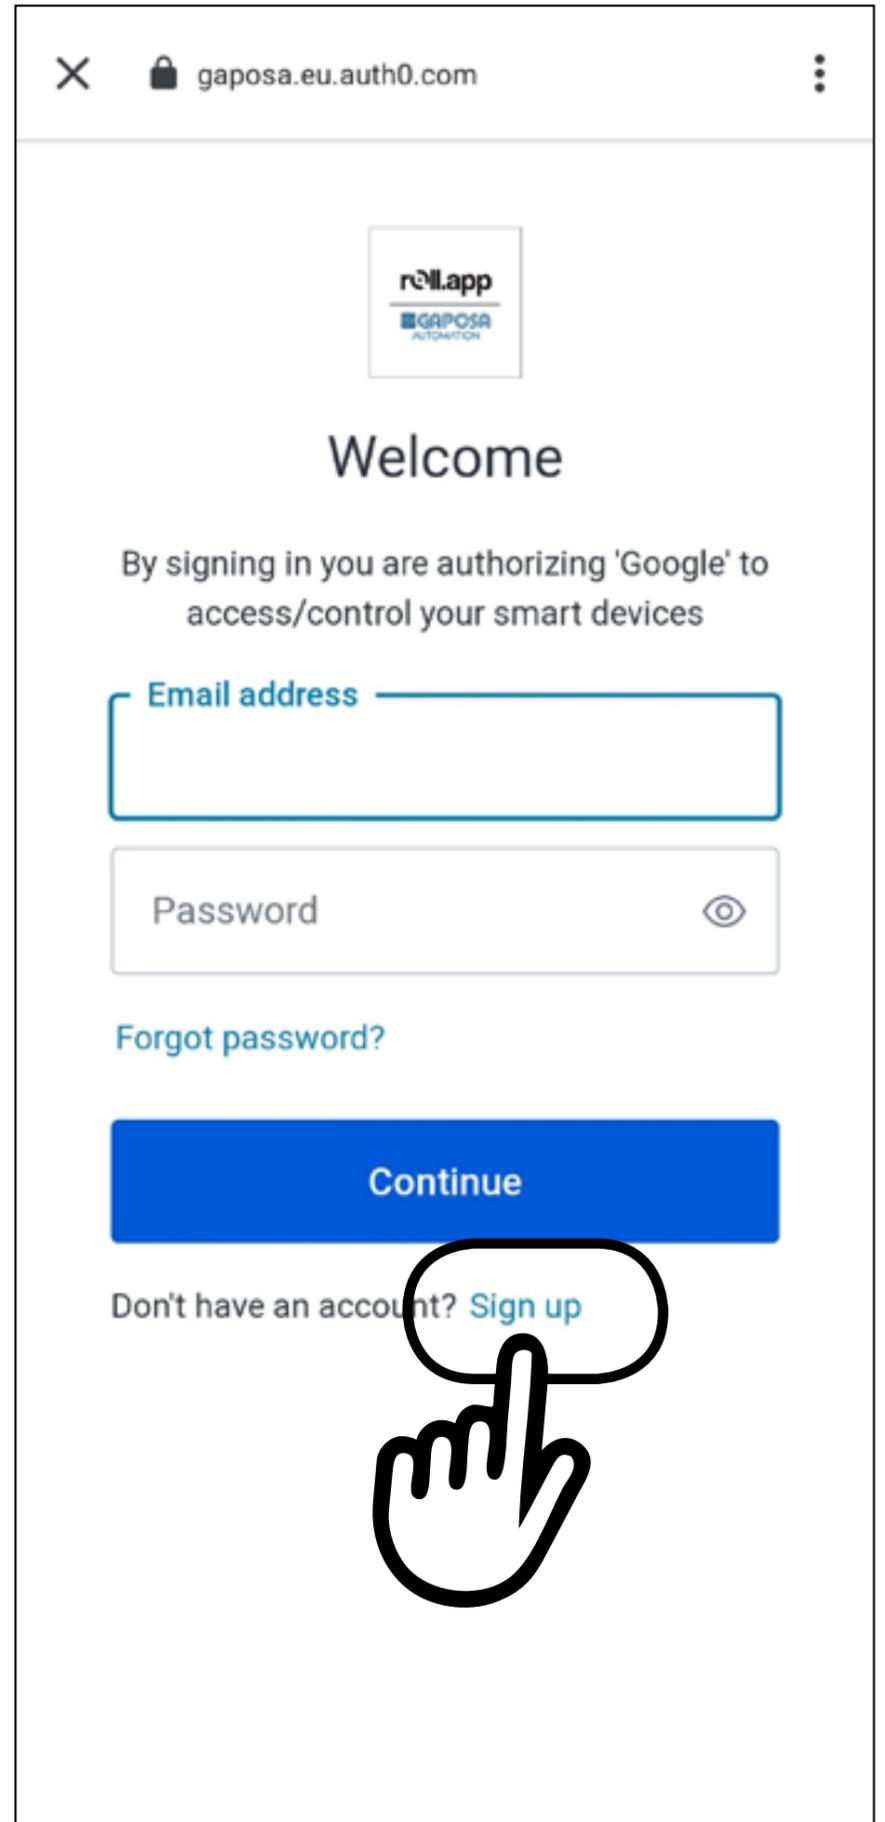




6

En la pantalla de registro, ingrese la dirección de correo electrónico que utilizó al crear una cuenta de Gapos RollApp.

Este correo electrónico debe ser el MISMO correo electrónico utilizado en Gapos RollApp, de lo contrario Google no podrá encontrar sus dispositivos.

La contraseña puede ser cualquier contraseña que elija.

Presione 

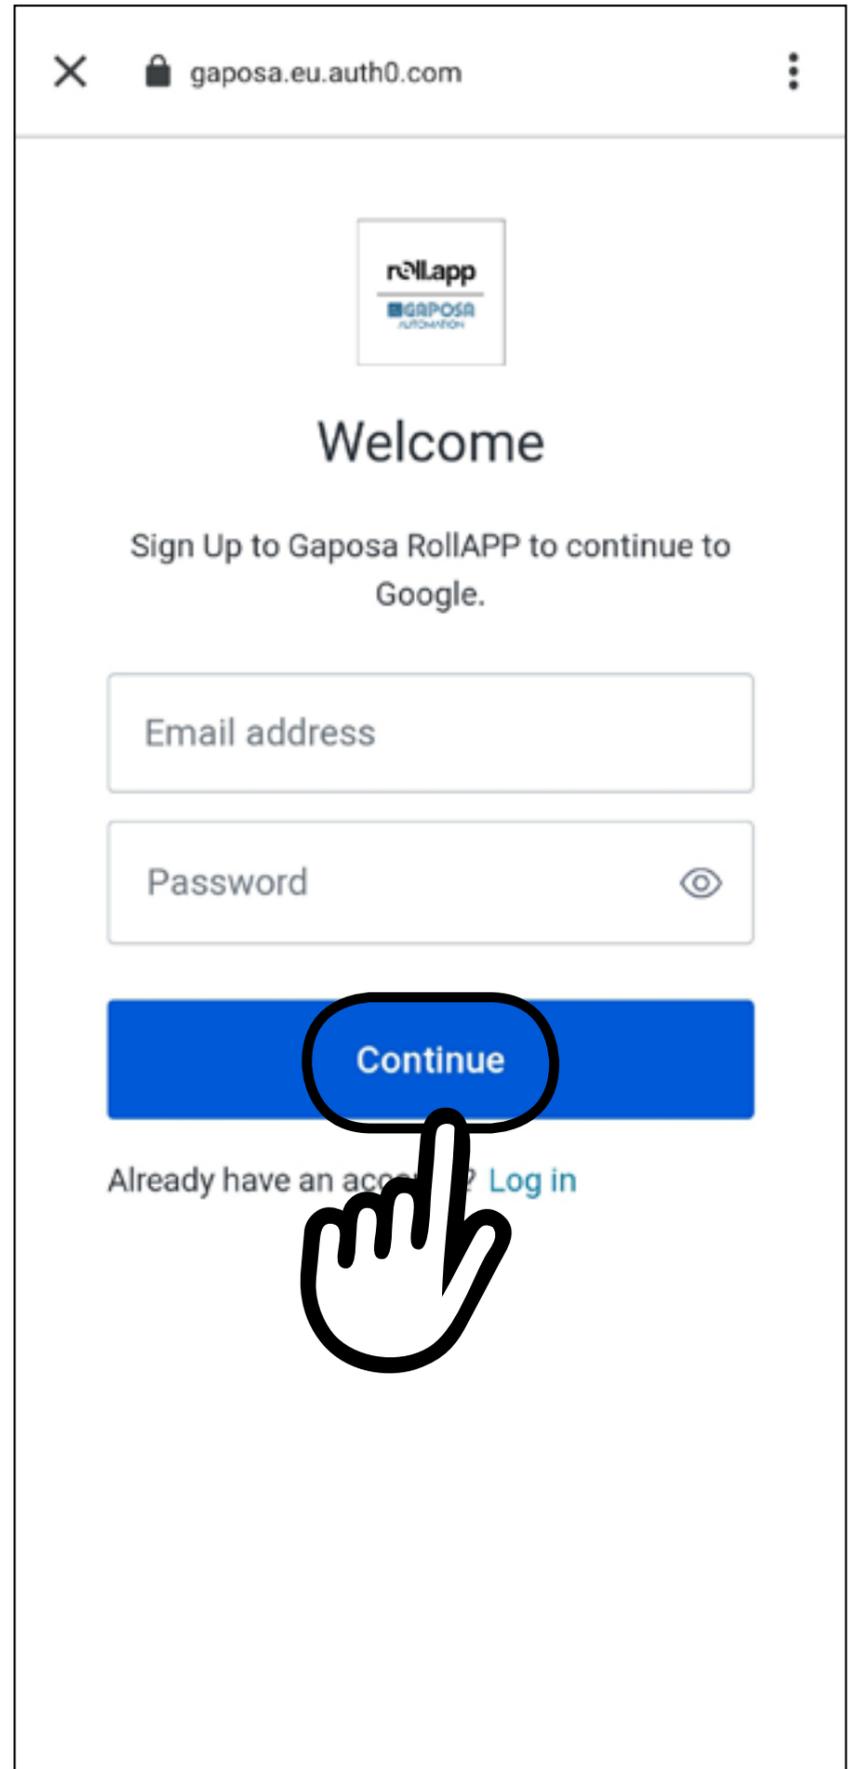




7

Google encontrará todos los dispositivos agregados en Gaposa RollApp.

Puede seleccionar los dispositivos para agregar a las habitaciones y presionar **DONE**.

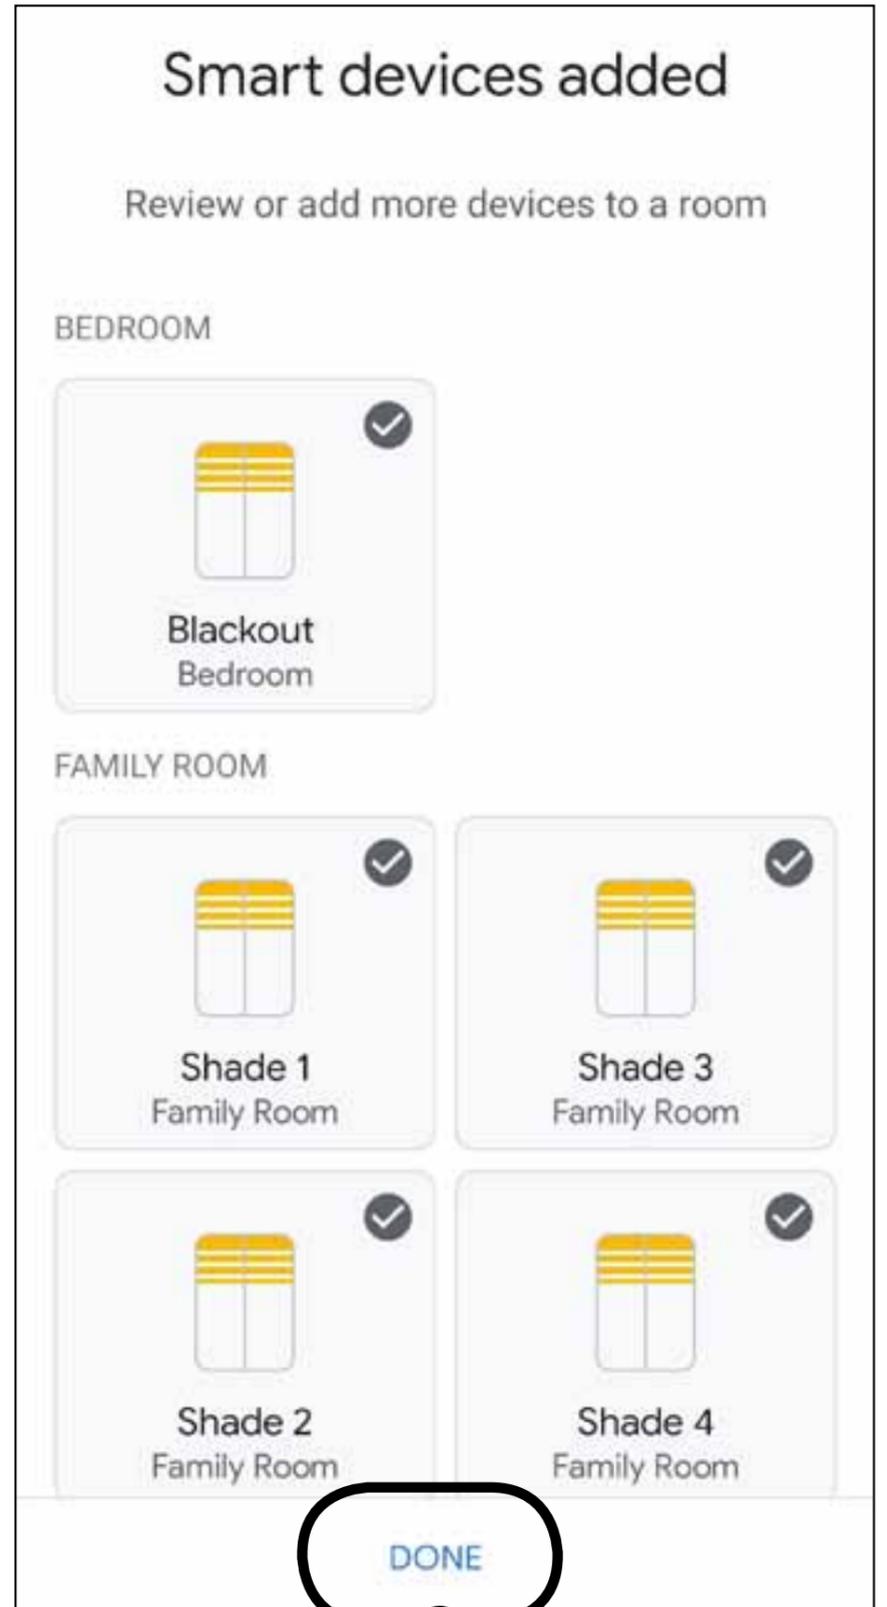



Comandos de Google Assistant:



- “**Ok Google, SUBIR nombre del producto**”

*Nota: si dices “**todos los productos**” en lugar del nombre del específico para cualquiera de los comandos anteriores, todos los tonos enumerados en la aplicación Google Home responderán.*

