

roll.app X

*Controlla da App fino a 32
motorizzazioni Gaposa
ovunque tu ti trovi*



works with the
Google Assistant



WORKS WITH
amazon alexa



1. PANORAMICA

2. CONFIGURAZIONE GATEWAY

3. CONFIGURAZIONE ROLL.APP

4. CONFIGURAZIONE DI STANZE E AVVOLGIBILI

5. MODIFICA/CANCELLAZIONE STANZE

6. REGOLAZIONE FINECORSO

7. REGOLAZIONE/USO DELLE POSIZIONI PREDEFINITE

8. GESTIONE GRUPPI

9. MODIFICA/CANCELLAZIONE GRUPPI

10. PROGRAMMARE EVENTI

11. MODIFICARE/CANCELLARE EVENTI

12. USO DELLE FUNZIONI PER STANZE/GRUPPI

13. CONNESSIONE AGLI ASSISTENTI VIRTUALI

13.1. CONFIGURAZIONE DI AMAZON ALEXA®

13.2. CONFIGURAZIONE DELL'ASSISTENTE GOOGLE®



Prima di installare la **RollApp** leggi con attenzione queste istruzioni di installazione e sicurezza. L'installazione e l'implementazione di questo prodotto deve essere eseguita da un professionista delle automazioni, in conformità alle istruzioni **GAPOSA** e ai regolamenti vigenti nel paese di riferimento.

L'installatore deve informare i clienti riguardo le condizioni di uso e di manutenzione del prodotto. Qualsiasi utilizzo fuori dallo scopo di applicazione indicato dalla **GAPOSA** è proibito. Ogni violazione di quanto indicato nel presente manuale comporterà la perdita dei diritti di garanzia ed escluderà la **GAPOSA** da ogni responsabilità.

Prima dell'installazione verifica la compatibilità del prodotto con i dispositivi e accessori da abbinare. Per favore leggi questi avvertimenti con attenzione. Leggi i manuali dei prodotti prima di utilizzare le soluzioni di home-automation **RollApp**. Per favore informa in merito anche tutti gli altri utilizzatori della **RollApp**.


La **GAPOSA** non può essere considerata responsabile per qualsiasi conseguenza se l'utente non ha preso in considerazione le istruzioni fornite nel manuale del prodotto, nelle indicazioni di sicurezza e negli avvisi qui indicati. Per informazioni, suggerimenti o reclami riguardo l'utilizzo delle soluzioni **RollApp** contattate per favore la **GAPOSA** (www.gaposa.com) o fate riferimento alla documentazione di vendita.

La **GAPOSA** ha sviluppato la **RollApp** per controllare i prodotti radio **GAPOSA**, inclusi i motori per tapparelle ed oscuranti, i ricevitori e i sensori.

Il comando delle porte garage e dei cancelli non è consigliato e pertanto escluso dalla **RollApp**.

Durante l'utilizzo di un sistema domotico, gli utenti devono tenere in considerazione l'ambiente domestico con tutte le sue apparecchiature specifiche e le situazioni relative ad ogni residente. Gli utenti devono prendere ulteriori precauzioni nel caso la configurazione dei dispositivi avvenga da remoto o nel caso possa riguardare dei bambini, persone disabili o animali. Gli utenti devono utilizzare i servizi domotici **GAPOSA** nella loro area di utilizzo (vedi documentazione di vendita pertinente) e impostare gli scenari correttamente, in modo tale da non creare alcun rischio per gli occupanti dell'abitazione.

Il funzionamento delle soluzioni domotiche **GAPOSA** deve essere testato periodicamente dall'utente principale. Questi deve regolarmente verificare i vari collegamenti e gli scenari. La **GAPOSA** raccomanda di che il materiale collegato e le sue impostazioni vengano regolarmente verificati e soggetti a manutenzione da professionisti specializzati nella domotica, dietro iniziativa dell'utente principale.

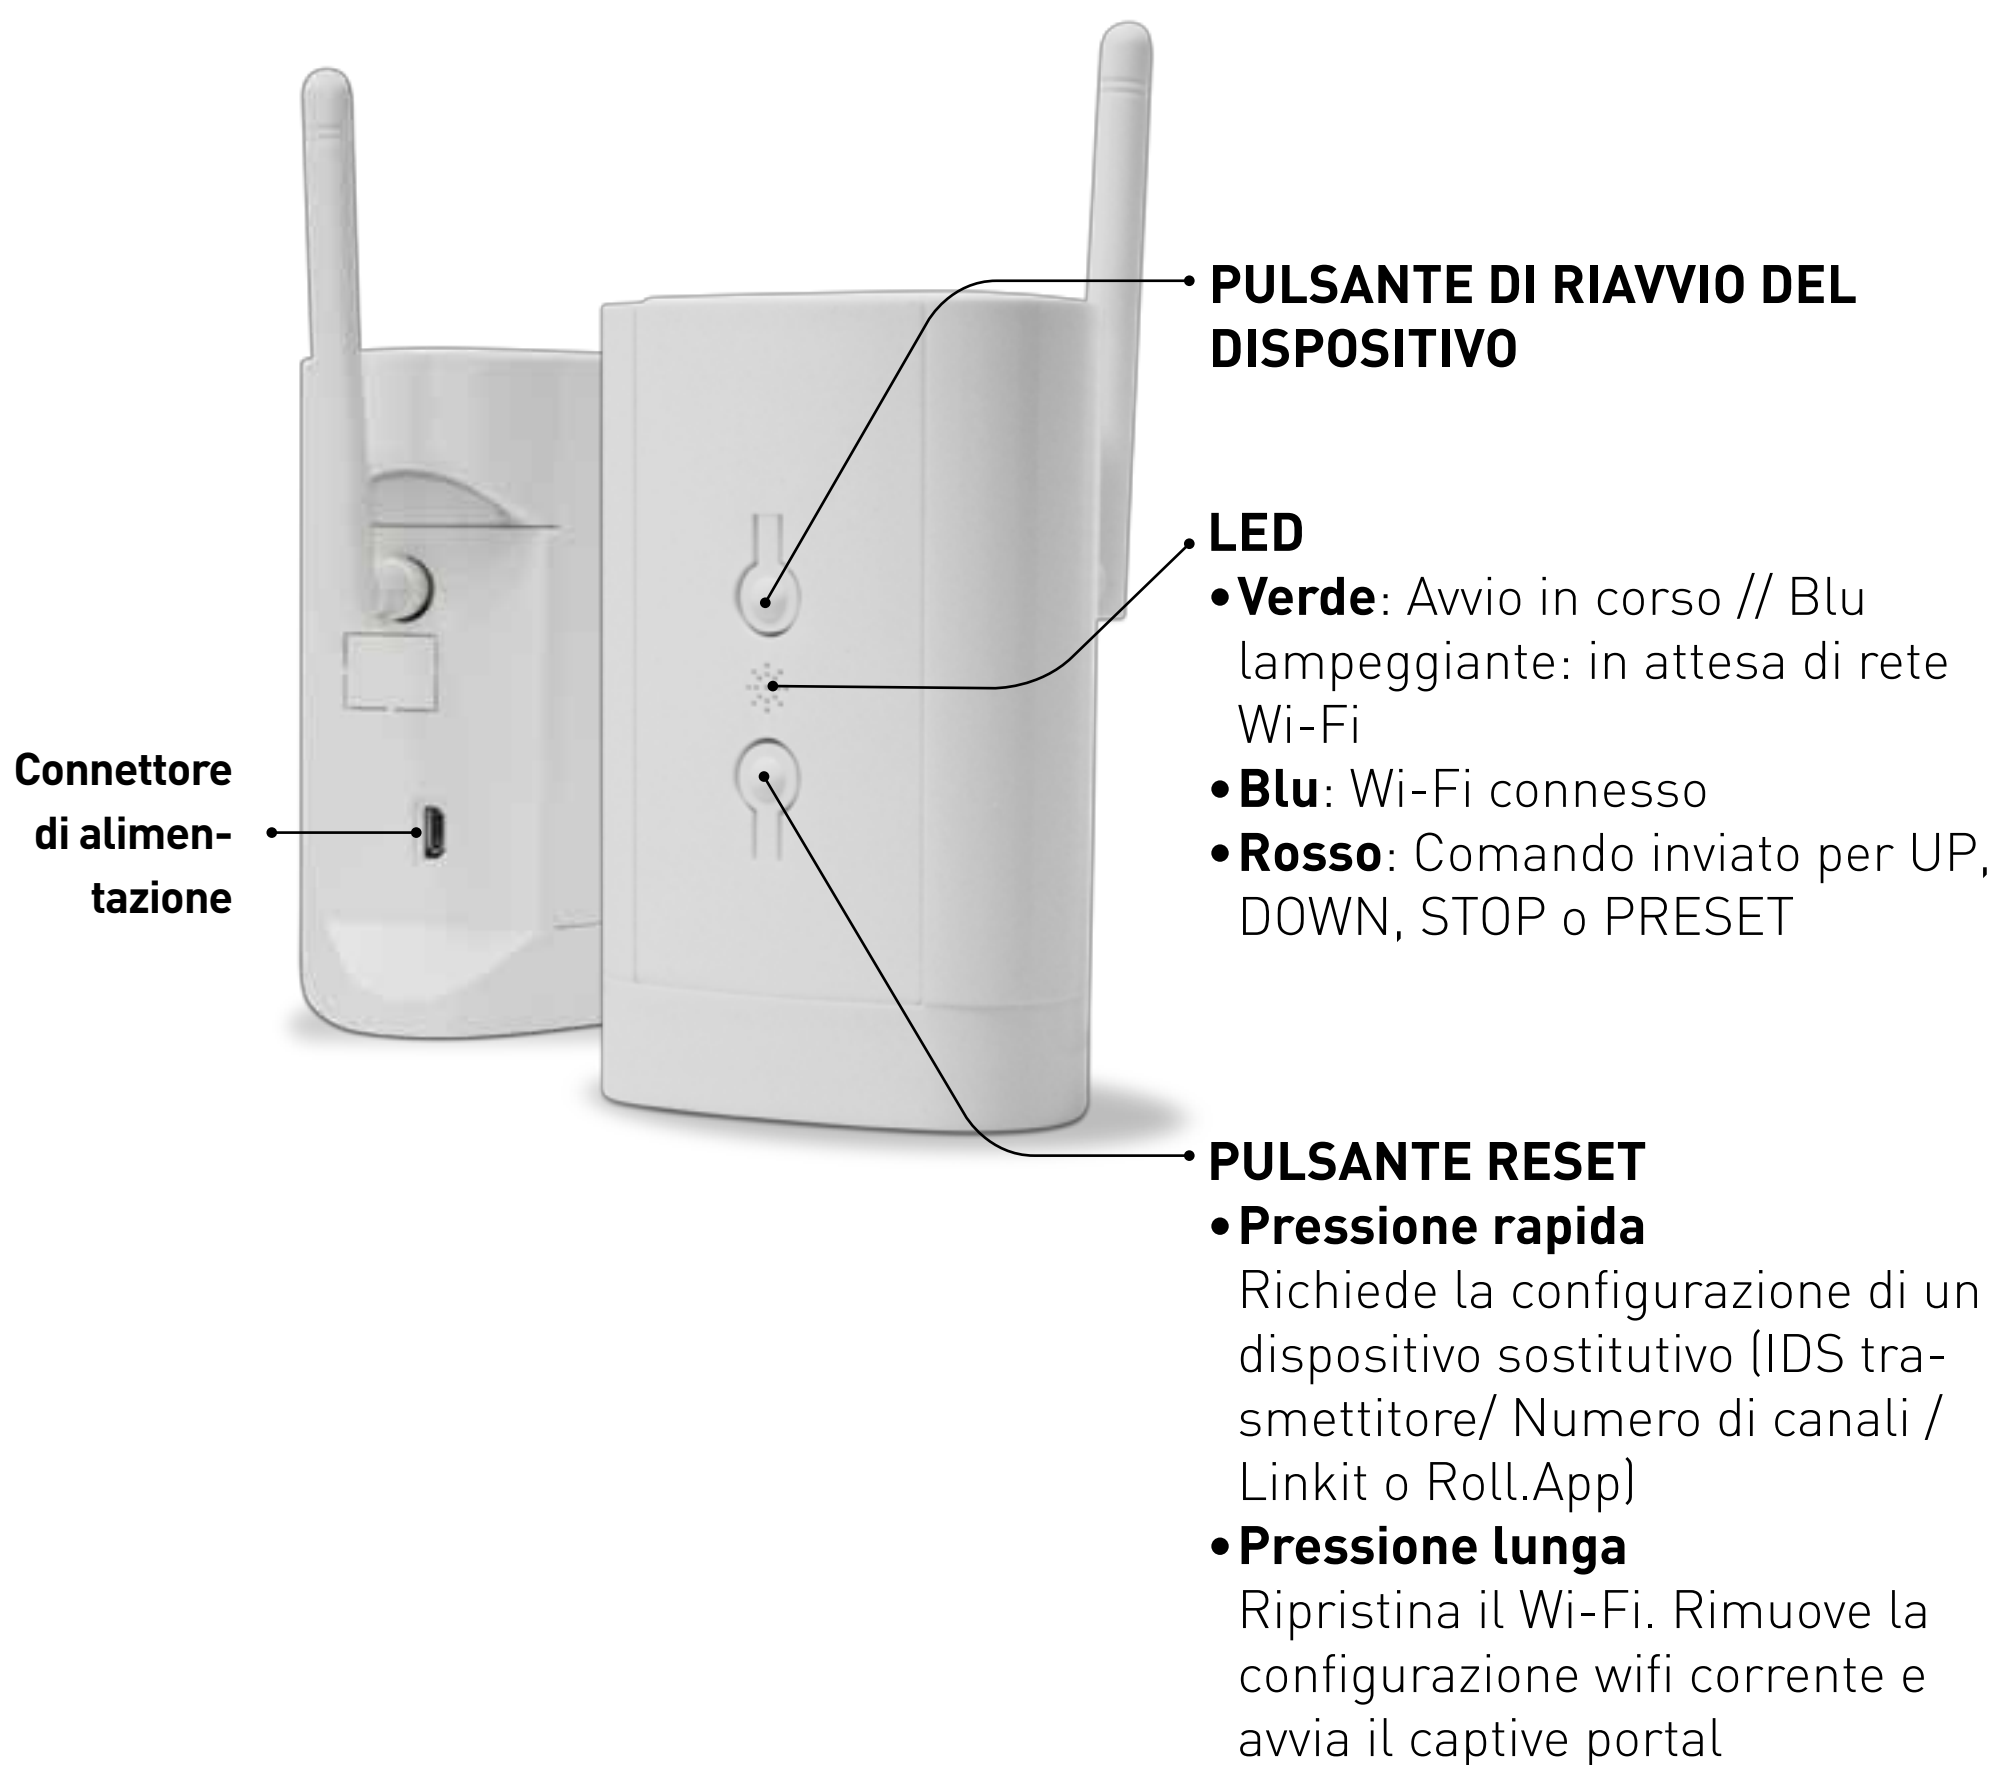

Alimentazione	5V
Potenza in entrata	0.3 A Max.
Frequenza	868.30 MHz
Connessione	Wi-Fi
Wi-Fi network	2.4 GHz solo
Portata	30 mt
Grado di protezione	IP20
Temp. di funzionamento	da 0°C a 60°C
Integrazioni	compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant



1


Collega l'hub in una presa di corrente entro la portata della tua rete Wi-Fi e degli oscuranti o tapparelle con automazioni Gaposa.





2

Apri le impostazioni del tuo Wi-Fi e collegali alla rete **GAPOSA-xxxx** (es: GAPOSA-c045)

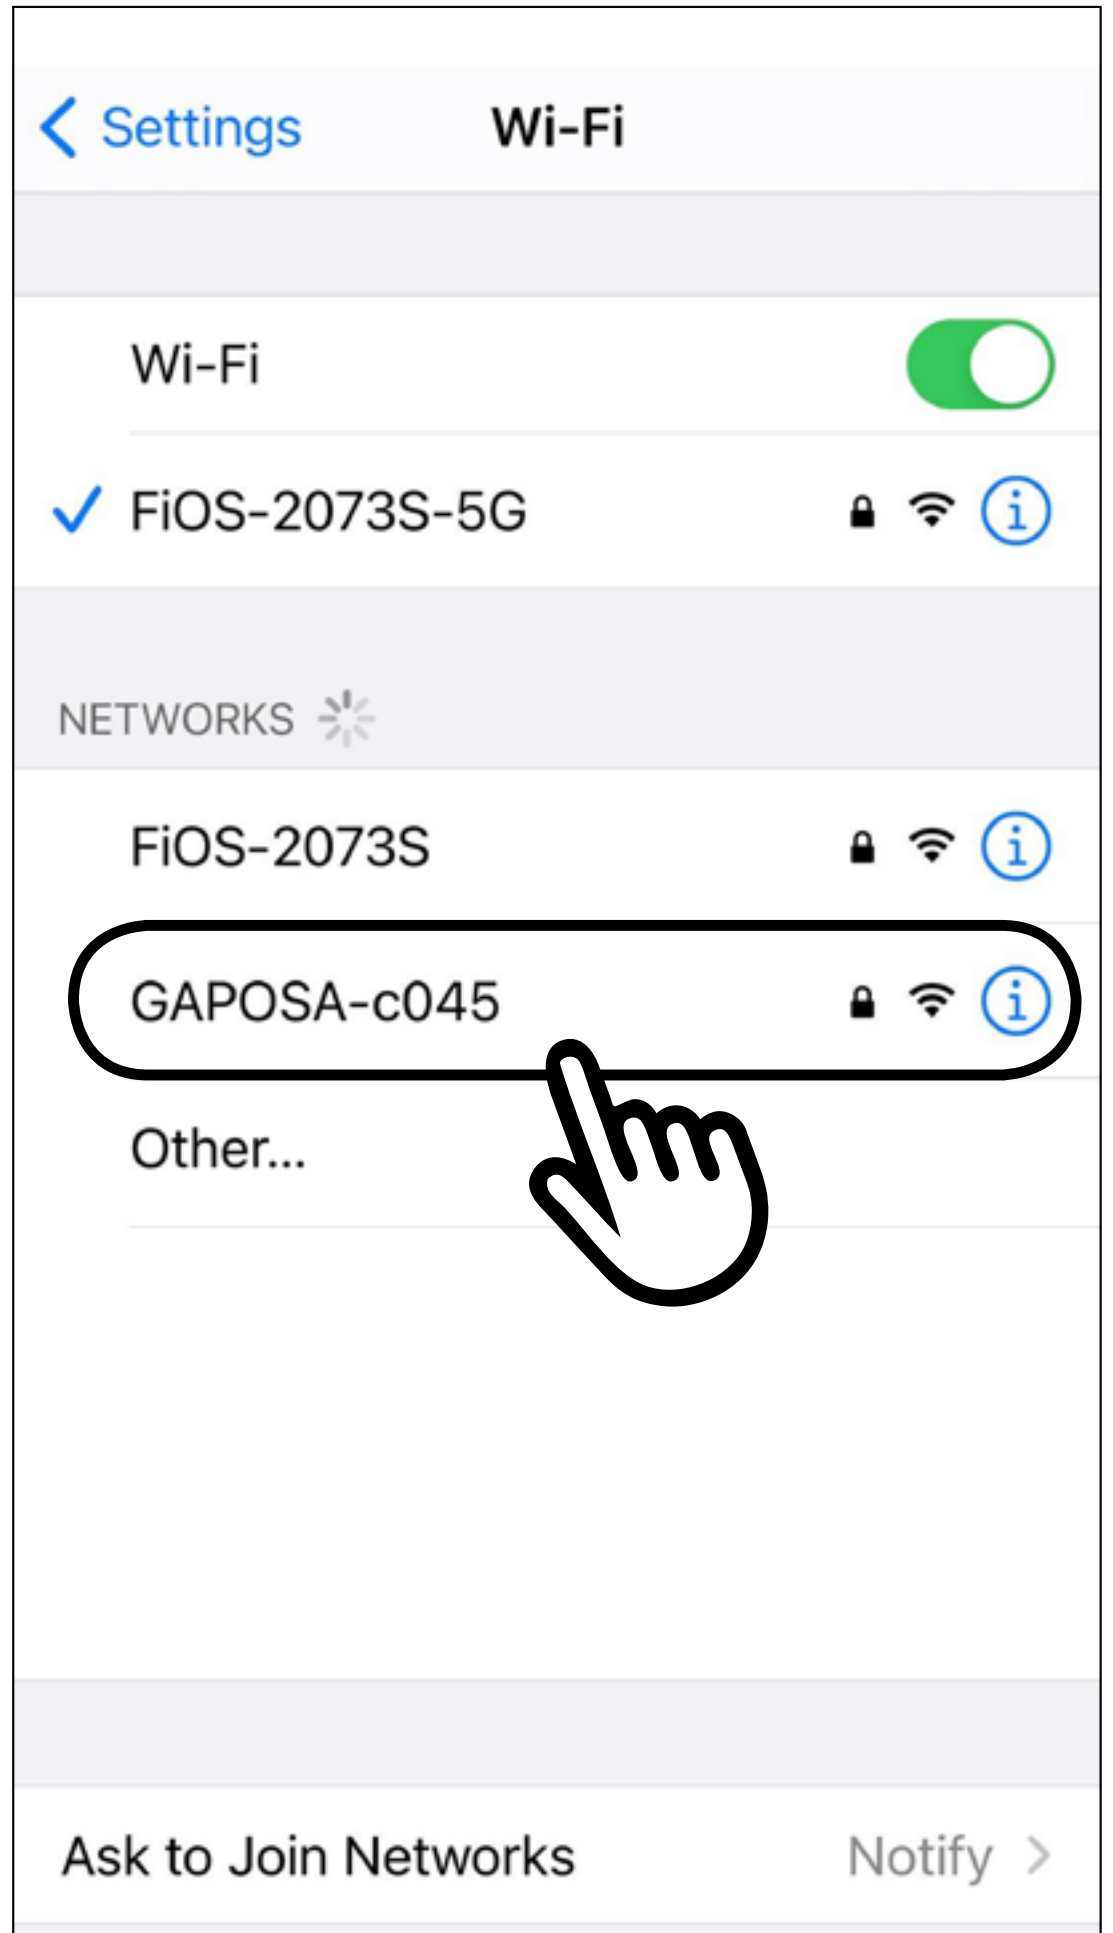




3

Inserisci la password per collegarti (con riconoscimento di caratteri maiuscoli e minuscoli):

GaposaInit

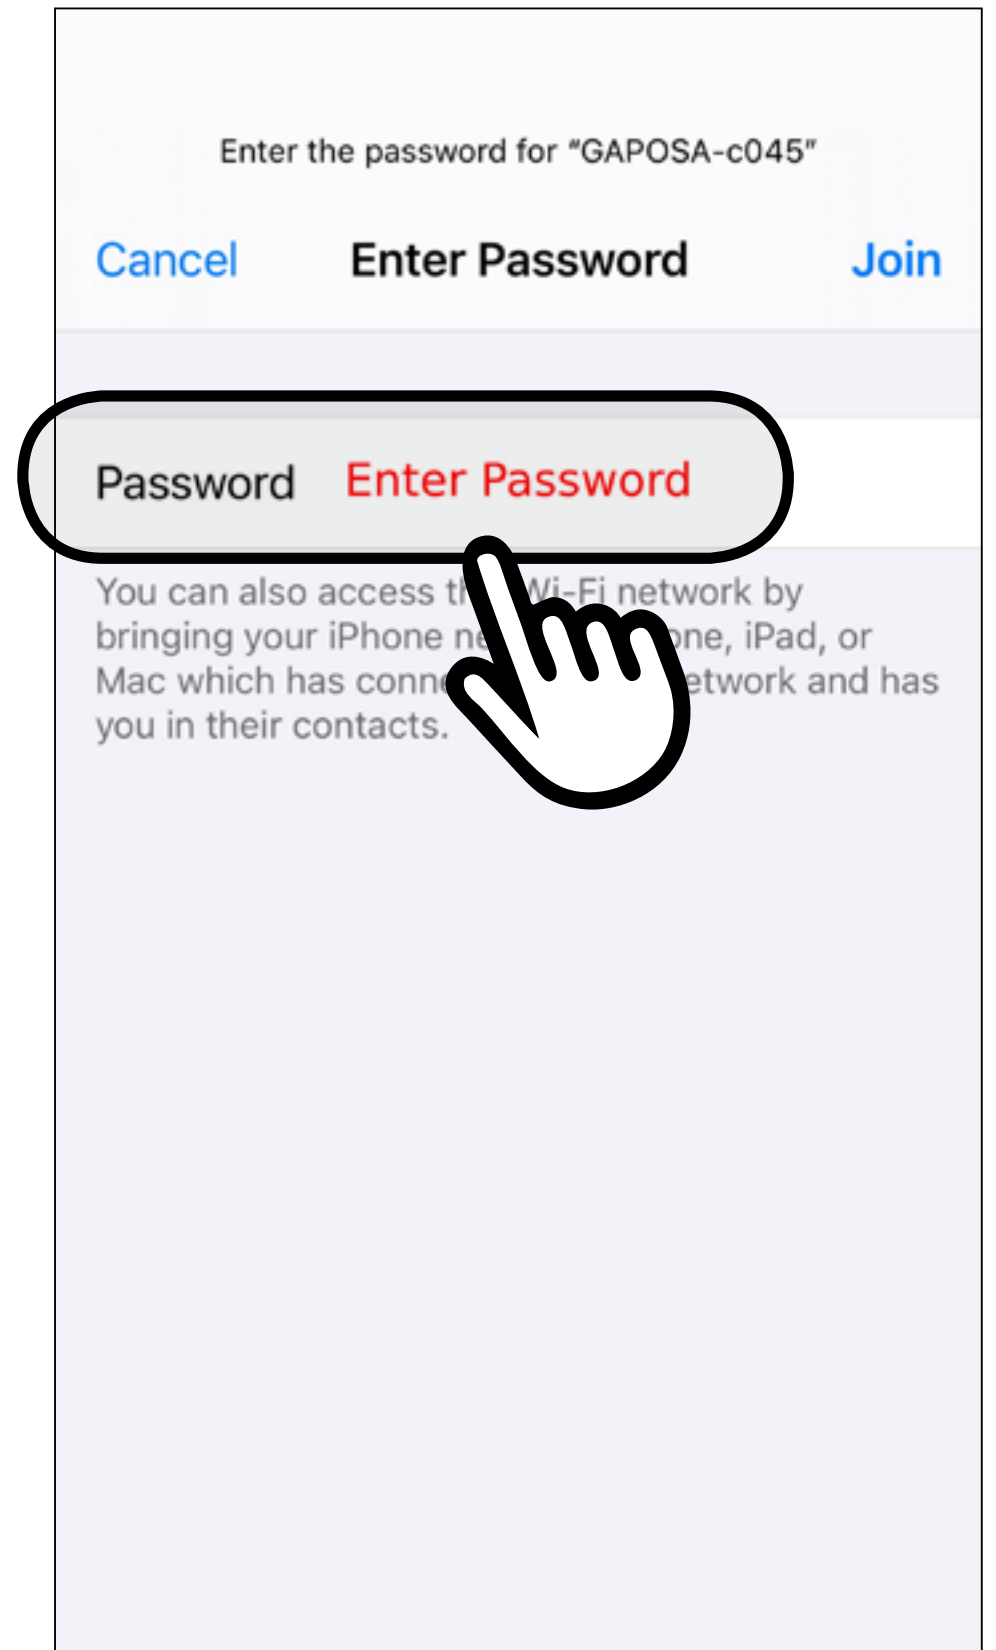



4


Ora sei dentro la pagina di registrazione alla rete. Qualora non fosse così devi registrarti alla rete tramite la pagina delle impostazioni. Clicca sul pulsante **menu** (☰) in alto a destra sullo schermo.





5


Clicca su
Configure new AP

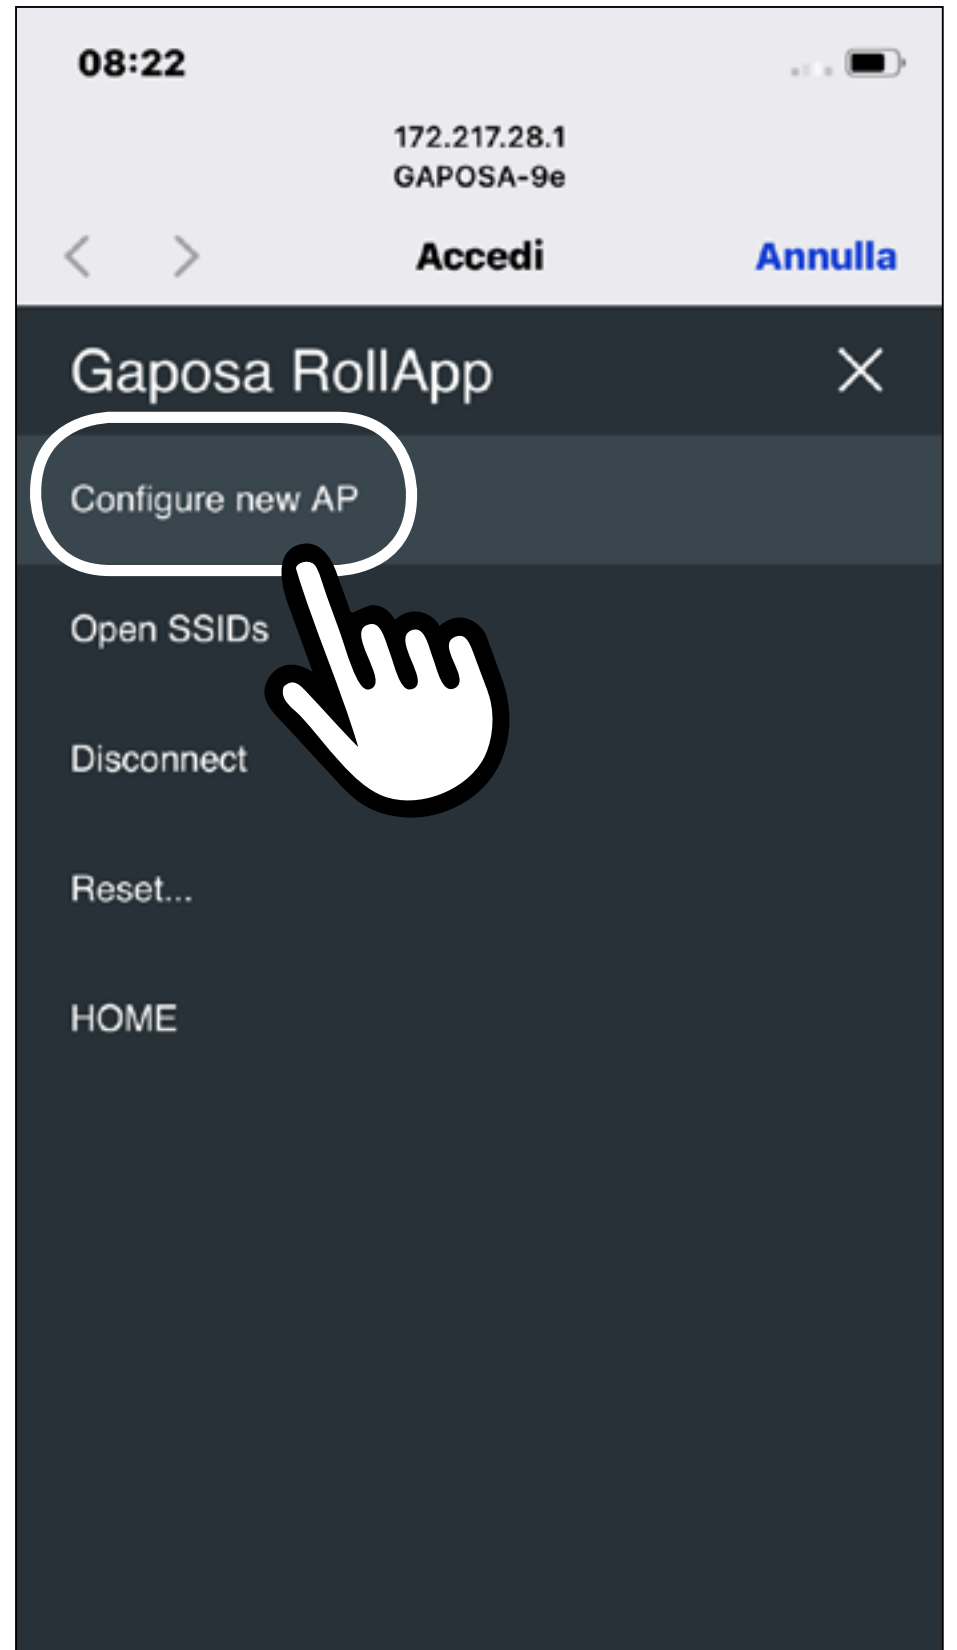



6

Comparirà un elenco delle linee WiFi disponibili. Scegli la tua rete WiFi domestica.

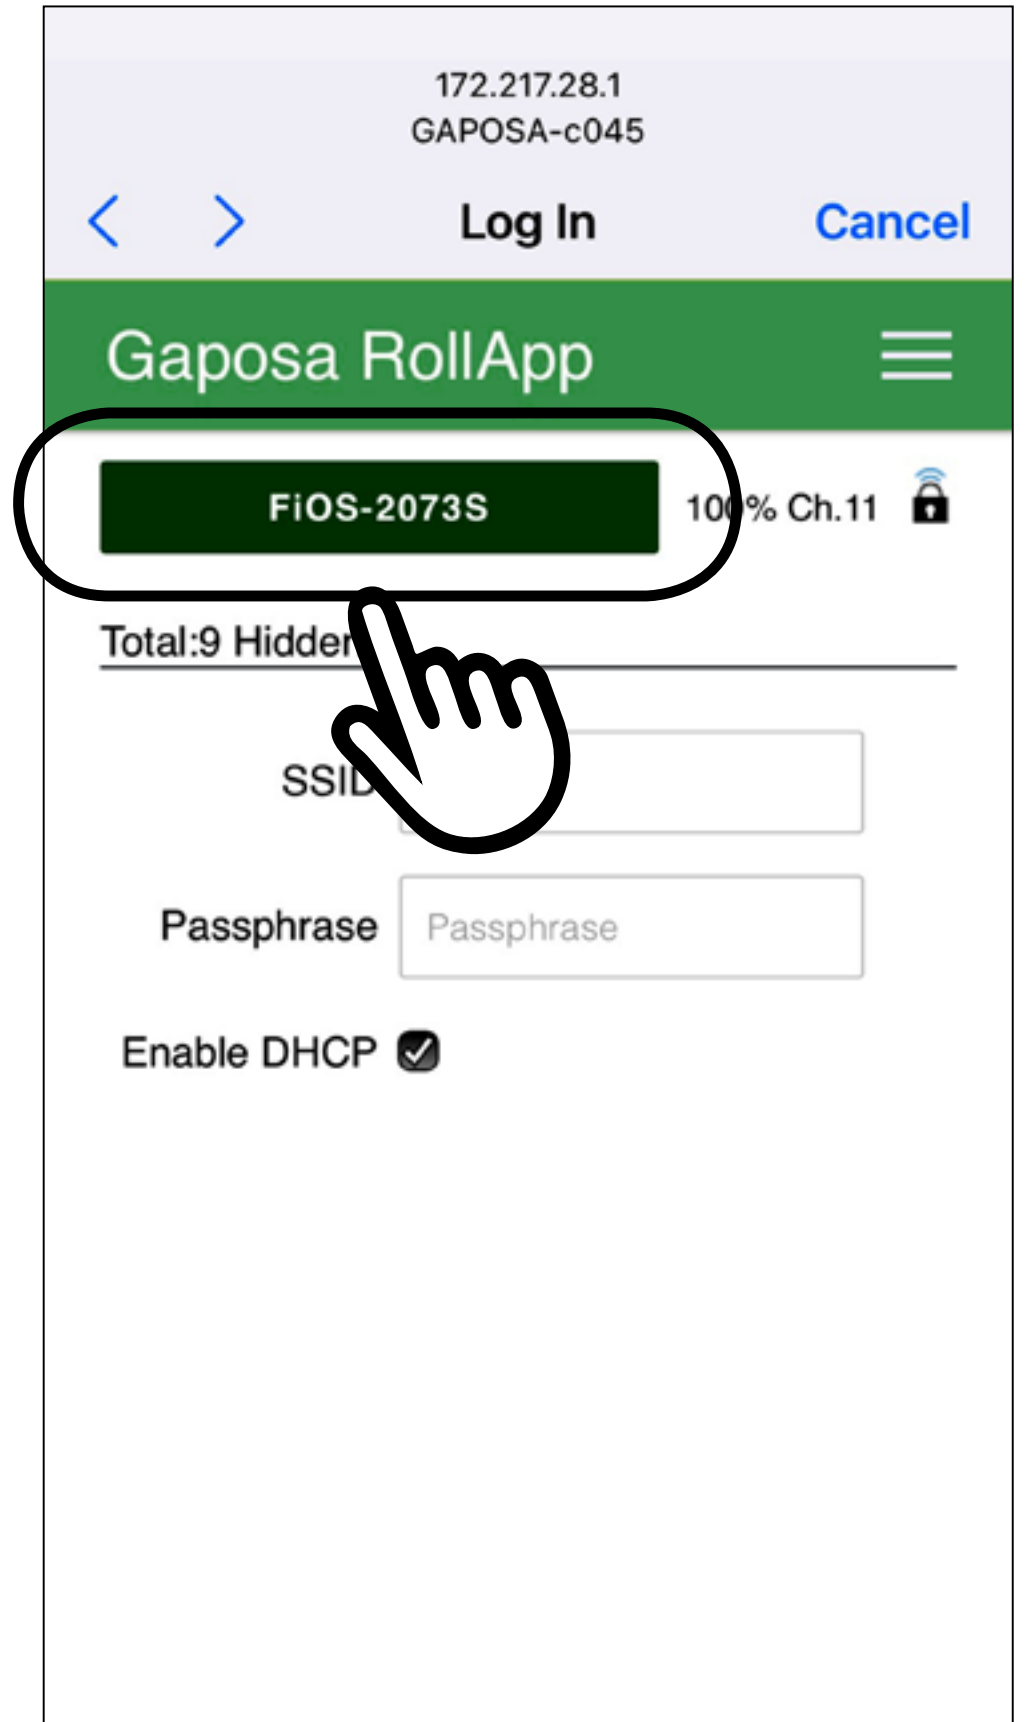



7

Inserisci la password della tua rete WiFi e clicca su **conferma**.

172.217.28.1
GAPOSA-c045

< > Log In Cancel

Total:9 Hidden:0

SSID FIOS-2073S

Passphrase |●●●●●●●●●●|

Enable DHCP

Apply

^ v Done



8

Esci dalla pagina di registrazione dell'hub e ricollegati al tuo WiFi domestica qualora non dovesse collegarsi in maniera autonoma.

172.217.28.1
GAPOSA-c045

< > Log In Cancel

Gaposa RollApp

Established connection	FIOS-2073S
Mode	AP_STA(3)
IP	192.168.1.209
GW	192.168.1.1
Subnet mask	255.255.255.0
Channel	11
dBm	-34



1

Scarica l'app dall'app store. Cerca **RollApp**






2

Apri l'app e crea un account cliccando su **Add New Account**

L'App chiederà i permessi sulla localizzazione.

Questi permessi sono necessari per i comandi di alba/tramonto.

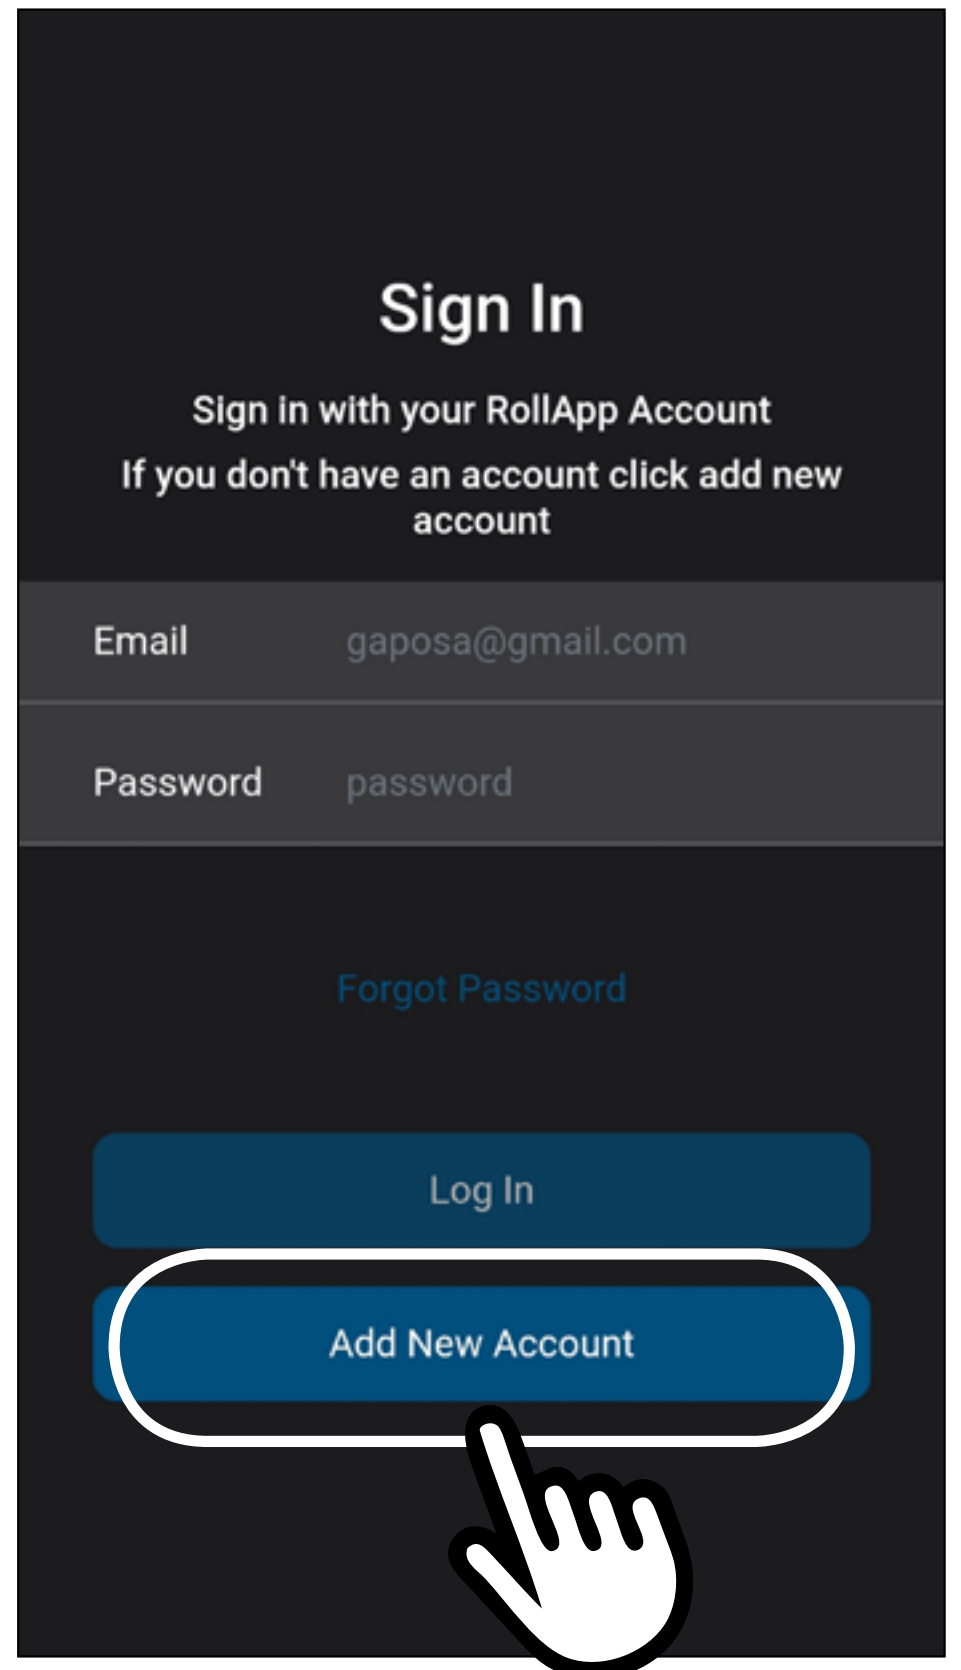



3

Compila il form utilizzando i dati che preferisci per il tuo account.

The screenshot shows a mobile application interface for signing up. At the top, the 'roll.app' logo is displayed in white on a dark background. Below the logo, the text 'Sign Up' is centered, followed by the instruction 'Sign up for a RollApp Account.' The form consists of four input fields, each with a label on the left and a value on the right: 'Name' with 'Mr Gapos', 'Email' with 'gaposa@gmail.com', 'Password' with 'password', and 'Telephone' with '12345678910'. Below the form, there is a link that says 'Click to view: - Privacy Policy'. At the bottom, there are two large, rounded rectangular buttons: a blue one labeled 'Register' and a white one labeled 'Login'.



4

Leggi la politica sulla privacy e dai il tuo consenso per proseguire premendo

Submit

you have made a number of requests. In this case, we will notify you and keep you updated.

10. Keeping your personal information secure

We have put in place appropriate security measures to prevent personal information from being accidentally lost, used or accessed unlawfully, altered or disclosed. We limit access to your personal information to those who have a genuine business need to access it. Those processing your information will do so only in an authorised manner and are subject to a duty of confidentiality.

We also have procedures in place to deal with any suspected data security breach. We will notify you and any applicable regulator of a suspected data security breach where we are legally required to do so.

Submit






5

L'App rileverà la tua posizione e compilerà in maniera automatica i tuoi dettagli. Per favore verifica che sia tutto corretto.

Location

Site Name	GAPOSA USA
Address	3920 Providence Rd
Town	Newtown Square
County	Delaware County
State	Pennsylvania
Zip	19073
Country	US

[Add Location](#)

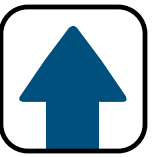

6


Una volta terminata la creazione del tuo account, accedi utilizzando le credenziali create poco prima.

The screenshot shows a dark-themed mobile application interface for signing in. At the top, the text reads "Sign In" in a large white font, followed by "Sign in with your RollApp Account" and "If you don't have an account click add new account" in a smaller white font. Below this, there are two input fields: "Email" with the placeholder text "gapos@gmail.com" and "Password" with the placeholder text "password". A link labeled "Forgot Password" is positioned below the password field. At the bottom, there are two large, rounded rectangular buttons: a blue button labeled "Log In" and a white button labeled "Add New Account".



7


Scansiona il codice QR o inserisci il numero seriale. Clicca su **Register Now**. L'App ti chiederà di usare la fotocamera per fare una foto del codice QR.

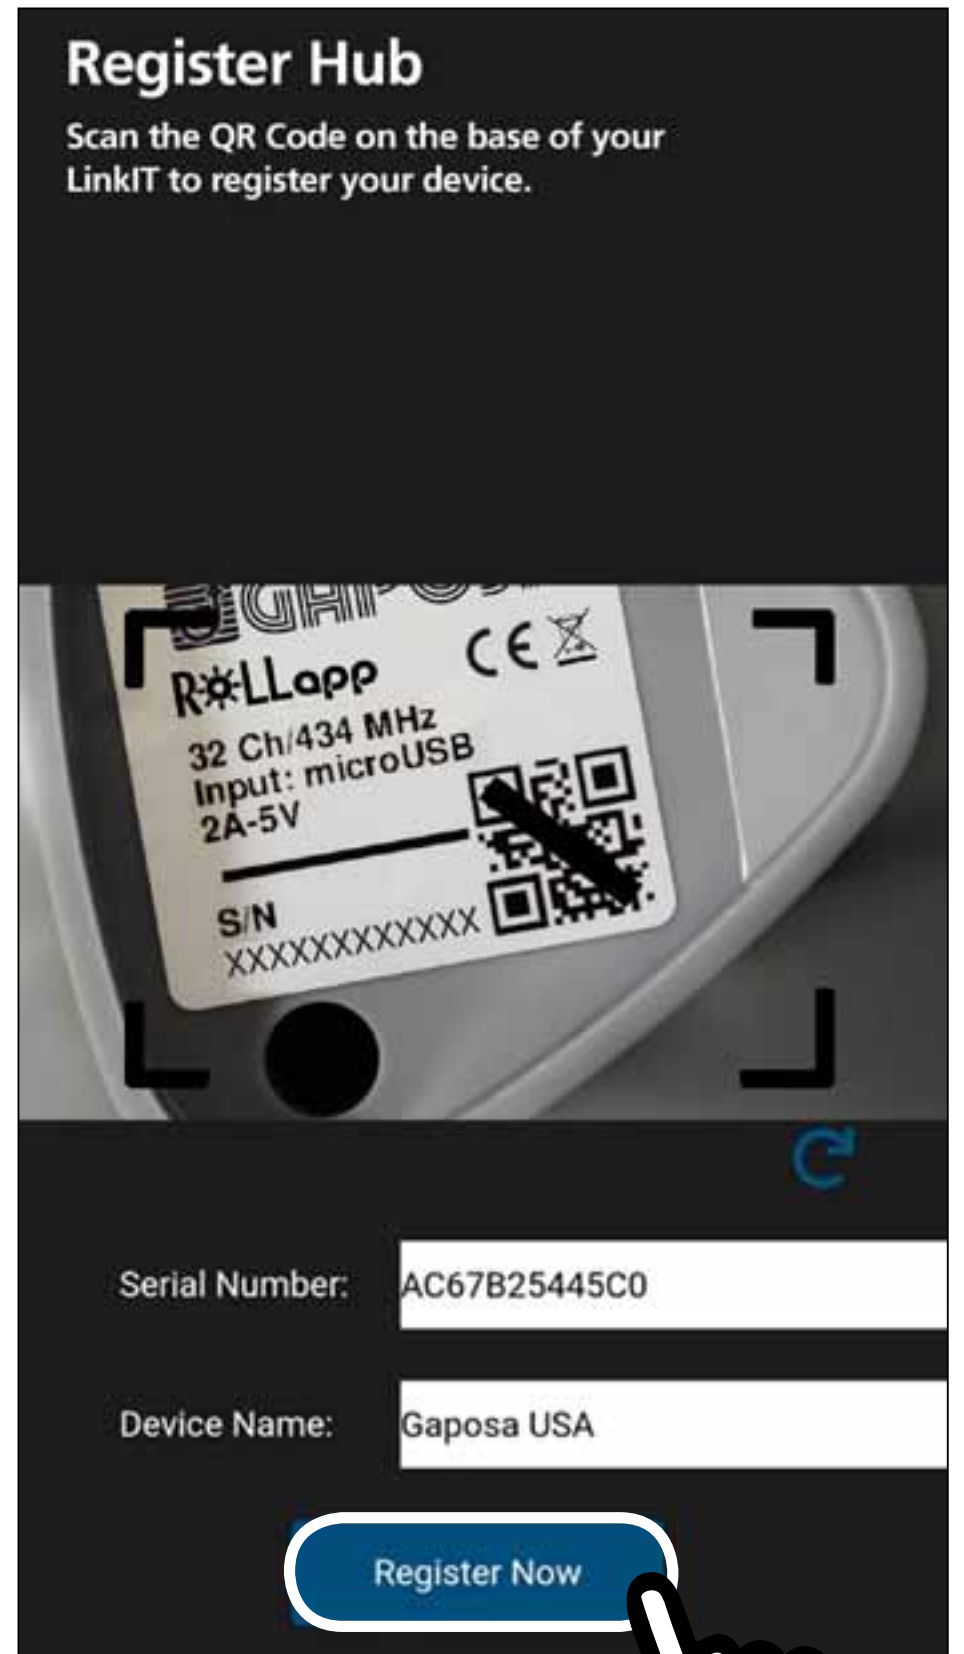



8

L'App è ora impostata
e potrai iniziare
ad inserire le tue
tapparelle o oscuranti.

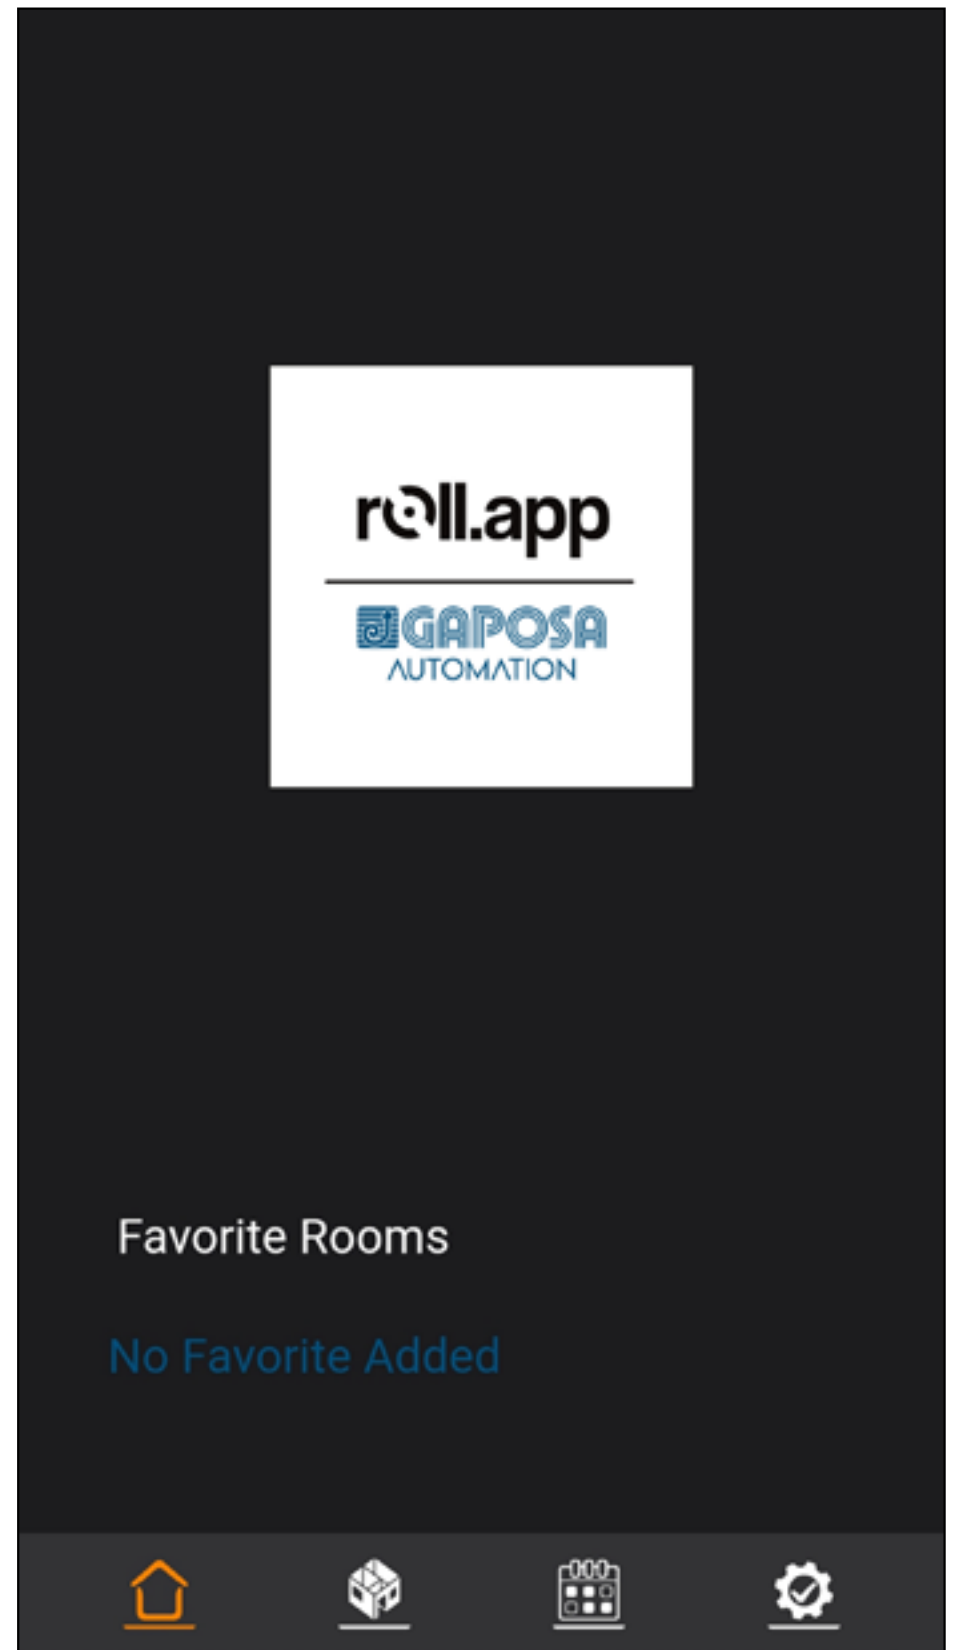

4 CONFIGURAZIONE DI STANZE E AVVOLGIBILI




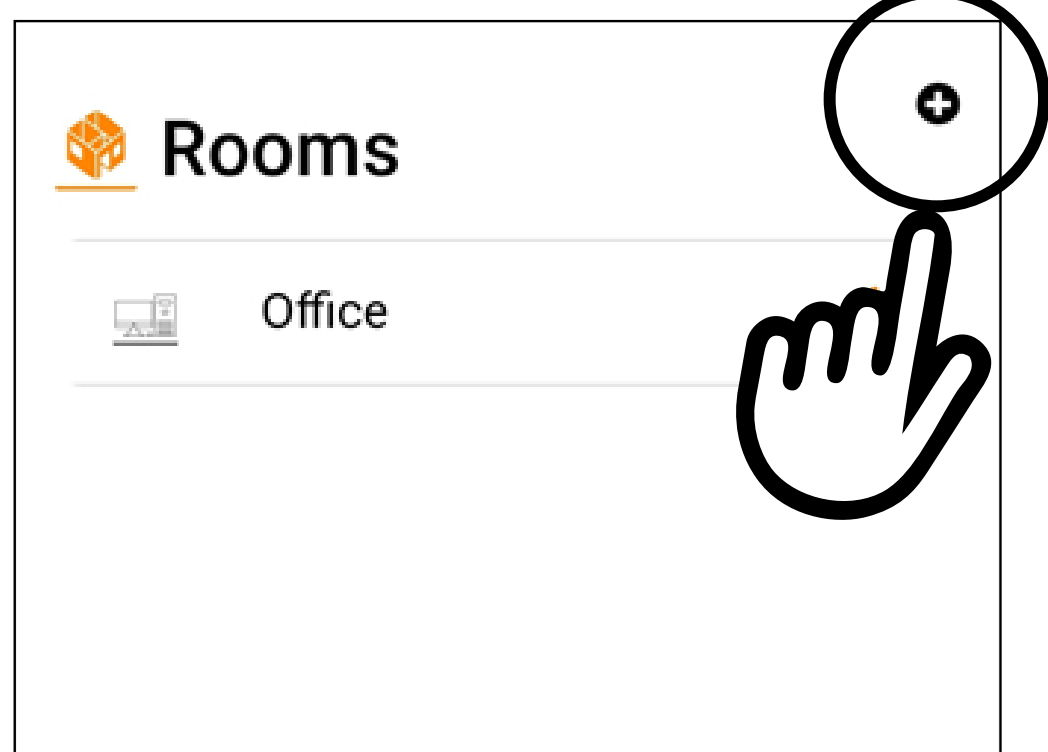
1

Per aggiungere una stanza, premere la sezione

Rooms  in fondo alla schermata.



Se una stanza è già stata aggiunta, premere 




4 CONFIGURAZIONE DI STANZE E AVVOLGIBILI



2

Inserire il motore della stanza. Selezionare un'icona del menù a tendina. Premere ★ per aggiungere la stanza ai “preferiti”

(Le stanze “favorite” appaiono nella pagina home. Il limite è di 6 stanze “preferite”)

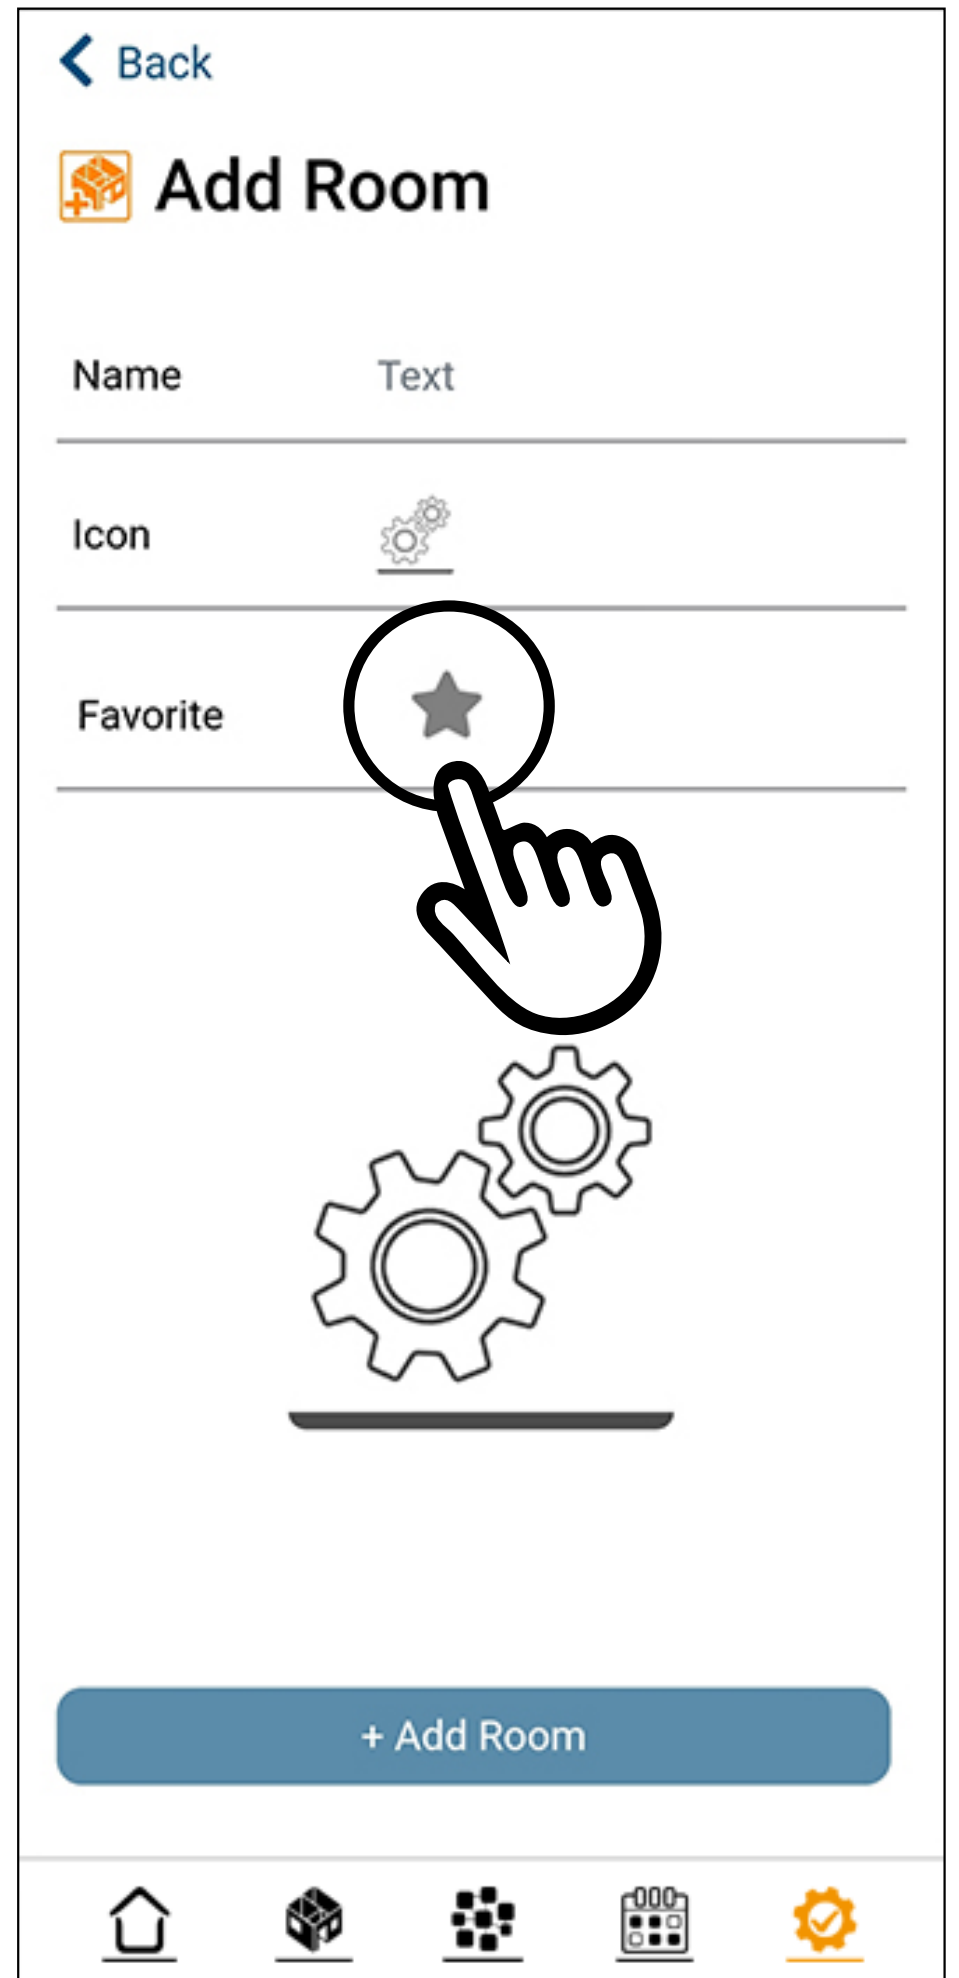

4 CONFIGURAZIONE DI STANZE E AVVOLGIBILI




3

Dopo aver compilato
tutti i campi, premere


+ Add Room

< Back

 **Add Room**

Name Office

Icon 

Favorite 

+ Add Room

4 CONFIGURAZIONE DI STANZE E AVVOLGIBILI



4

Premere **Yes** per
procedere al prossimo
passaggio.



4 CONFIGURAZIONE DI STANZE E AVVOLGIBILI



5

Inserire il nome per
l'avvolgibile.
Selezionare un'icona.

Back

Add Shade To: Office

Name	Window 1
Icon	

Submit

4 CONFIGURAZIONE DI STANZE E AVVOLGIBILI



6

Se l'avvolgibile è già abbinato a un telecomando:

1. Assicurarsi che il telecomando controlli l'avvolgibile da sincronizzare.
2. Tenere premuto il tasto PROG-TX nel retro del trasmettitore finché il motore non inizi a muoversi in salita o in discesa. Rilasciare il tasto PROG-TX.


Back

Add Shade To: Office

Name Window 1

Icon

Submit

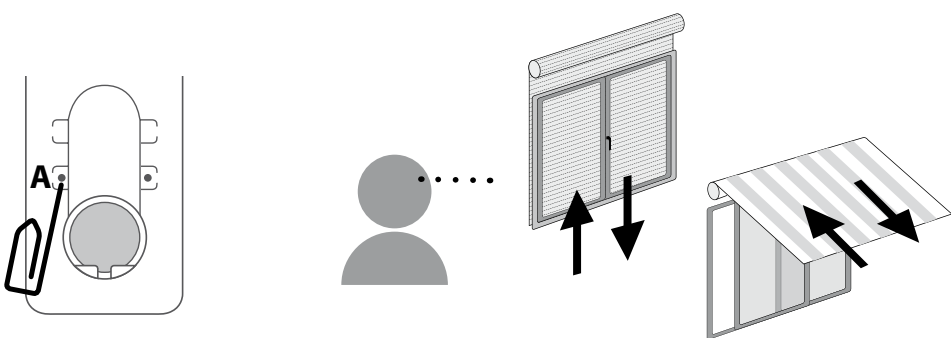






3. Se l'avvolgibile sale, premere il tasto . Se invece scende premere il tasto .
4. L'avvolgibile è associato all'app. Premere e per verificare il corretto funzionamento.
5. Premere **Submit** per confermare

4 CONFIGURAZIONE DI STANZE E AVVOLGIBILI




7

Se invece l'avvolgibile non è associato a nessun trasmettitore:

1. Se sono presenti più avvolgibili, assicurarsi di alimentare solo quella da abbinare
2. Premere , l'avvolgibile si muoverà verso l'alto o verso il basso.
3. Se l'avvolgibile si muove verso l'alto premere , in caso contrario premere .
4. L'avvolgibile è ora abbinato, premere  e  per verificare il corretto funzionamento.
5. Premere **Submit**


IMPORTANTE: se non viene premuto tutto il setup fatto andrà perso!

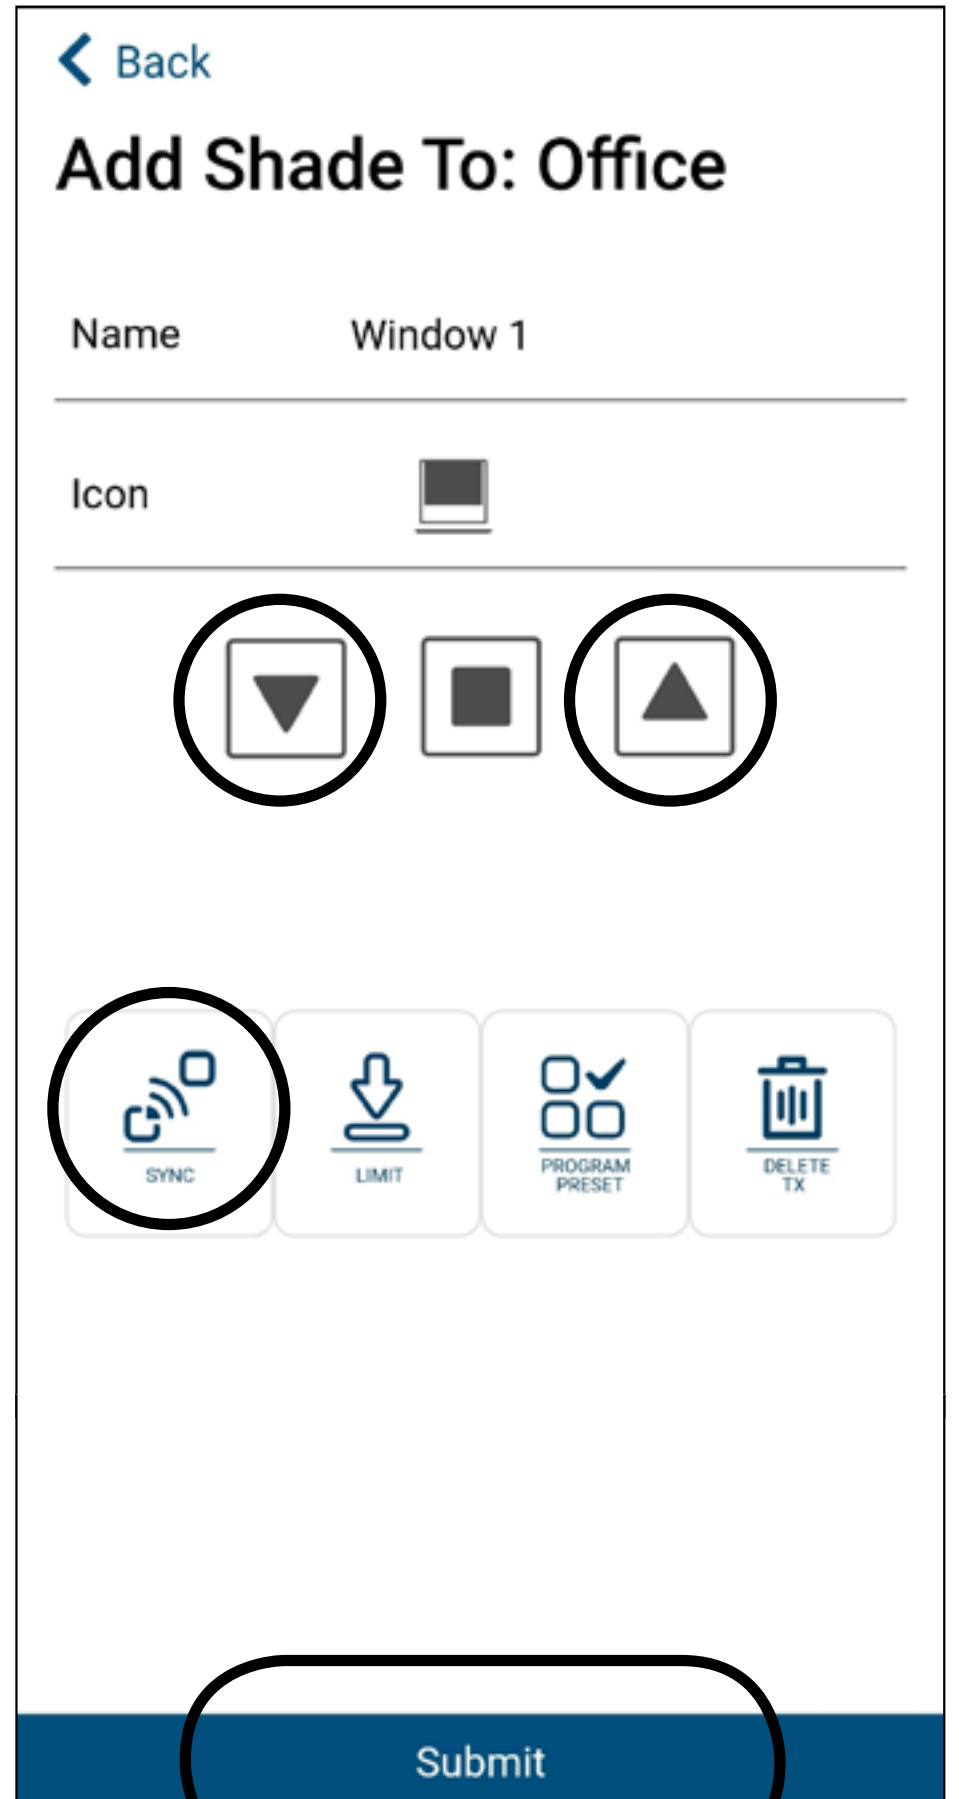








Back

Add Shade To: Office

Name Window 1

Icon 


Submit

4 CONFIGURAZIONE DI STANZE E AVVOLGIBILI



8

Se ci sono altri avvolgibili da aggiungere, premere **Yes**
Seguire gli stessi passaggi qui sopra, quando la procedura è terminata, premere **No**

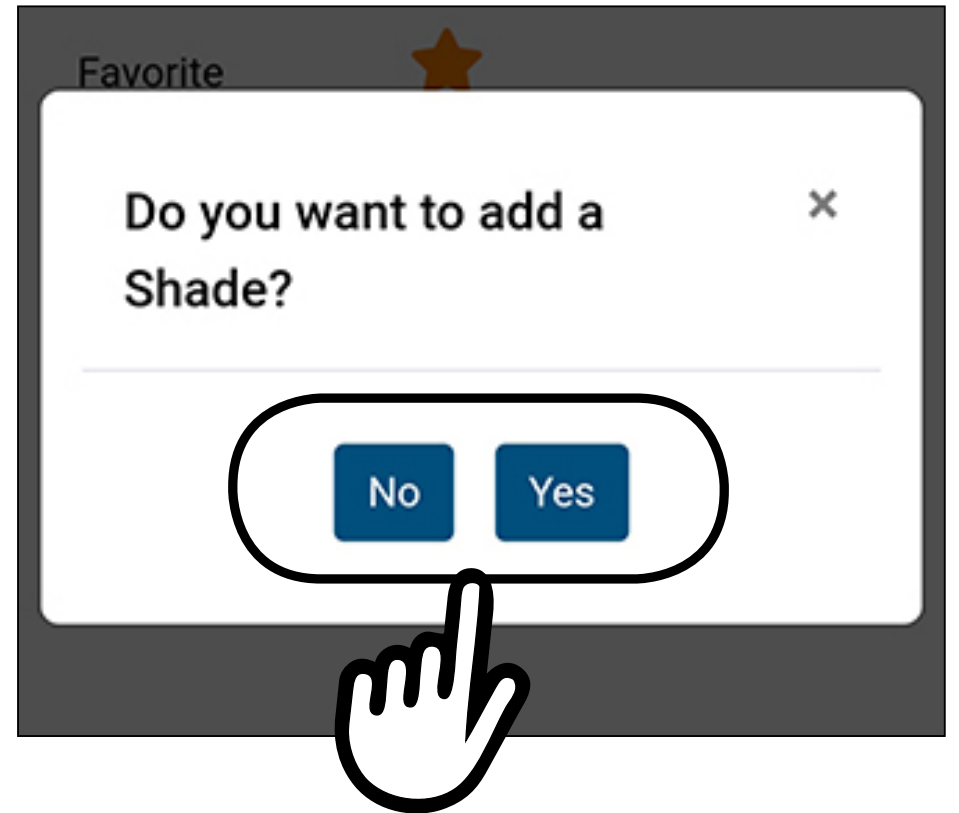

5 MODIFICA/CANCELLAZIONE STANZE




1

Per modificare/eliminare le stanze, premere la scheda




nella parte inferiore dello schermo.

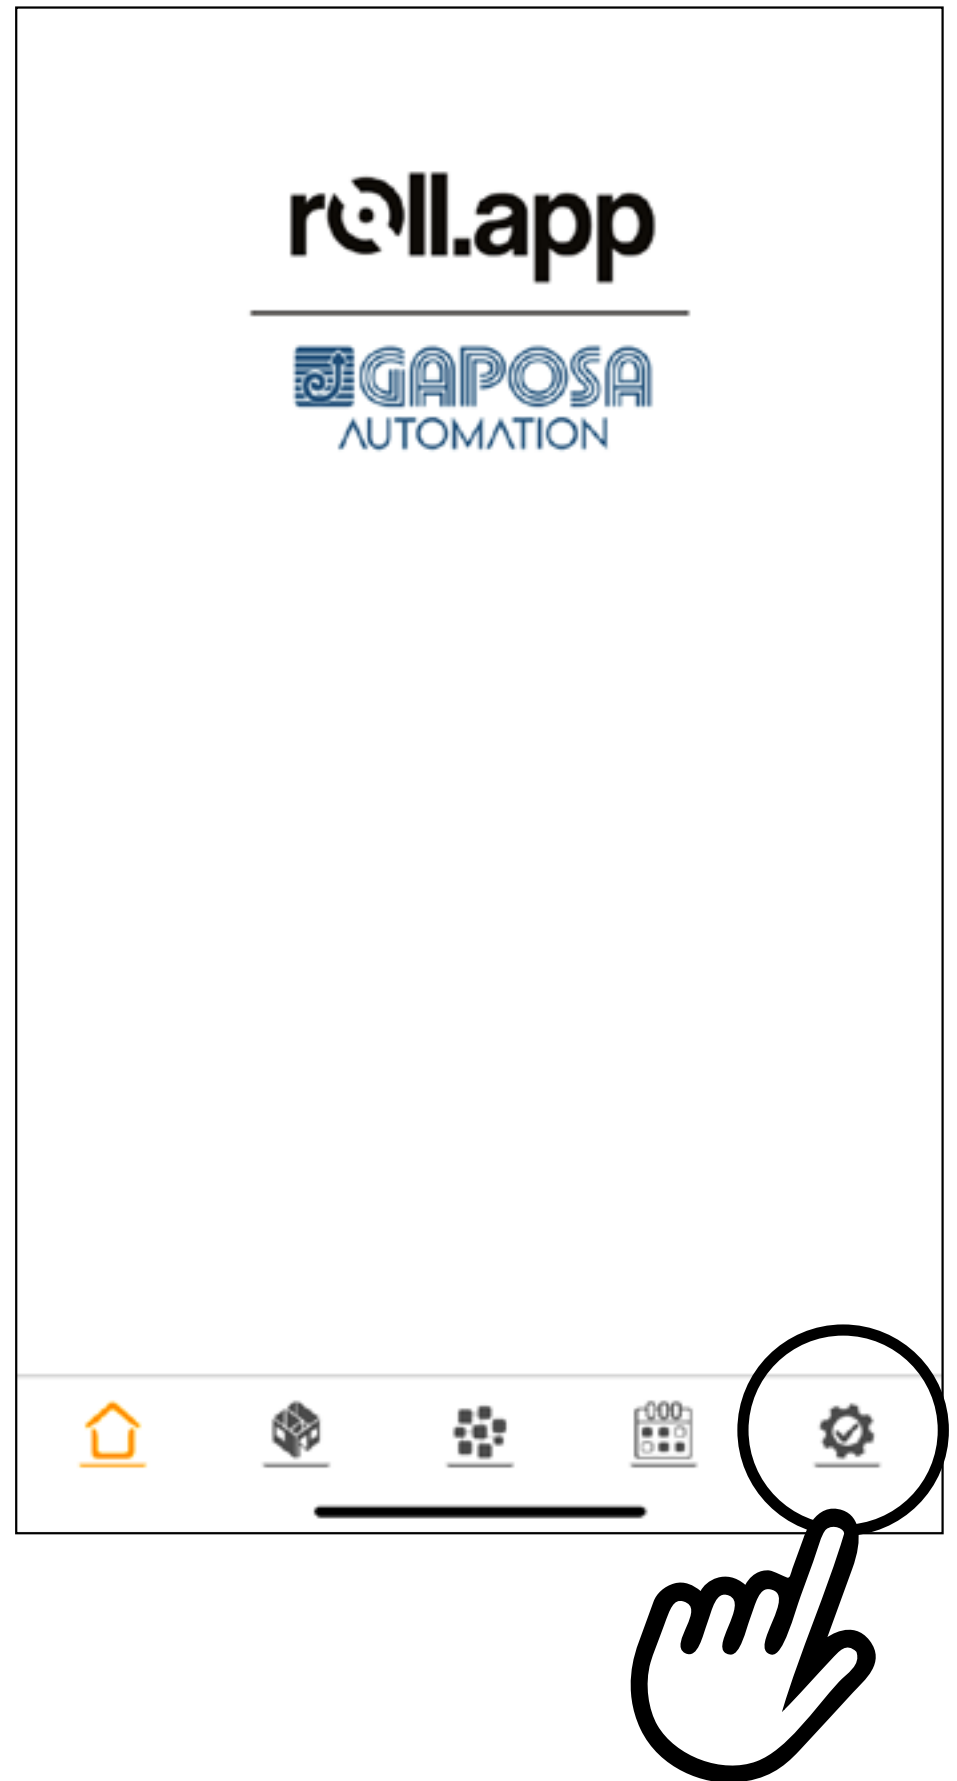



2

Premere **Edit room** nel menu elenco.

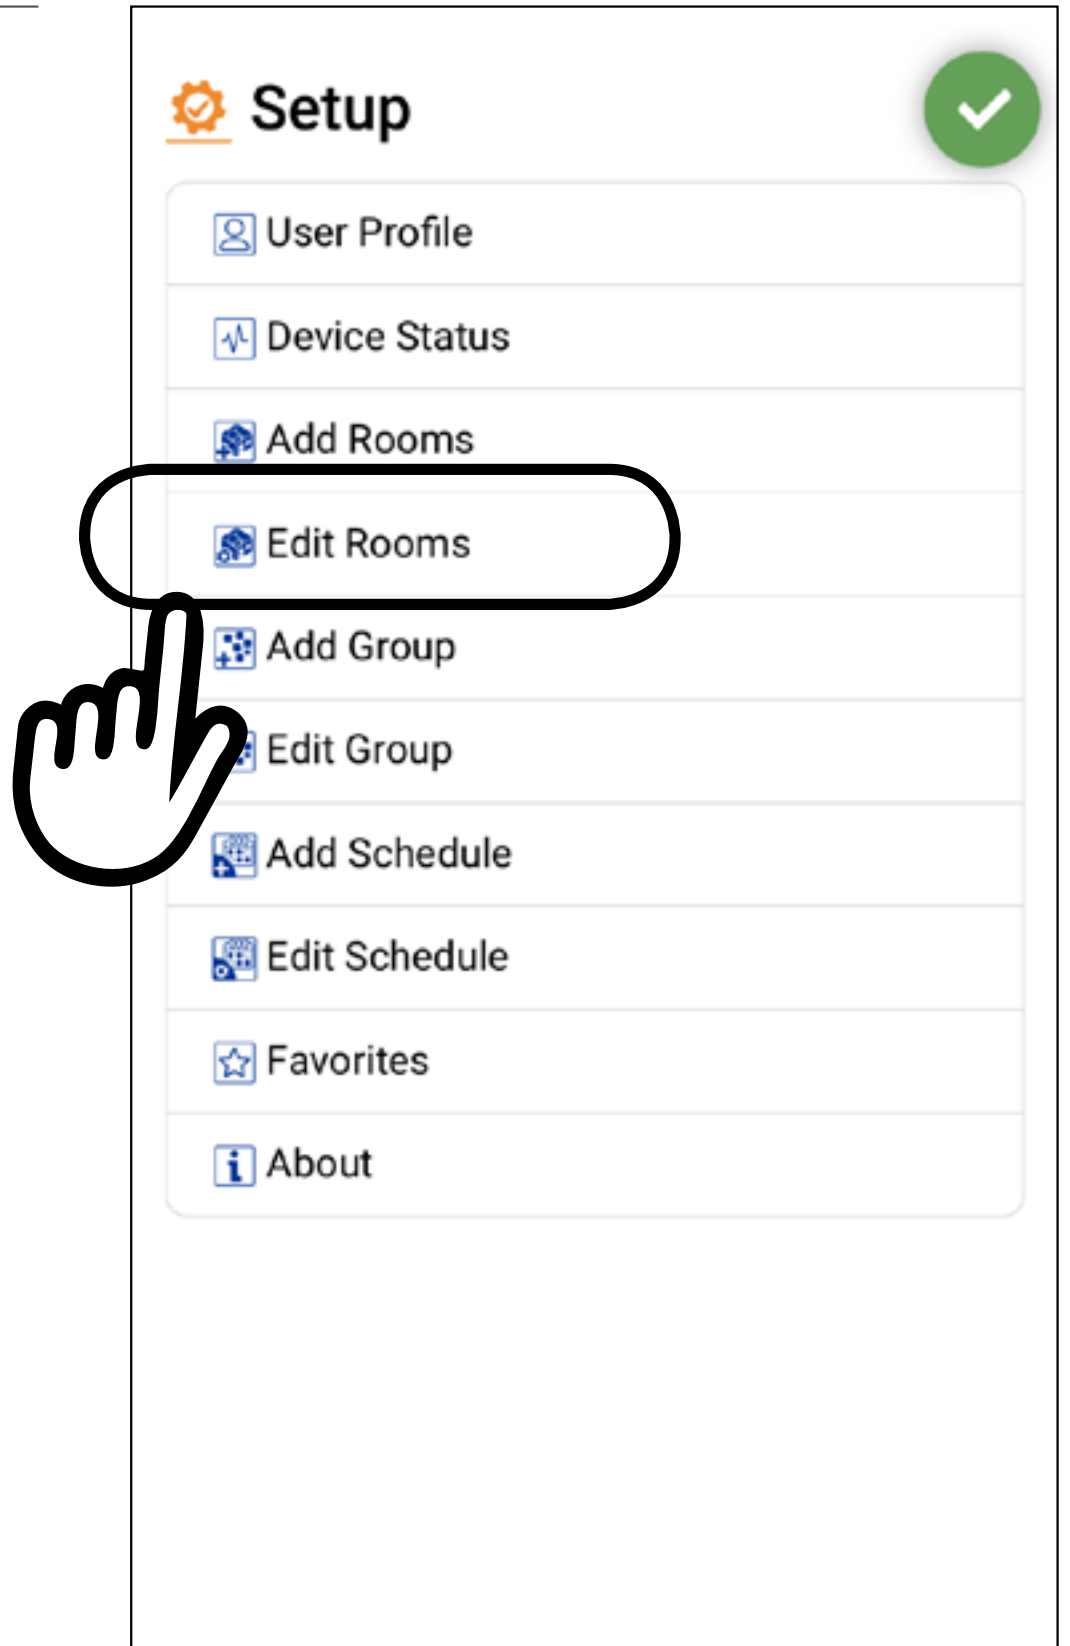


5 MODIFICA/CANCELLAZIONE STANZE



3

Selezionare la stanza da modificare/eliminare.

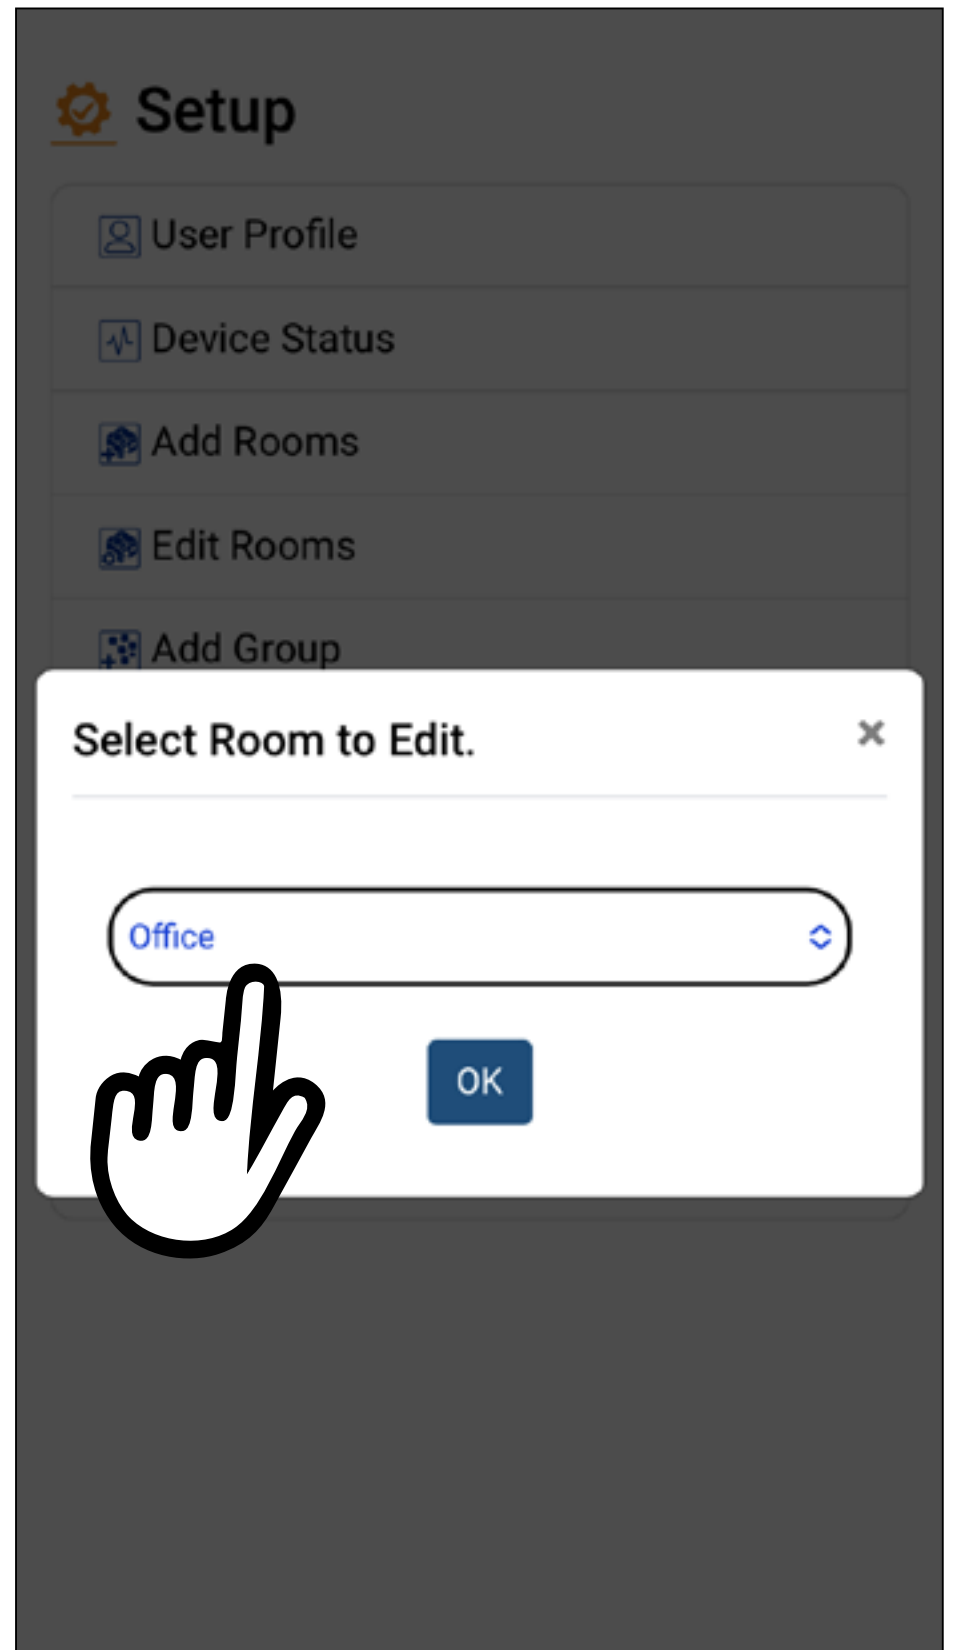

5 MODIFICA/CANCELLAZIONE STANZE




4

È possibile modificare il nome, l'icona o aggiungere ai preferiti. Premere **Done**.




Per modificare gli avvolgibili premere

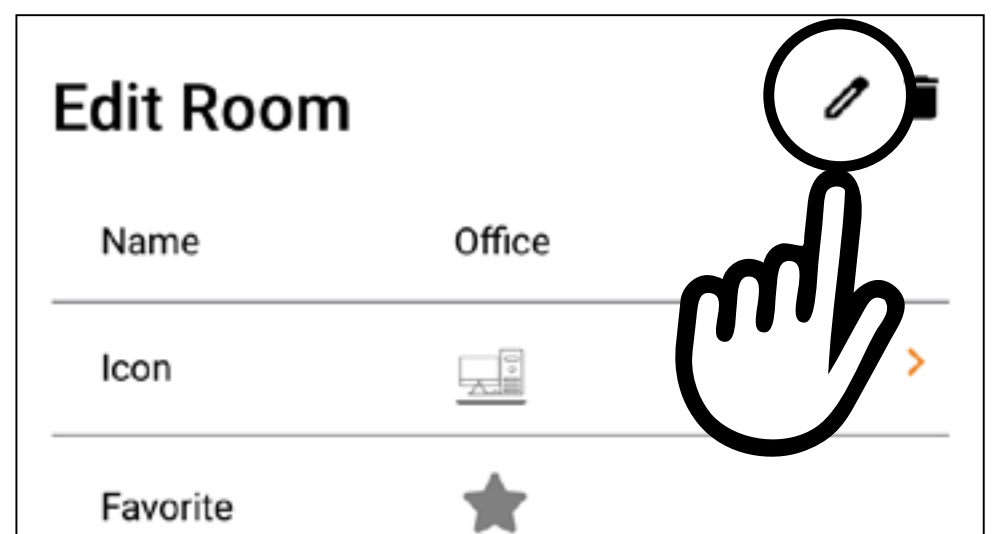




5

Premere **New** per selezionare un avvolgibile o per aggiungerne uno nuovo.

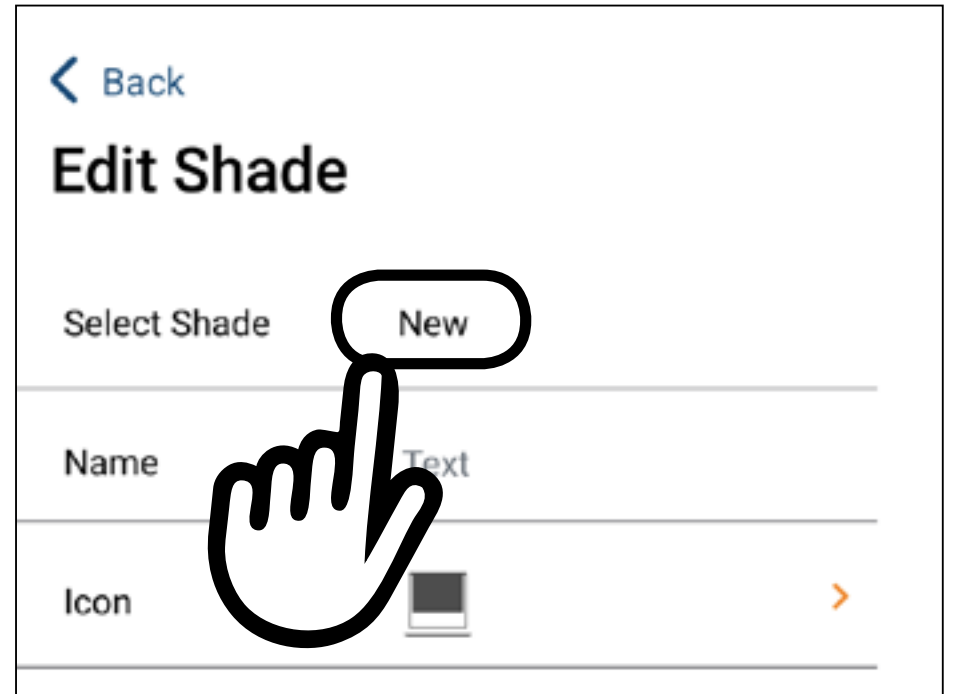

Selezionare **New** se si desidera aggiungere un nuovo avvolgibile o selezionare l'avvolgibile che si desidera modificare.

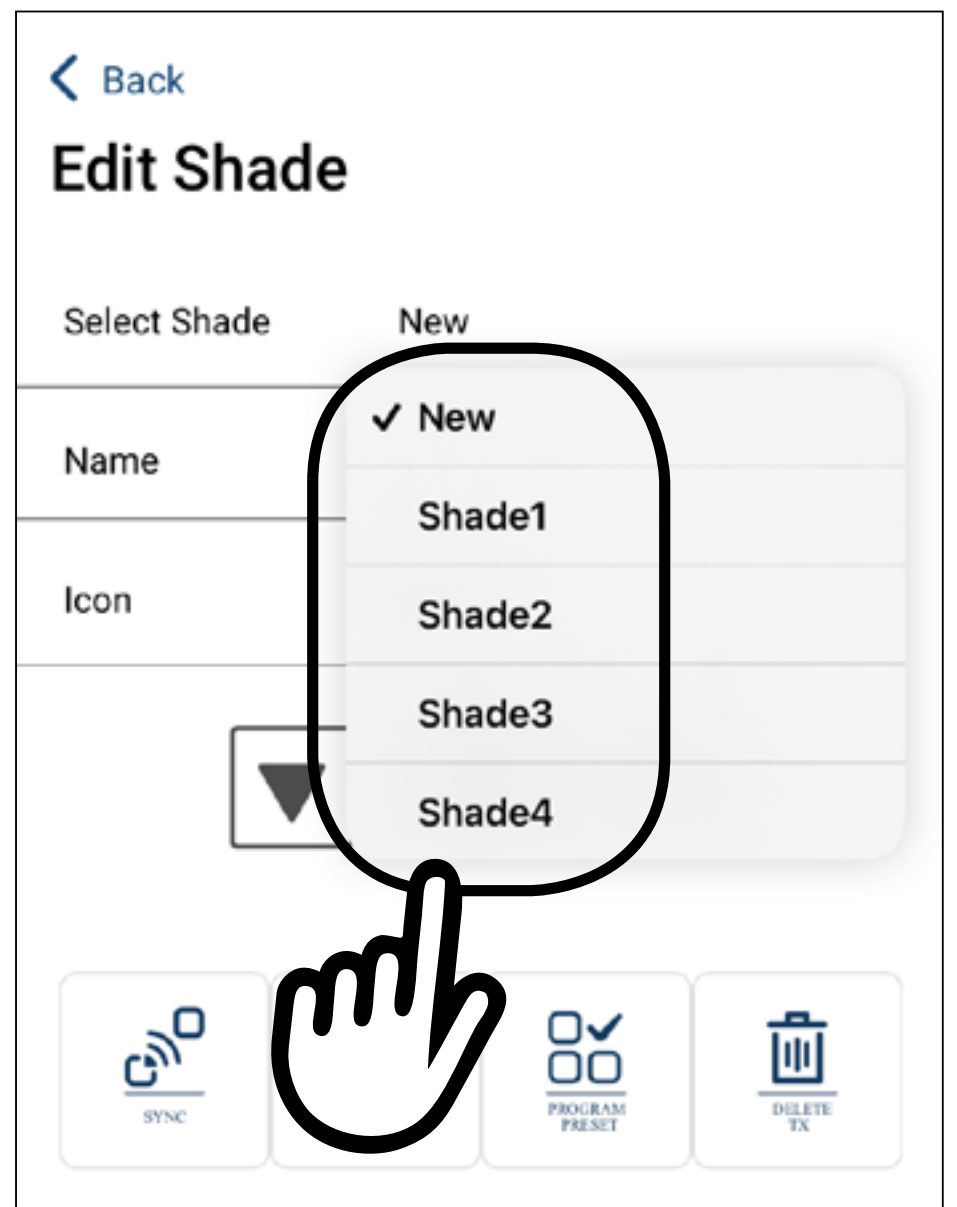



6

È possibile modificare il nome o l'icona dell'avvolgibile selezionato.

Per sincronizzare il trasmettitore, fare riferimento ai punti 6 e 7 (pagina 12).

Per impostare i finecorsa e/o la funzione Preset, fare riferimento ai capitoli 6 (pagina 16) e 7 (pagina 18).

Back

Edit Shade

Select Shade Window 1

Name	Window 1
Icon	

▼ ■ ▲

SYNC LIMIT PROGRAM PRESET DELETE TX

Submit

5 MODIFICA/CANCELLAZIONE STANZE



7

Per cancellare una stanza premere l'icona 




5 MODIFICA/CANCELLAZIONE STANZE



8


Confermare la scelta premento il tasto **Yes**

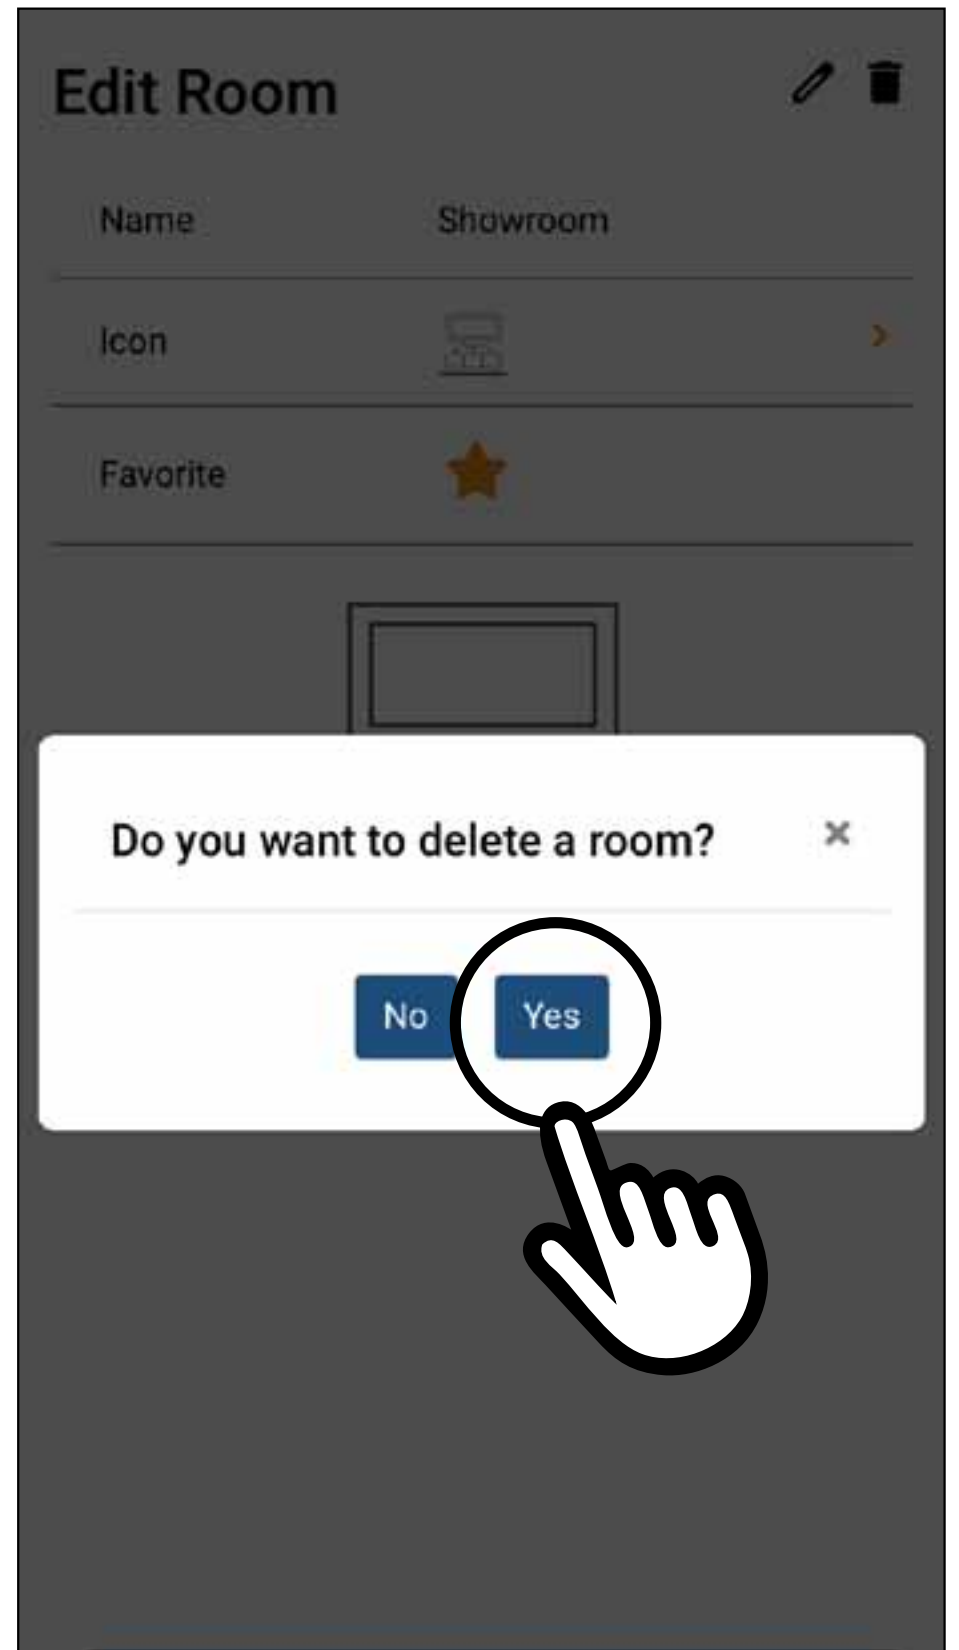




Necessario solo se il telecomando non è presente e le tende non sono ancora state programmate.

1

Selezionare la sezione **rooms** e premere 

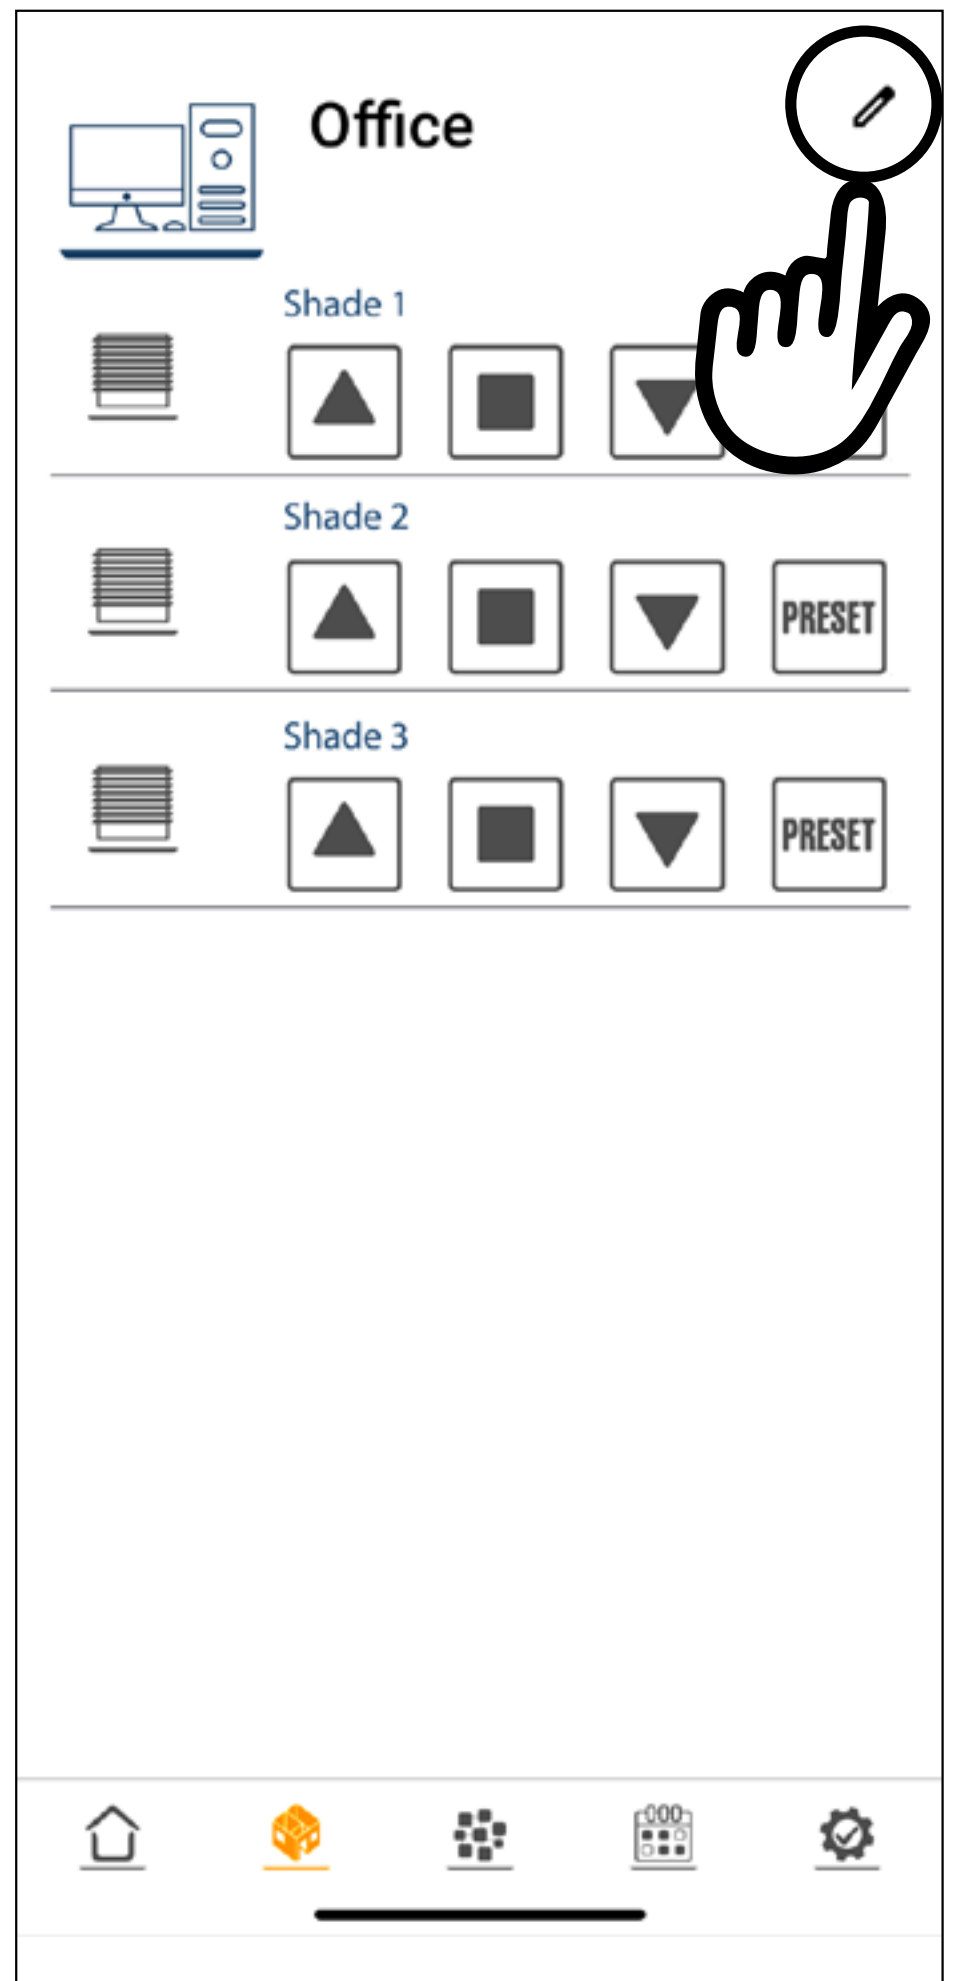




2


Select the shade you
want to work on

and press 

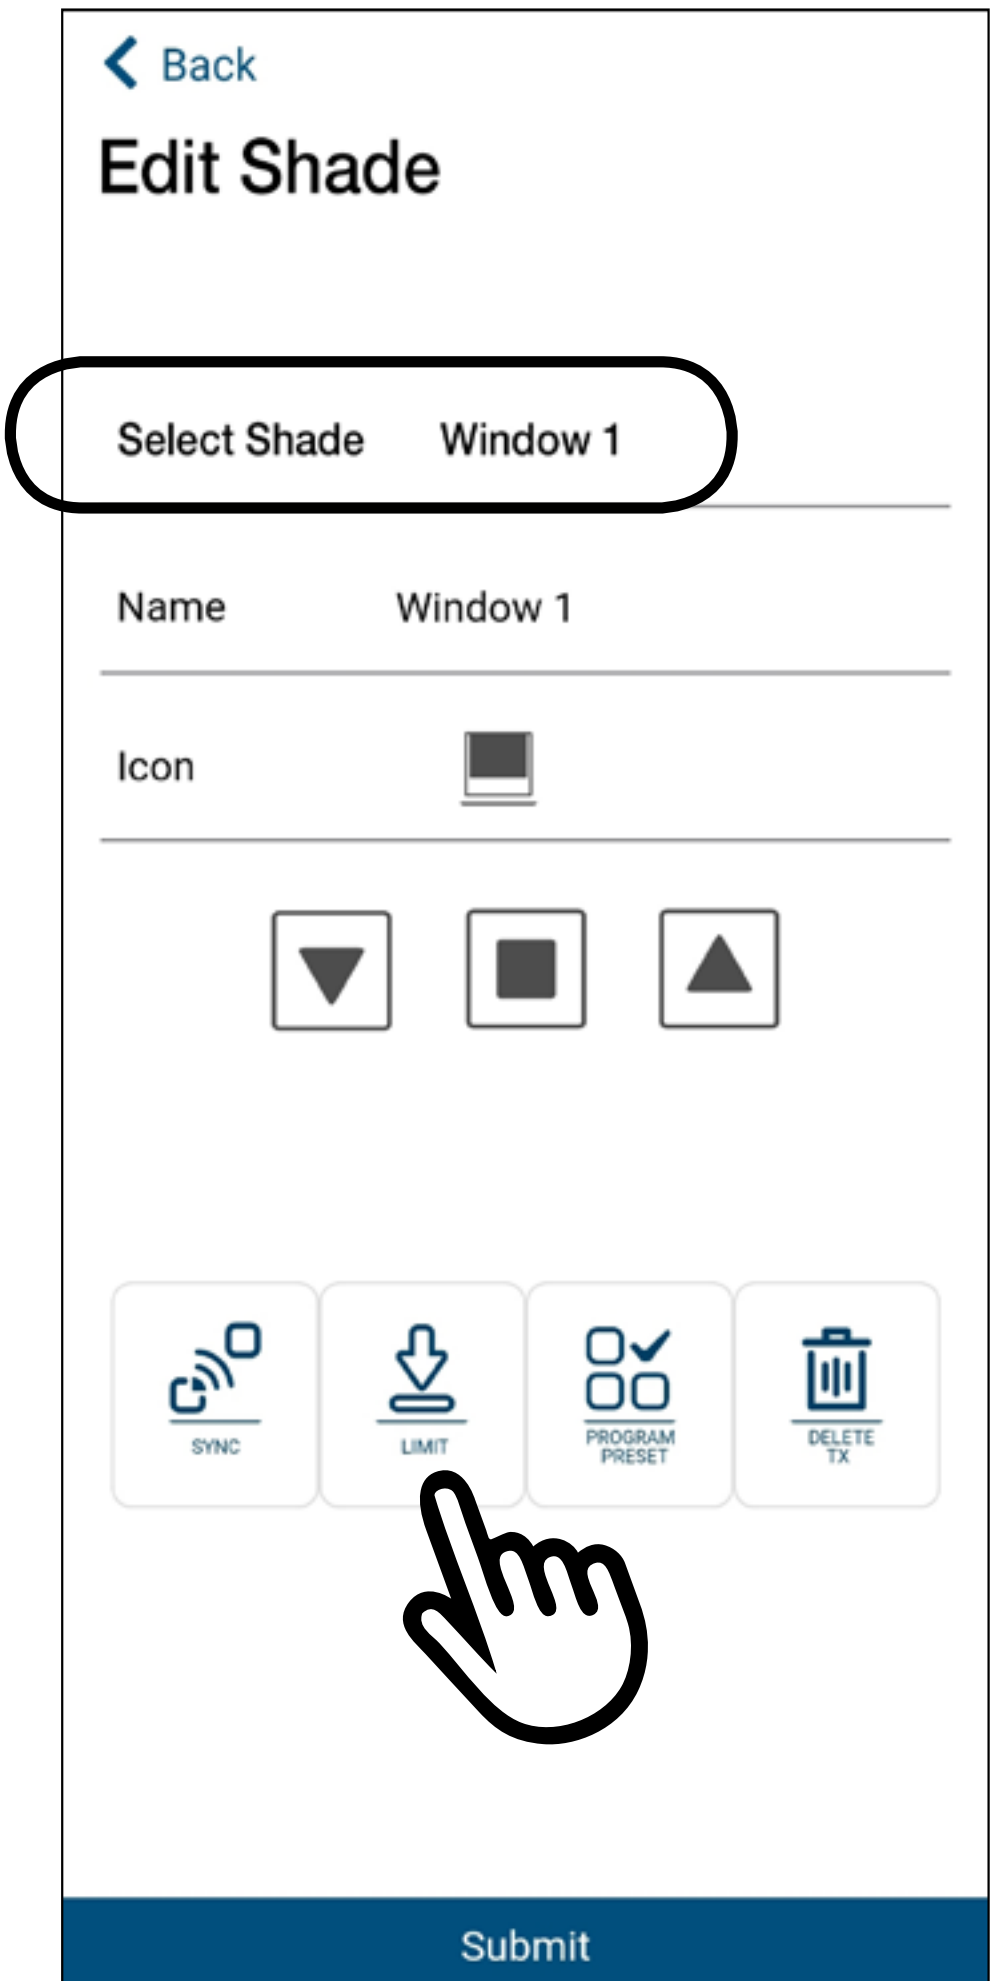




3

Quando il tasto Limit  è premuto, l'avvolgibile fa un breve movimento e si apre il menu di regolazione.


Pulsanti:



le doppie frecce muovono velocemente l'avvolgibile

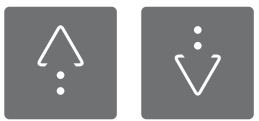

le frecce singole fanno fare movimenti brevi all'avvolgibile permettendo una migliore regolazione




il tasto STOP conferma la posizione del finecorsa desiderato




[← Back](#)





Edit Shade

Select Shade Window 1

Name Window 1

Icon 


  


 SYNC  LIMIT  PROGRAM PRESET  DELETE TX

Submit



4

1. Usare le frecce per regolare i finecorsa.
Regolare prima quelli superiori!
2. Durante la regolazione l'avvolgibile funziona in modalità "uomo presente", ovvero si ferma dopo una certa distanza.
3. Usando i tasti freccia spostare l'avvolgibile alla posizione finecorsa superiore desiderata e premere STOP per confermare
4. L'avvolgibile farà un piccolo movimento avanti e indietro di conferma.
5. Allo stesso modo portare l'avvolgibile alla posizione finecorsa inferiore e premere STOP per confermare.
6. L'avvolgibile farà un piccolo movimento avanti e indietro di conferma.
7. Una volta che il motore farà una seconda volta un movimento in avanti indietro premere il tasto  per uscire dalla programmazione.
8. Premere **Submit** per terminare.

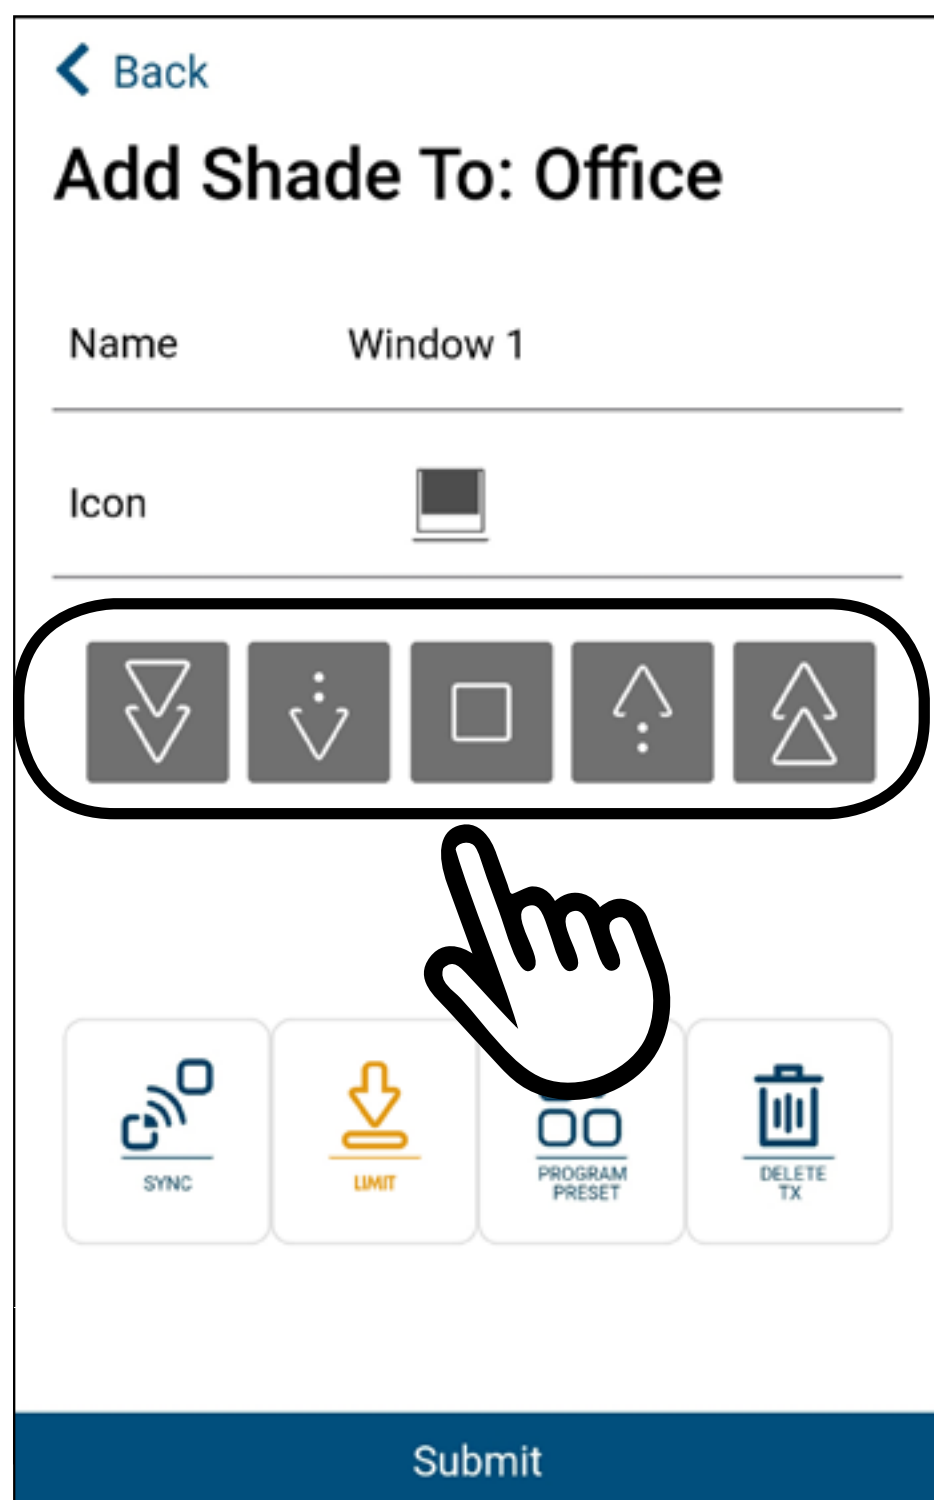

7 REGOLAZIONE E USO DELLE POSIZIONI PREDEFINITE




1

Premendo  assicurarsi che non sia già presente una posizione predefinita.

Se una posizione predefinita è presente, l'avvolgibile si muoverà fino a raggiungerla.

Entrare nella sezione **rooms** e premere 

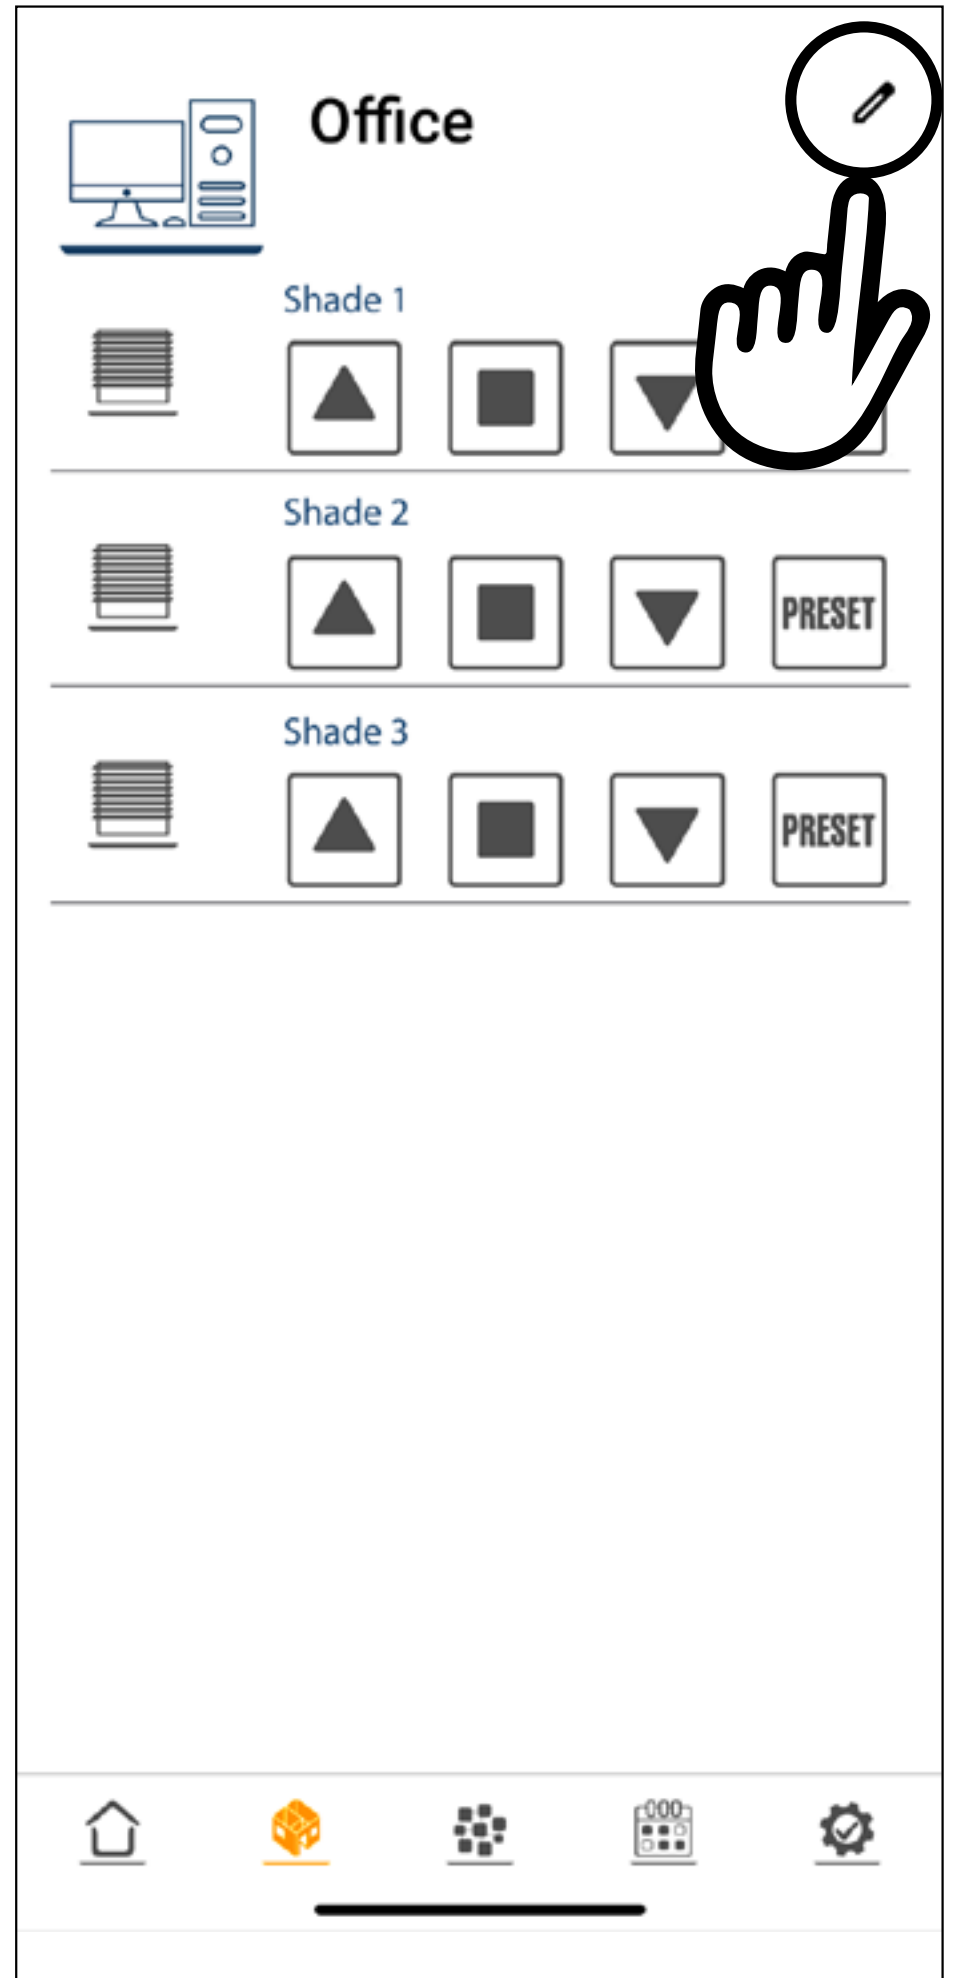


7 REGOLAZIONE E USO DELLE POSIZIONI PREDEFINITE



2

Selezionare l'avvolgibile da regolare e spostarla nella posizione predefinita usando i tasti

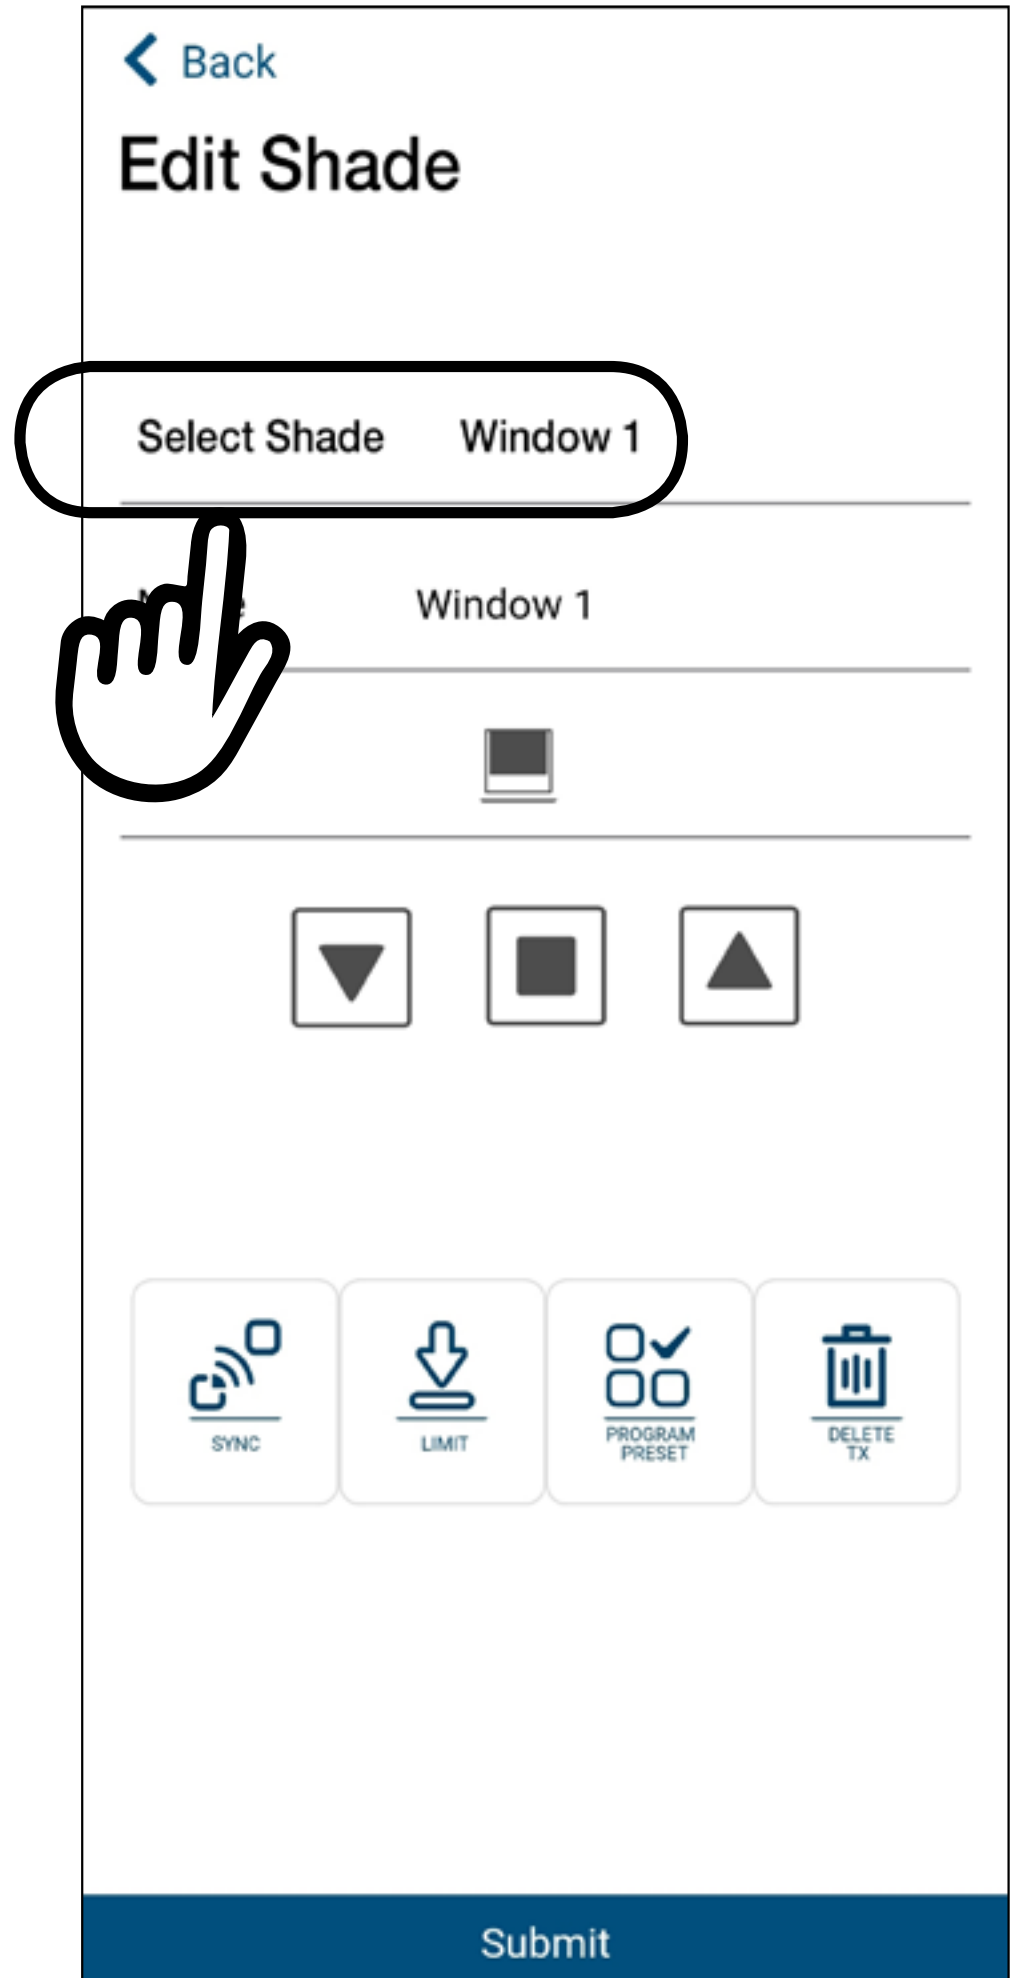

7 REGOLAZIONE E USO DELLE POSIZIONI PREDEFINITE




3

Una volta raggiunta la posizione desiderata,

premere 


Il motore farà un breve movimento.

Se è già presente una posizione predefinita

occorrerà premere  due volte. Il motore farà un breve movimento di conferma.

Premendo la prima volta si cancella la posizione predefinita precedente. Premendo la seconda volta viene memorizzata quella nuova.

Premere **Submit**

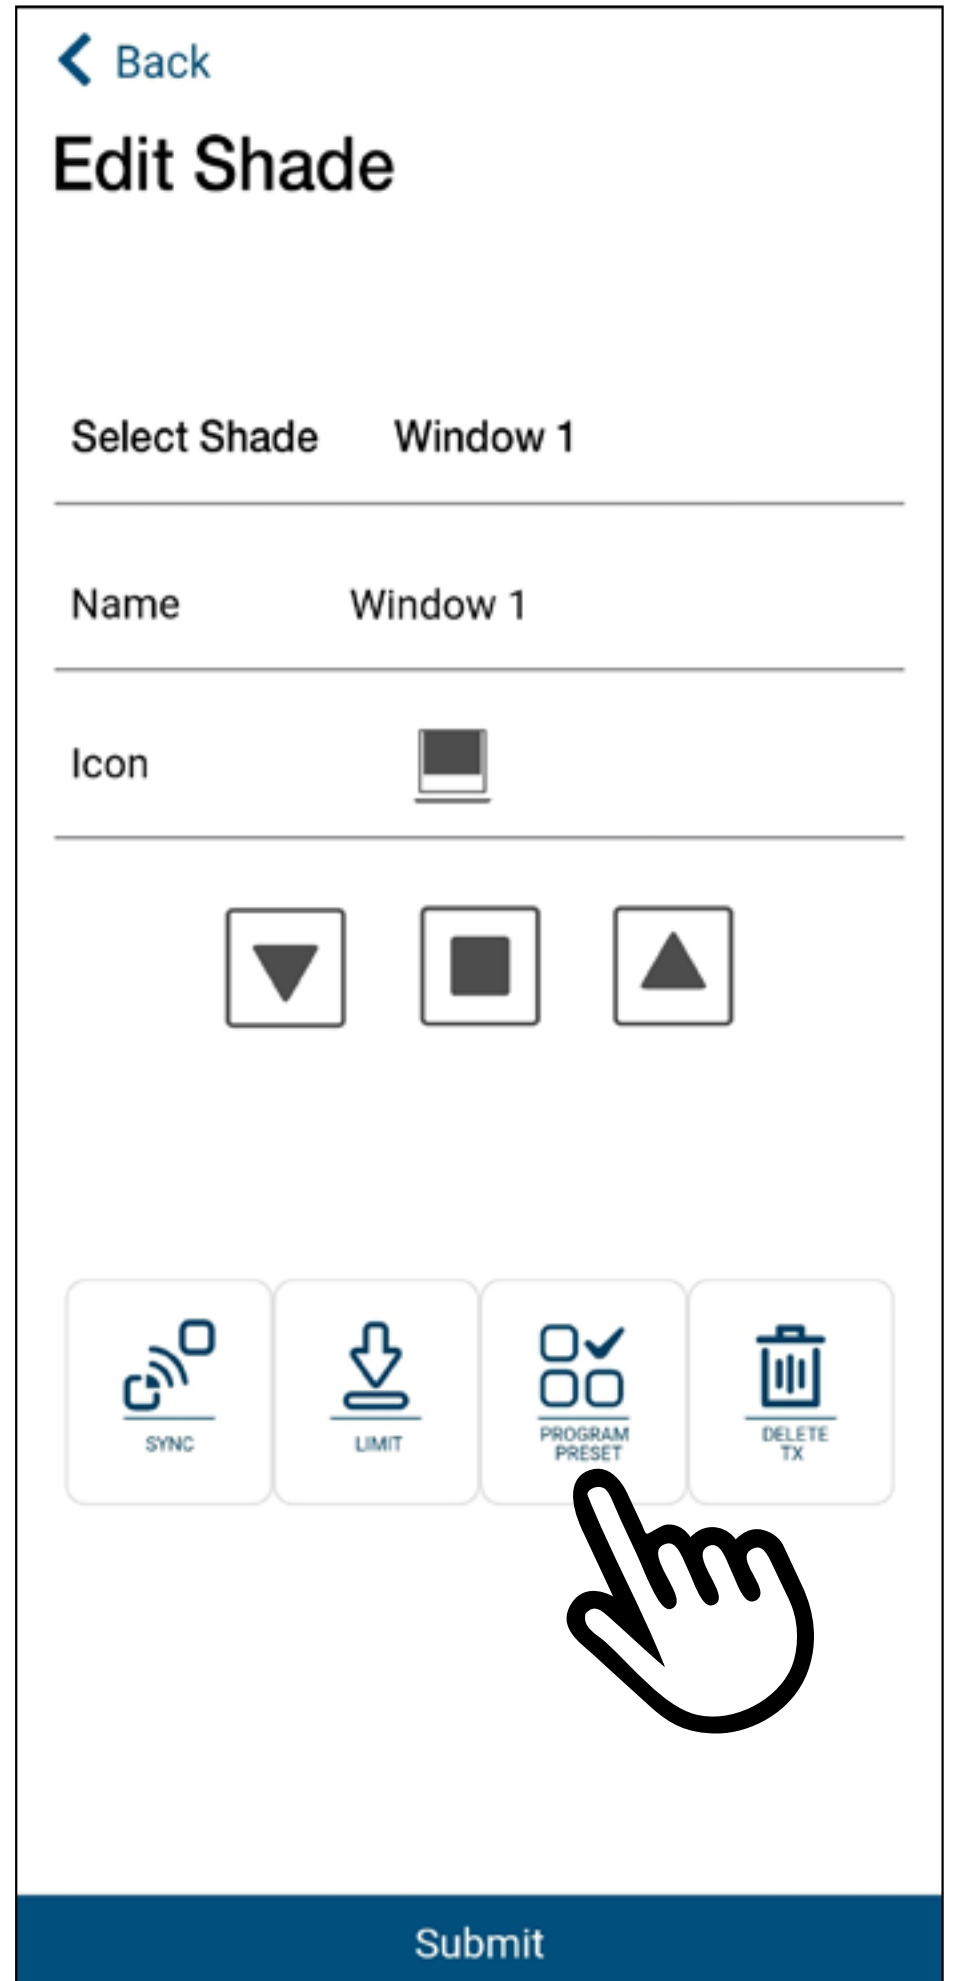





Back





Edit Shade

Select Shade Window 1

Name Window 1

Icon 

 SYNC  LIMIT  PROGRAM PRESET  DELETE TX


Submit

7 REGOLAZIONE E USO DELLE POSIZIONI PREDEFINITE



4

Ora può essere usato il
tasto **PRESET** dalla schermata
principale e usato nei
programmi orari

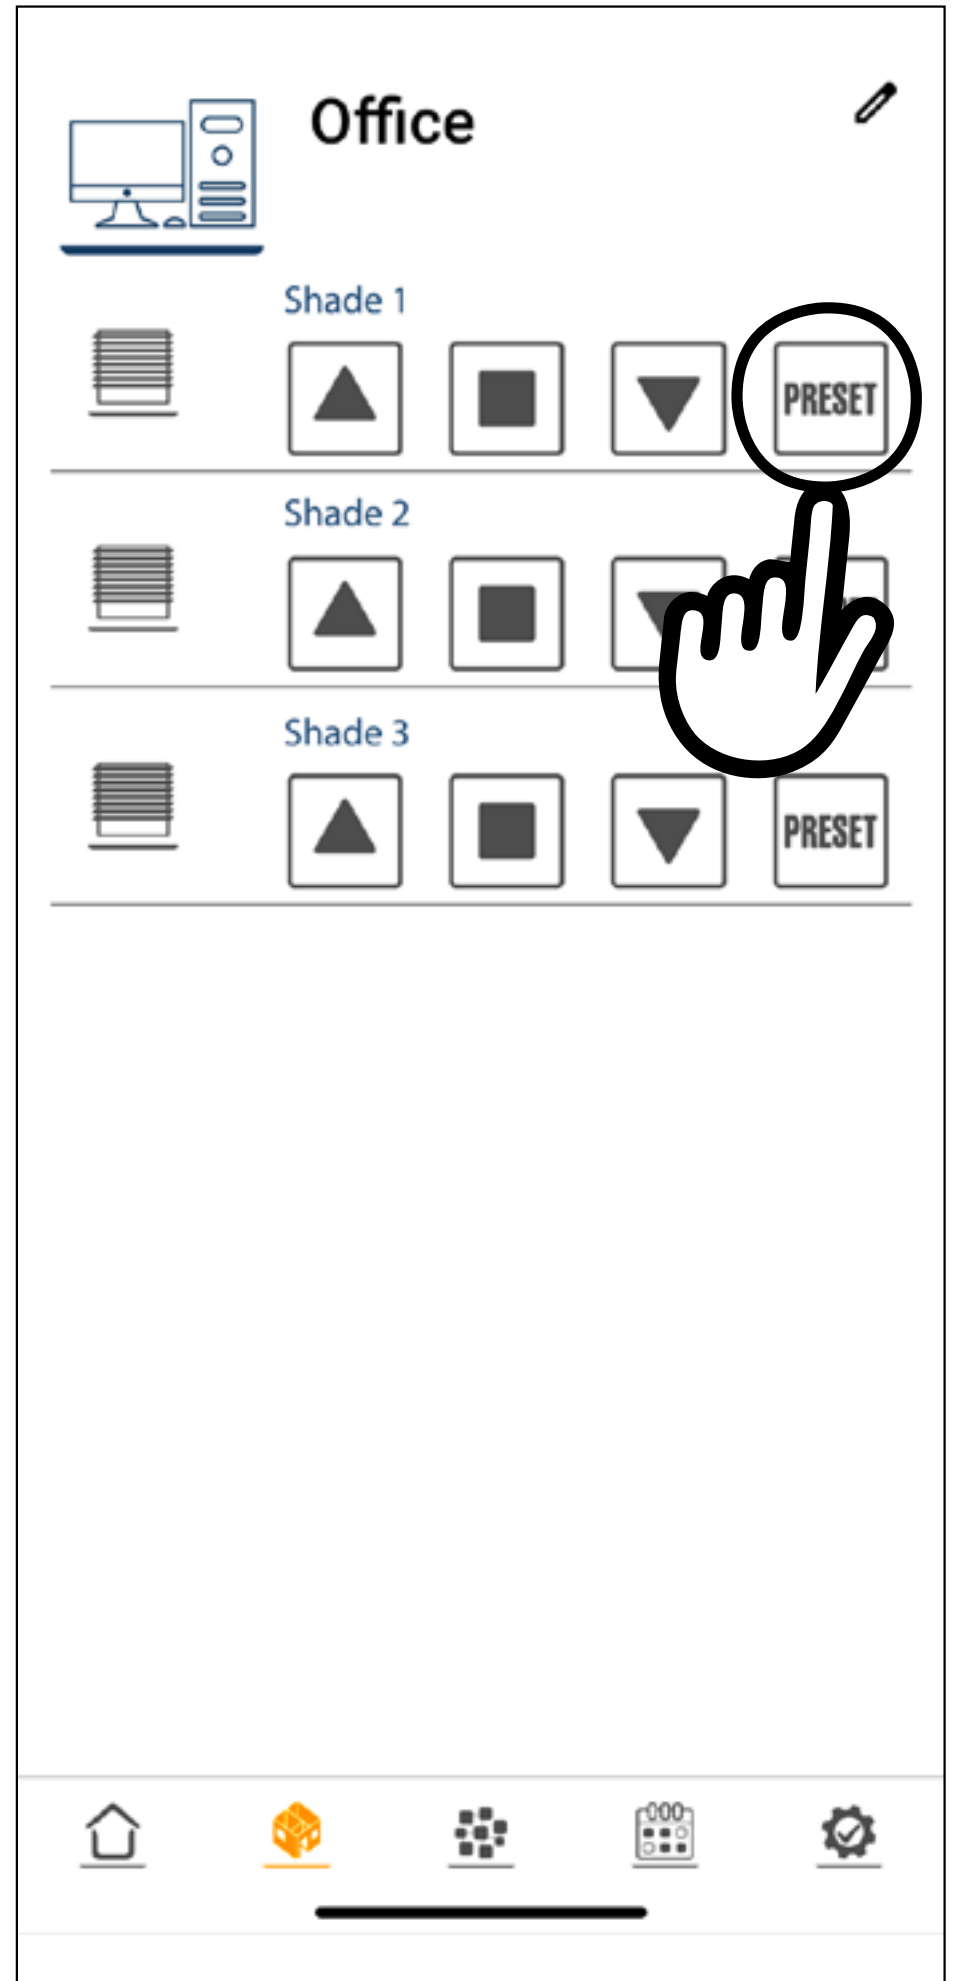





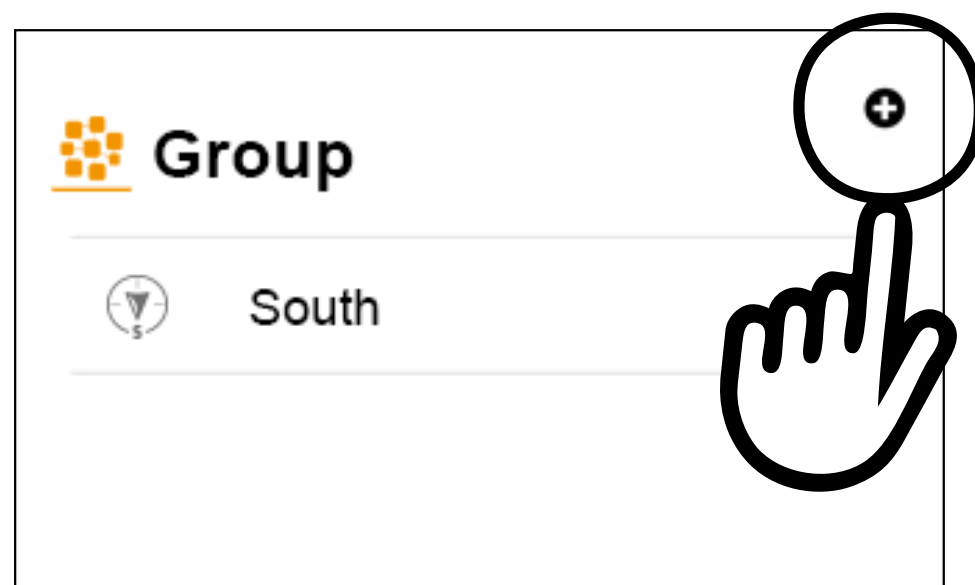
1


Per aggiungere un gruppo premere entrare nella

sezione **gruppi**  nella parte inferiore dello schermo.

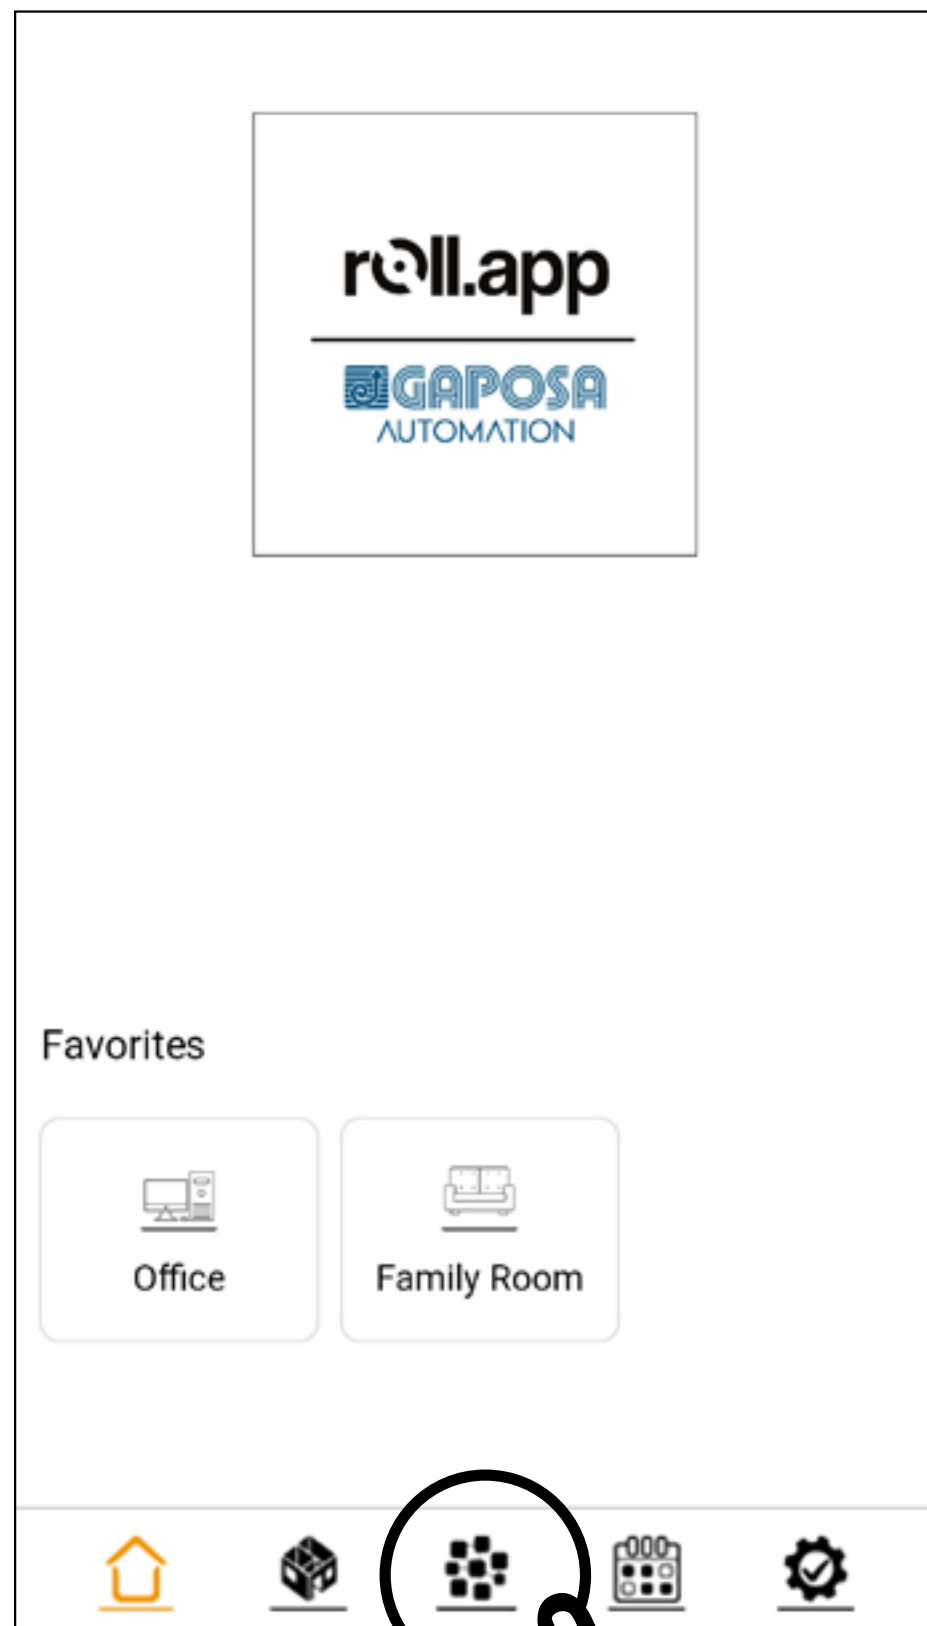

Se uno o più gruppi sono già presenti, premere 



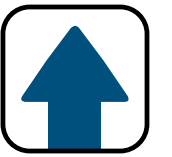

2

Digitare il nome del gruppo da aggiungere e selezionare gli avvolgibili che ne faranno parte.

Selezionare un'icona dal menu a tendina. Premere ★ per aggiungere il gruppo ai "Preferiti"

(I gruppi "preferiti" compaiono nella home. Possono essere scelti 6 gruppi/stanze).

< Back
Add Group
 Name
 Shades
 Icon
 Favorite

+ Add Group



GESTIONE GRUPPI

3

una volta compilati i campi
premere **+ Add Group**

< Back

 **Add Group**

Name Group1

Shades 3 Shades

Icon **G1**

Favorite 

G1


+ Add Group


   



4


Una schermata mostrerà il gruppo e gli avvolgibili che ne fanno parte.

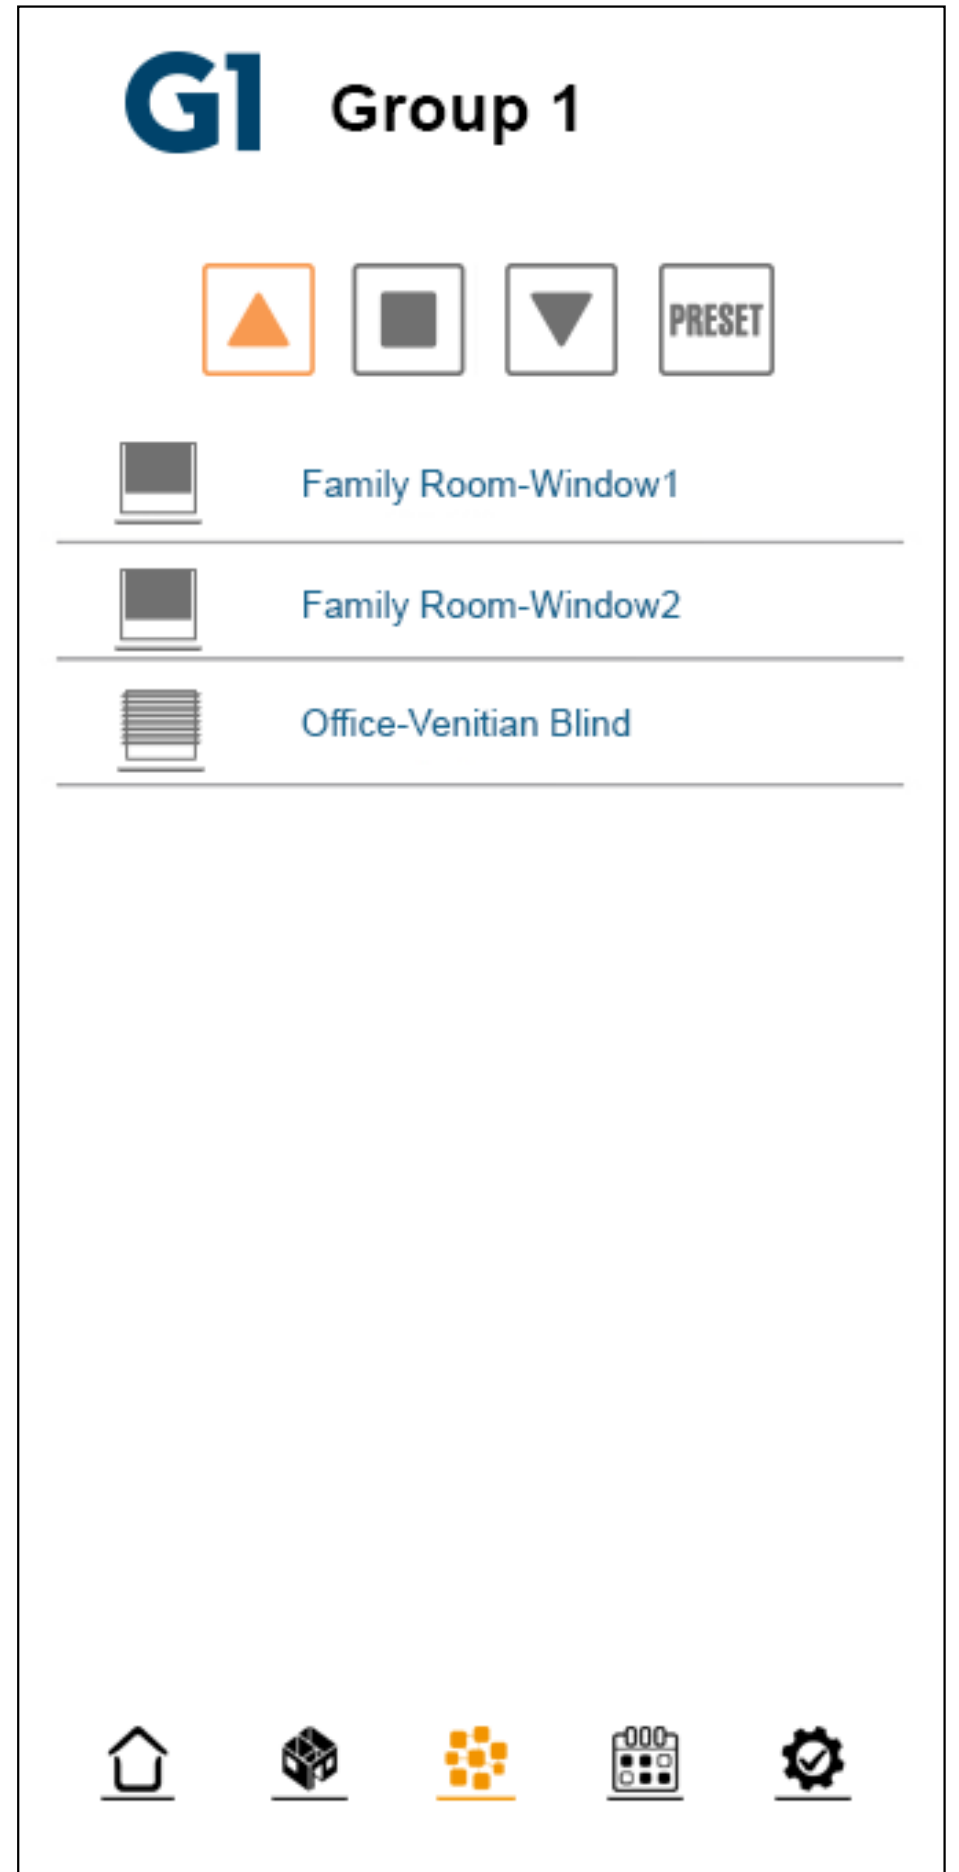


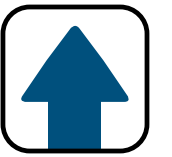

5

Entrare nella sezione


gruppi  per consultare
i gruppi presenti

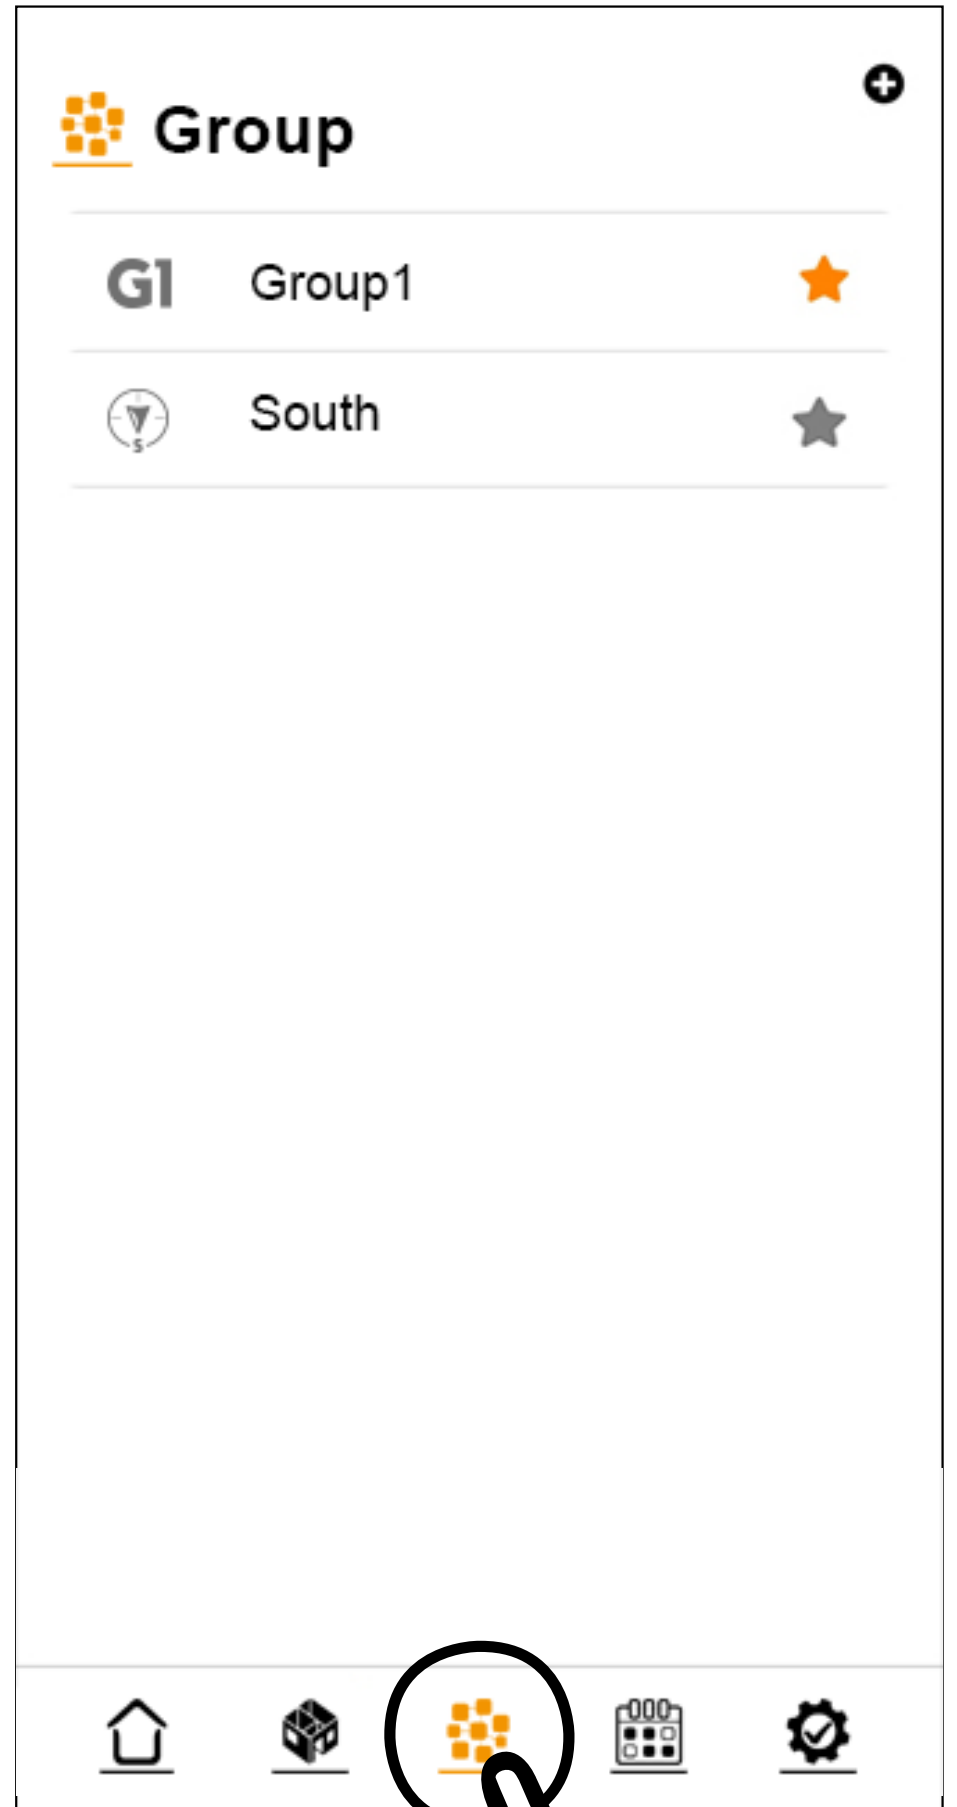


9 MODIFICA/CANCELLAZIONE GRUPPI



1


Per modificare/cancellare gruppi premere  nella parte inferiore dello schermo.

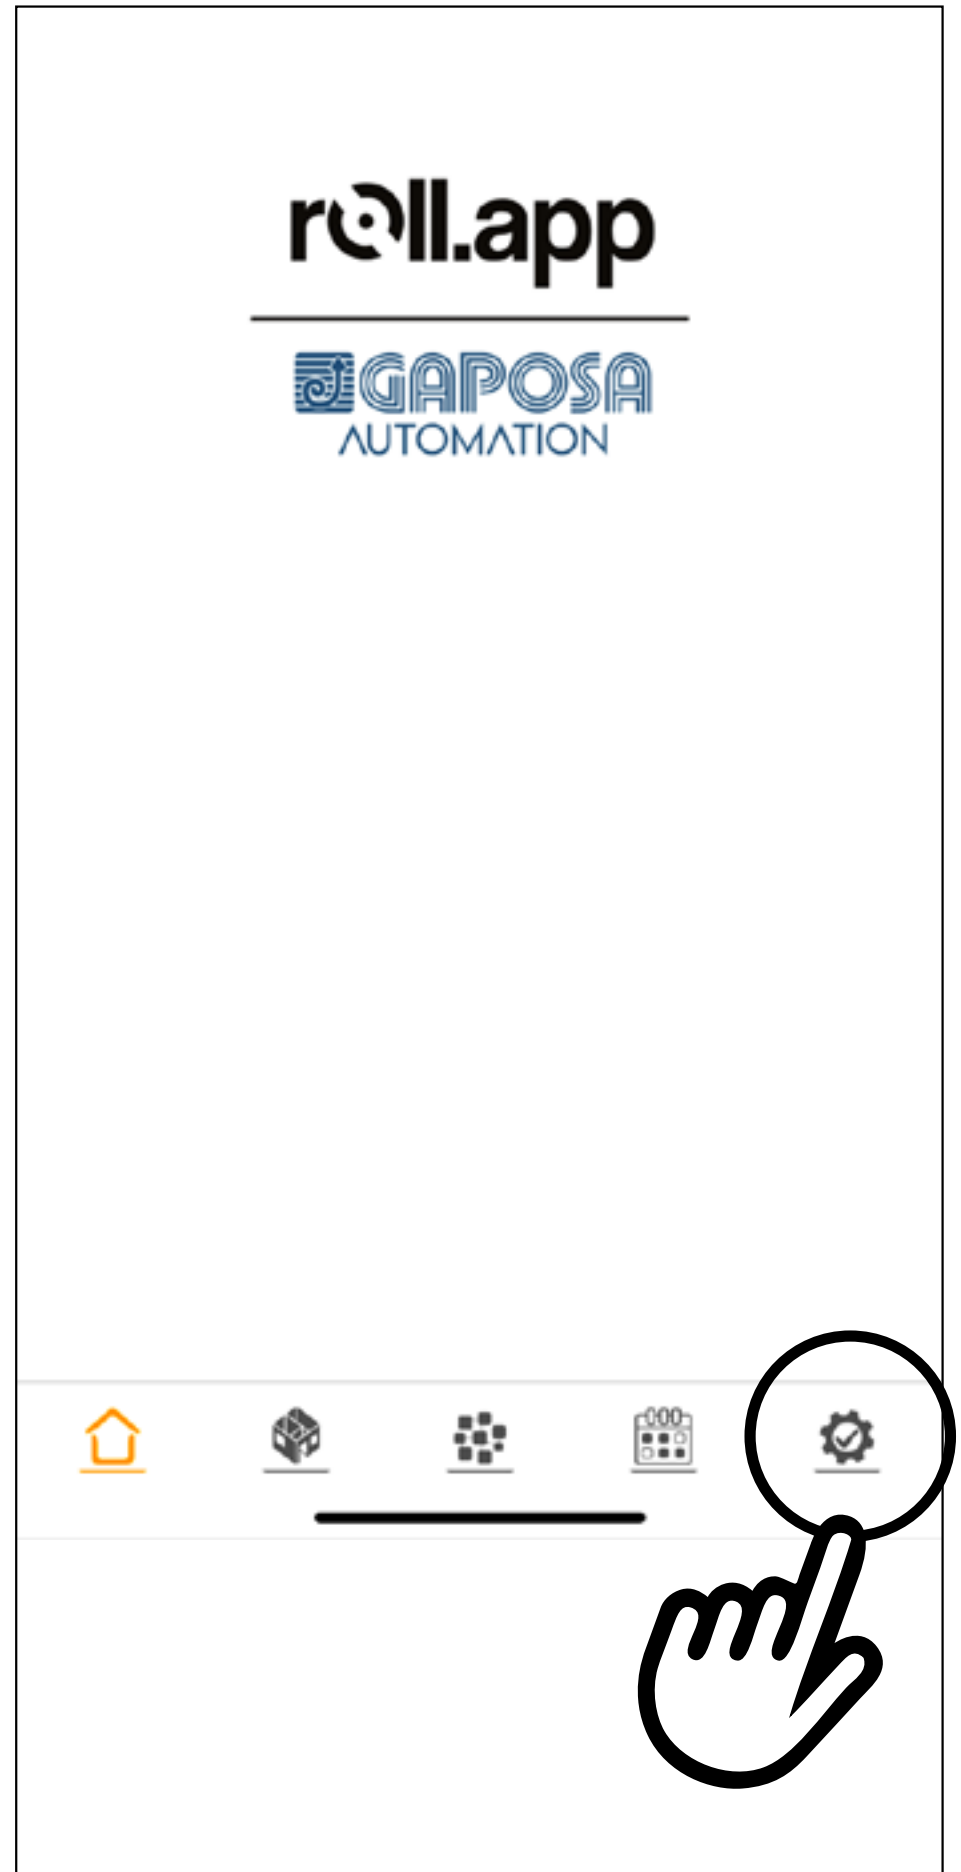



2


Premere **Edit Group** nel menu elenco.

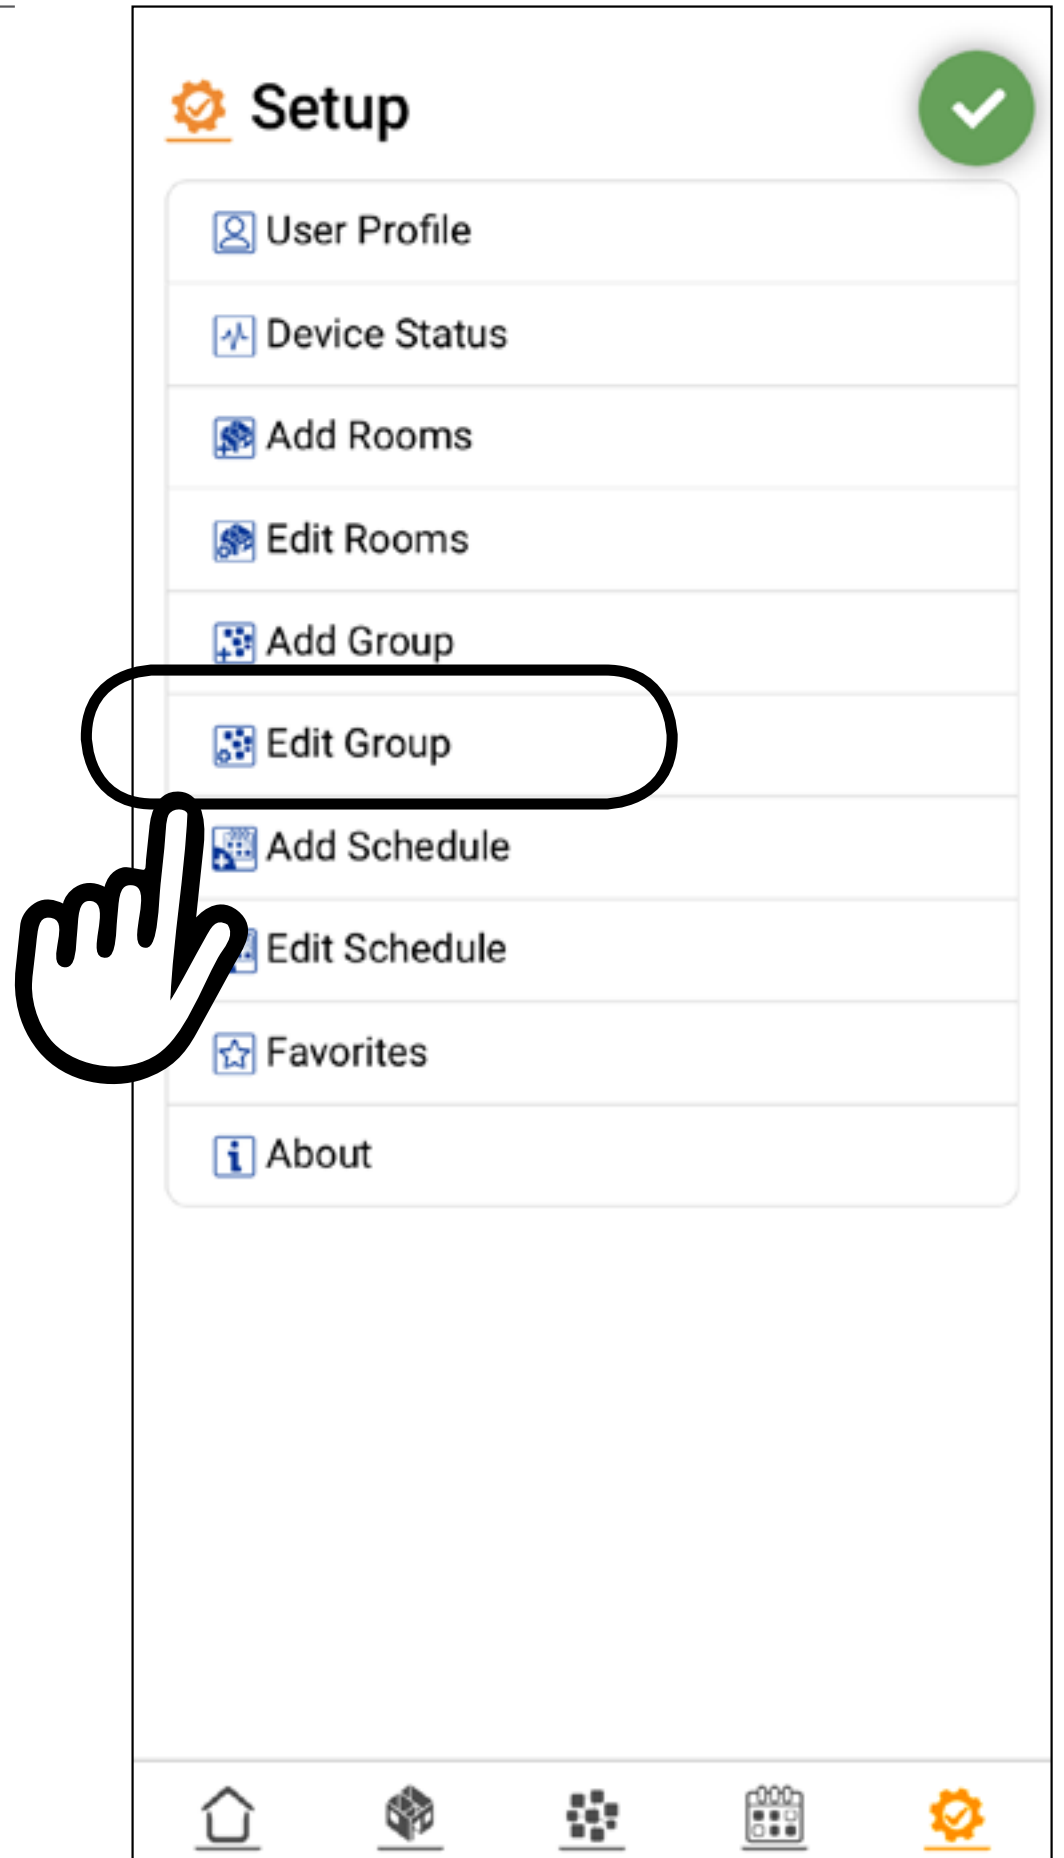



3


Selezionare il gruppo da modificare/cancellare.

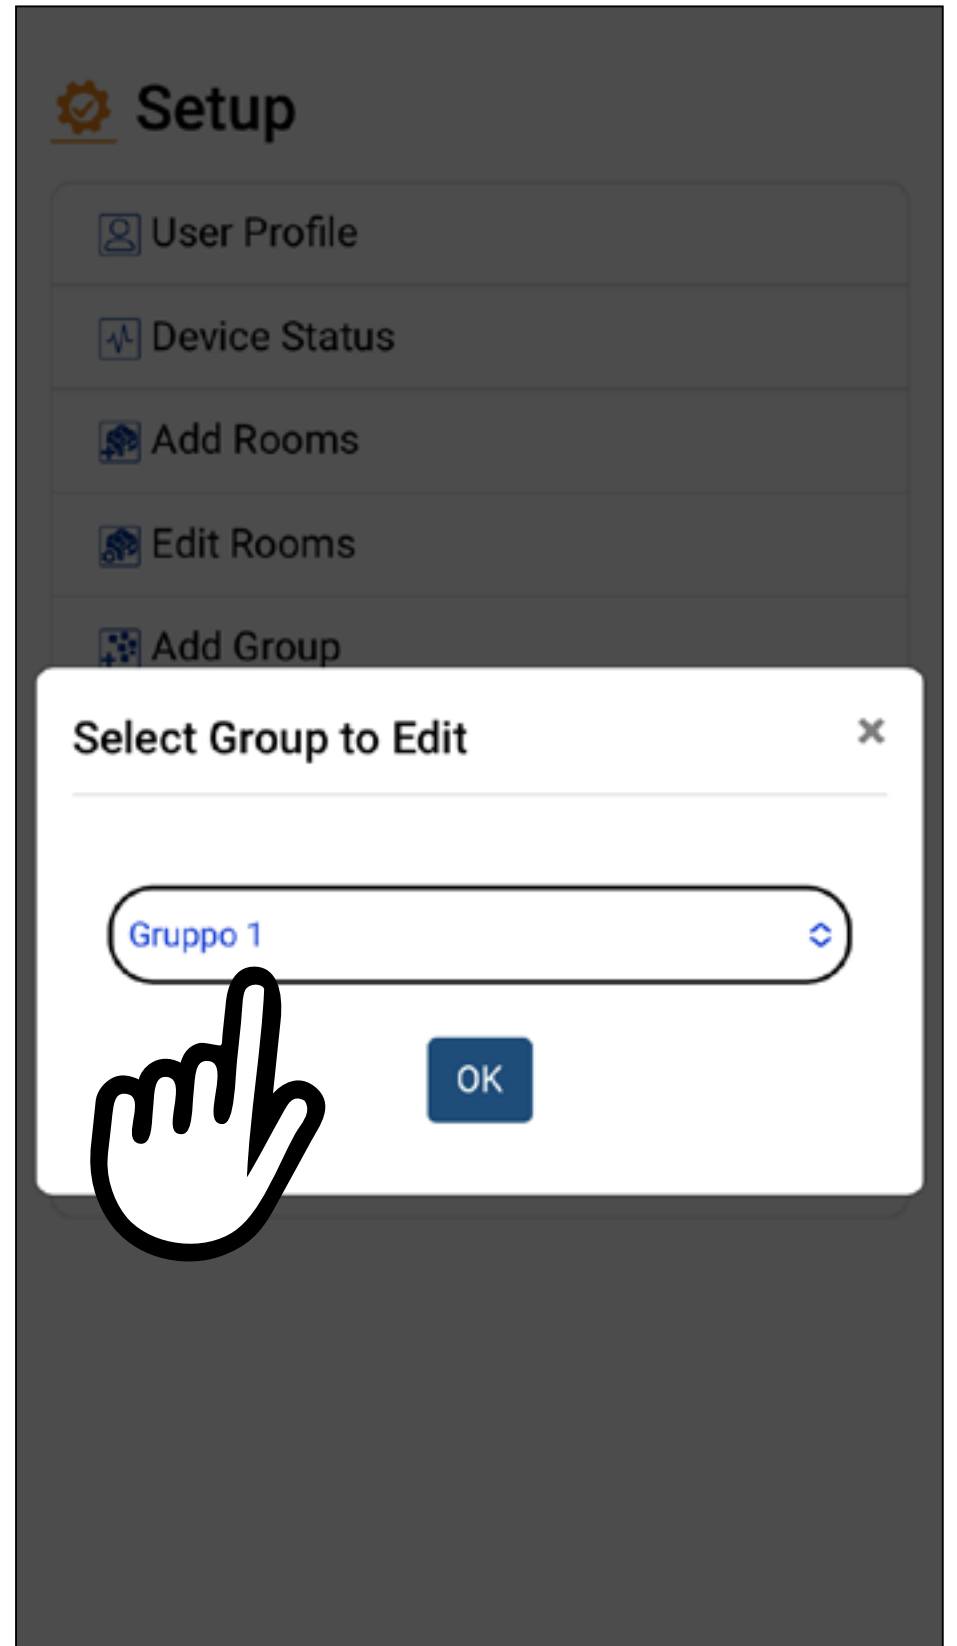



4


Si possono modificare il nome, gli avvolgibili inclusi nel gruppo, l'icona o aggiungere il gruppo ai preferiti. Premere **Save**.

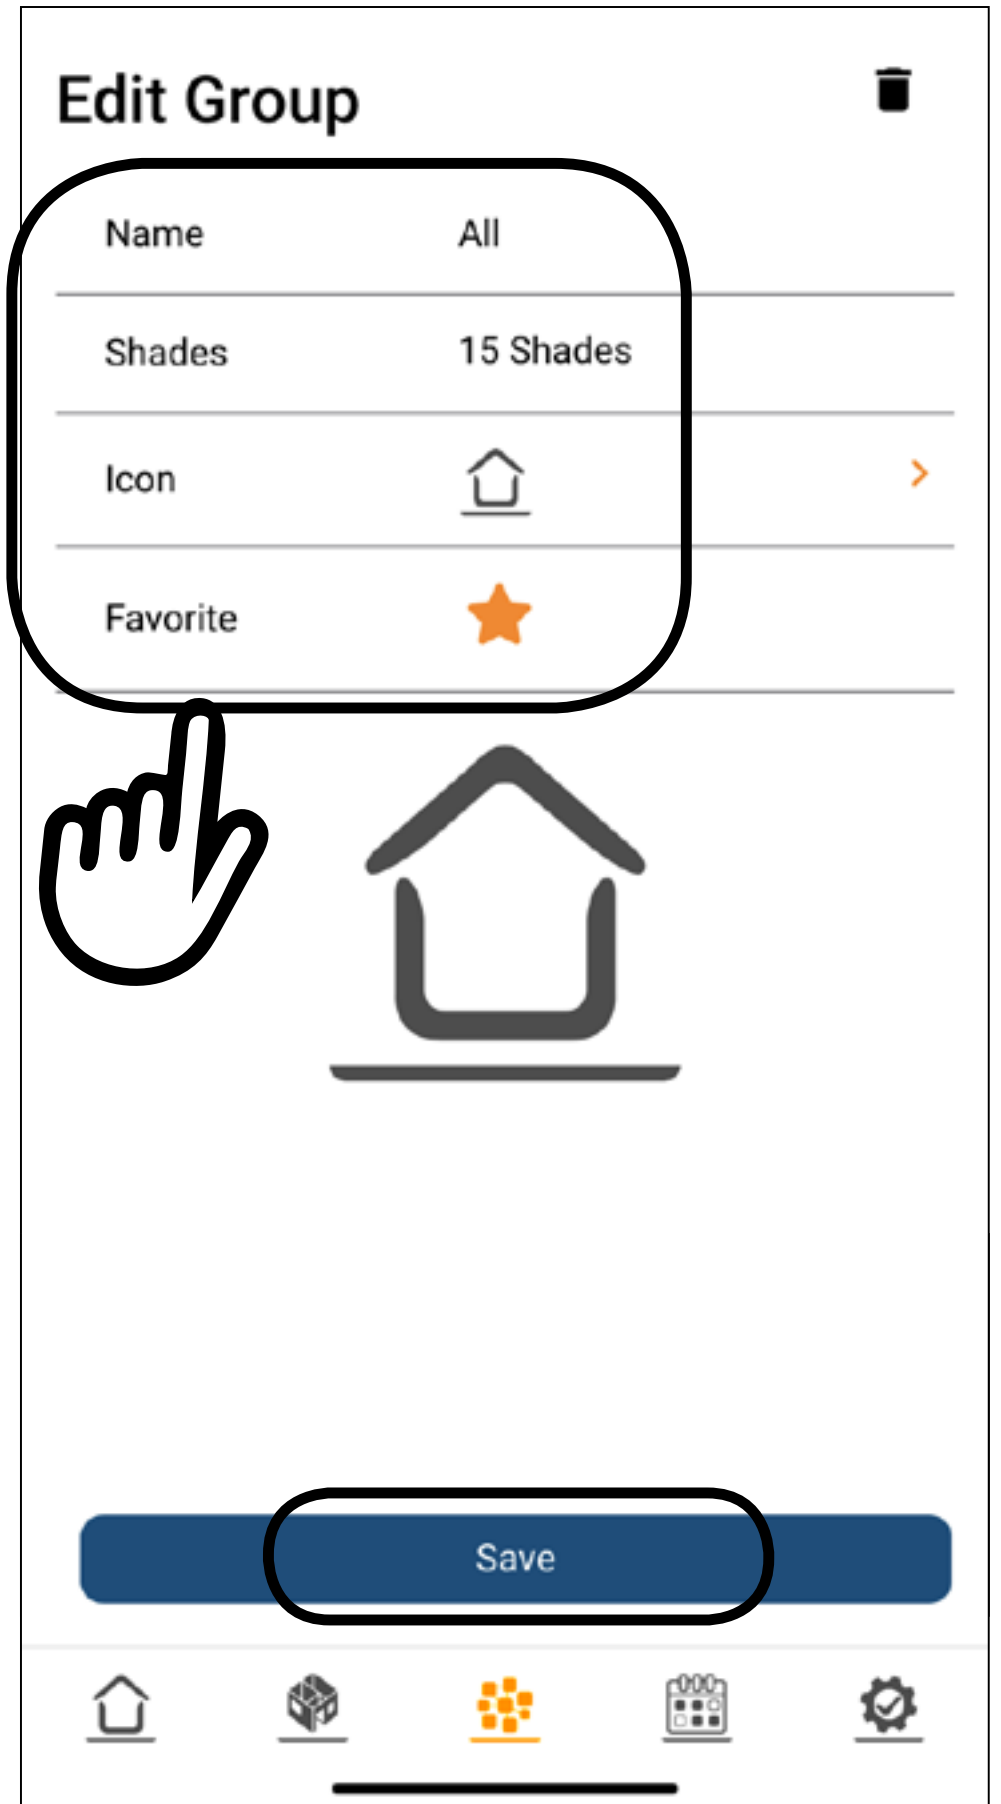



5


Per cancellare un gruppo premere l'icona 

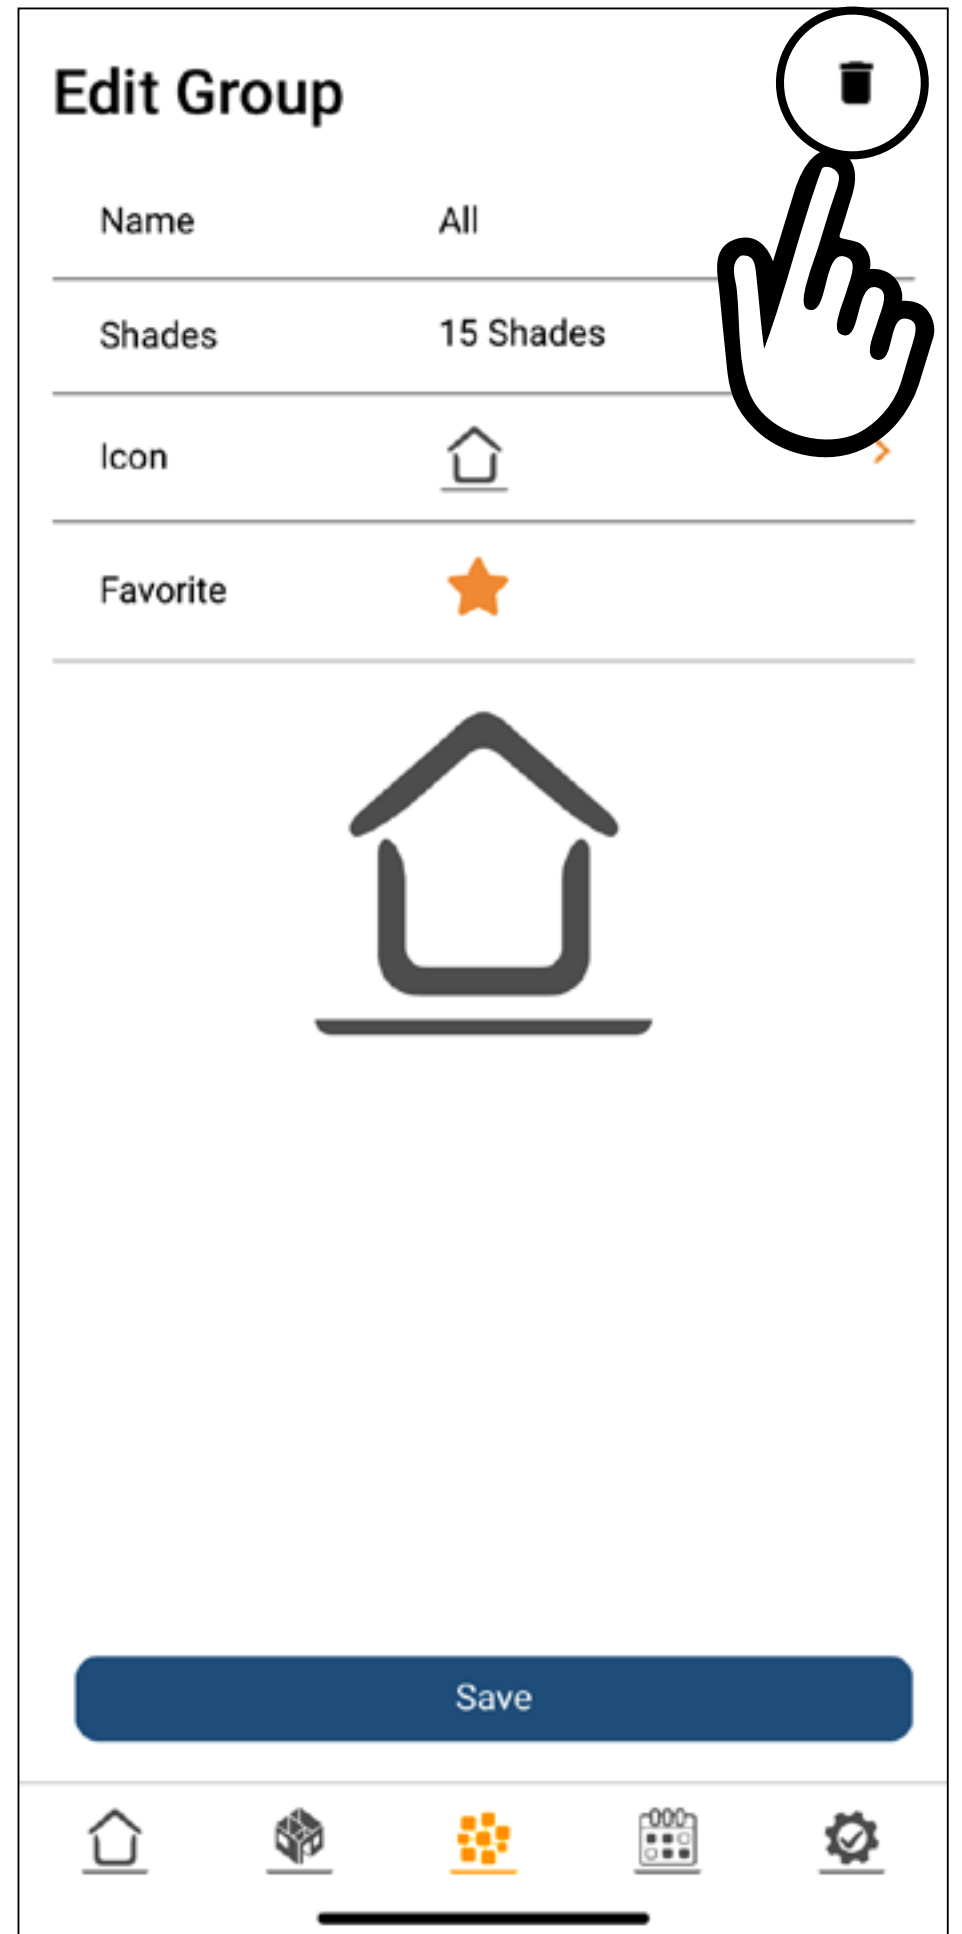



6

Confermare la scelta premento il tasto **Yes**

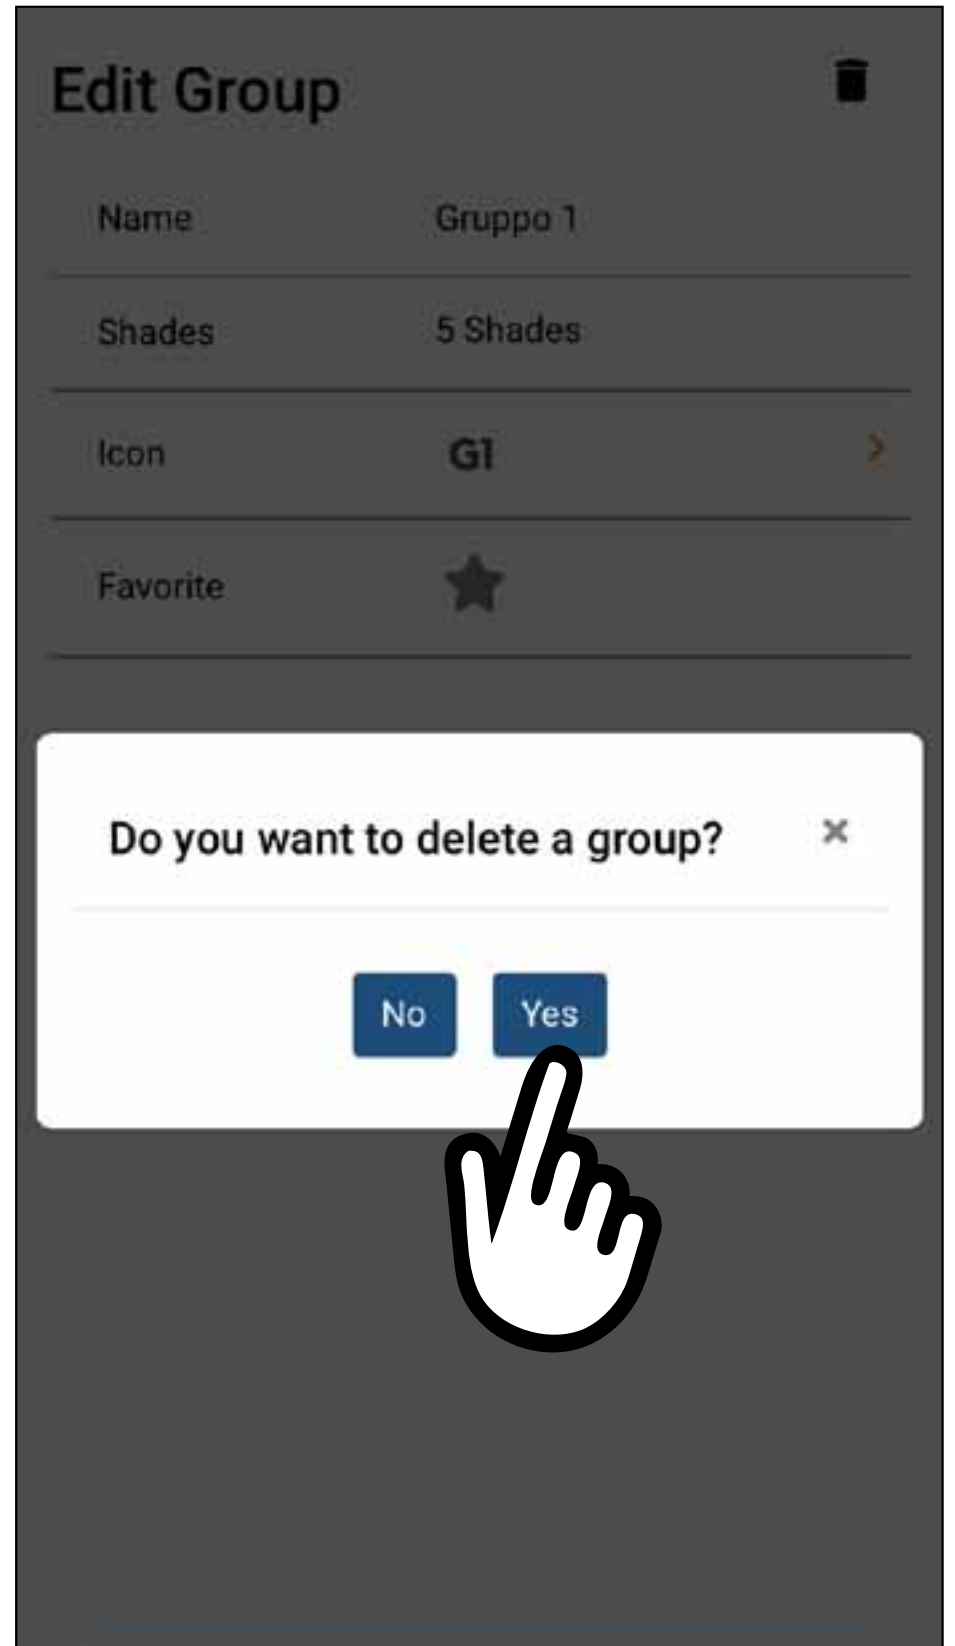




PROGRAMMARE EVENTI


1


Gli eventi come aperture e chiusure possono essere programmati dalla app su uno o più avvolgibili e/o gruppi.

Per creare un programma:

1. Entrare nella sezione

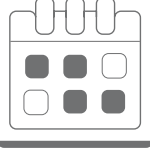schedule  in fondo alla schermata

2. Premere  in alto a destra per aggiungere un programma.

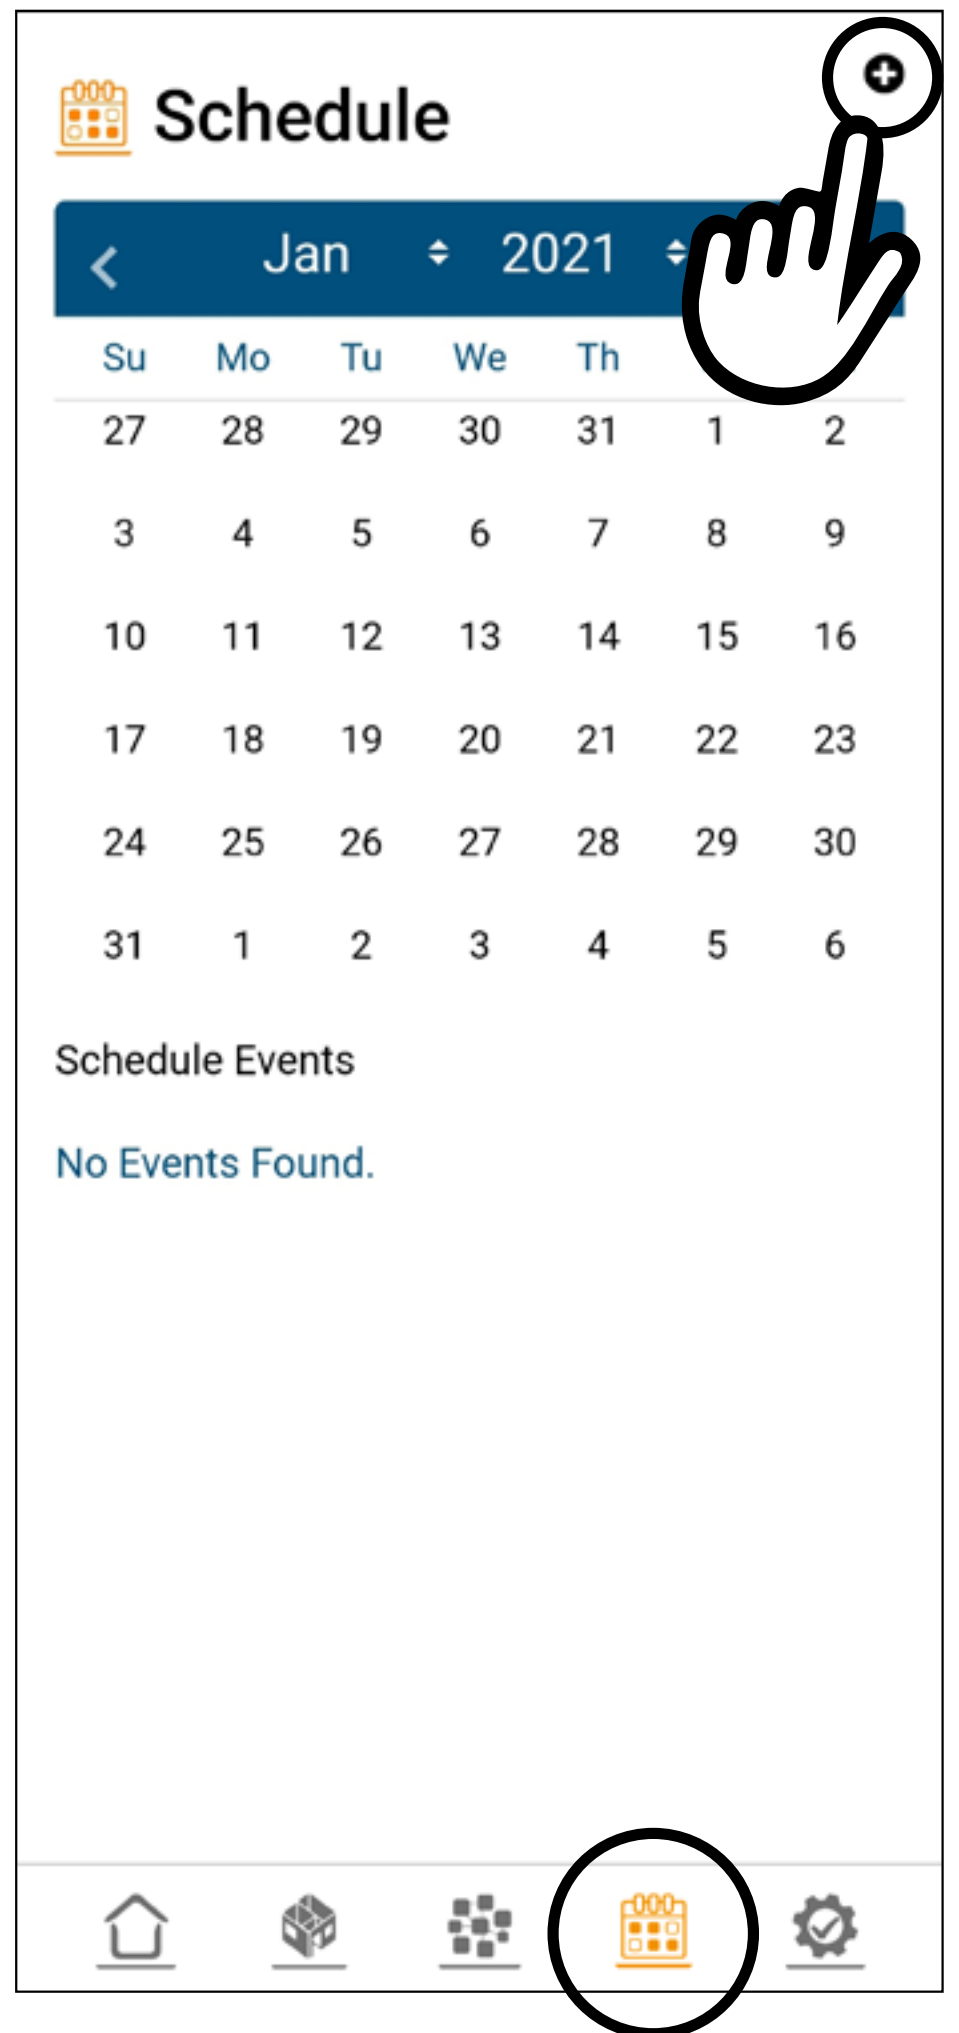



2

1. Dare un nome al programma.
2. Selezionare se rendere il programma attivo o meno.
3. Selezionare un'icona dal menu a tendina.
4. Selezionare le stanze o i gruppi da muovere.

Non possono essere selezionati gruppi e stanze insieme.

Back

Add Schedule

Name Text

Active

Select Rooms Groups

Icon

Rooms

Please select rooms.

Bedroom x
Showroom x
Office x

Select All
 Showroom
 New
 Office
 Bedroom

Next

Back

Add Schedule

Name Text

Active

Select Rooms Groups

Icon

Rooms

Please select groups

Group 1 x

Select All
 South
 Group 1

Next




PROGRAMMARE EVENTI


3

Una volta completati i campi premere **Next**

[← Back](#)

Add Schedule

Name	All Shades Everyday
Active	<input checked="" type="checkbox"/>
Icon	
Selected	3 Rooms



Next



PROGRAMMARE EVENTI

4

Selezionare il movimento (salita, discesa o posizione predefinita) da aggiungere al programma

< Back

Add - DOWN in: All Shades ...

Kind

AT

Time Sunrise Sunset

Date 1/27/2021

Please select event

UP

Please select event

Submit



PROGRAMMARE EVENTI

5

Questa schermata permetterà di regolare quando il comando (p.e. salita) sarà eseguito. In questo esempio è regolato il 28/1/2021, all'alba, e ripetuto ogni giorno della settimana.

É possibile selezionare:

- un'ora del giorno, l'alba o il tramonto.
- la data di inizio (impostata di default nel giorno corrente). Assicurarsi di aver correttamente impostato il fuso orario.
- il giorno o i giorni della settimana nei quali si ripeterà il programma. Il programma sarà attivo nei giorni evidenziati in arancio

< Back
 Add - UP in: All Shades Eve...
 Kind Up
 AT Time Sunrise Sunset
 Date 1/28/2021 >
 Time 07:15 AM >
 TimeZone America/New_York >
 Repeats MON TUE WED THU FRI SAT SUN
 Submit

Repeats MON TUE WED THU FRI SAT SUN

Premere **Submit** quando la programmazione è terminata




PROGRAMMARE EVENTI

6

Premere **Yes** se si vuole aggiungere altri eventi.

Si possono aggiungere altri movimenti seguendo le indicazioni del punto precedente.

Premere **No** quando si è terminato di inserire altri programmi.

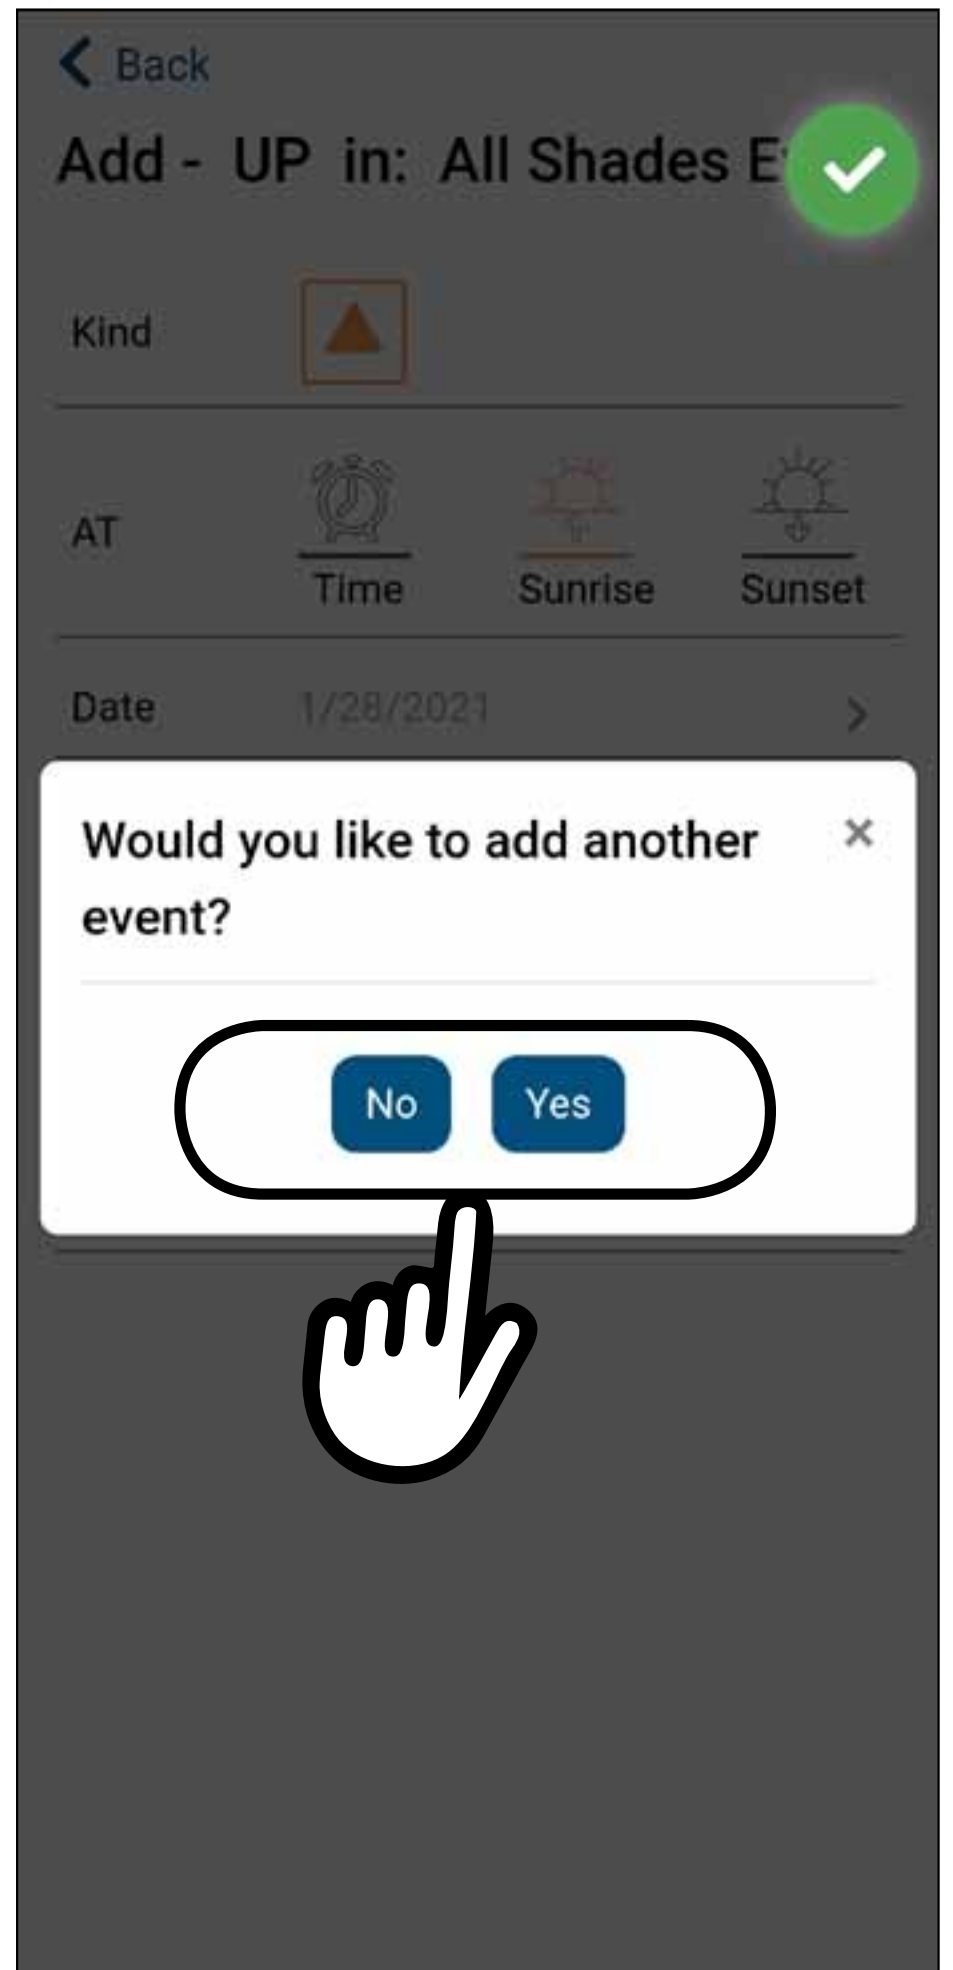



PROGRAMMARE EVENTI

7

Tutti i programmi e i relativi eventi sono visibili nei giorni evidenziati.

I giorni evidenziato in blu sono quelli in cui è presente un programma.

Nota: gli eventi ripetuti non compariranno nel calendario fino a quando l'evento precedente non sarà concluso.

Schedule

< Jan 2021 >

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6


Schedule Events


- All Shade... **PRESET** 09:19 am
- All Shade... ▲ 09:24 am
- Good Mo... ▼ 12:06 pm
- Good Mo... ▲ 03:22 pm

Home icons: Home, 3D, Grid, Schedule (active), Settings



1


Per modificare/cancellare eventi premere  nella parte inferiore dello schermo.

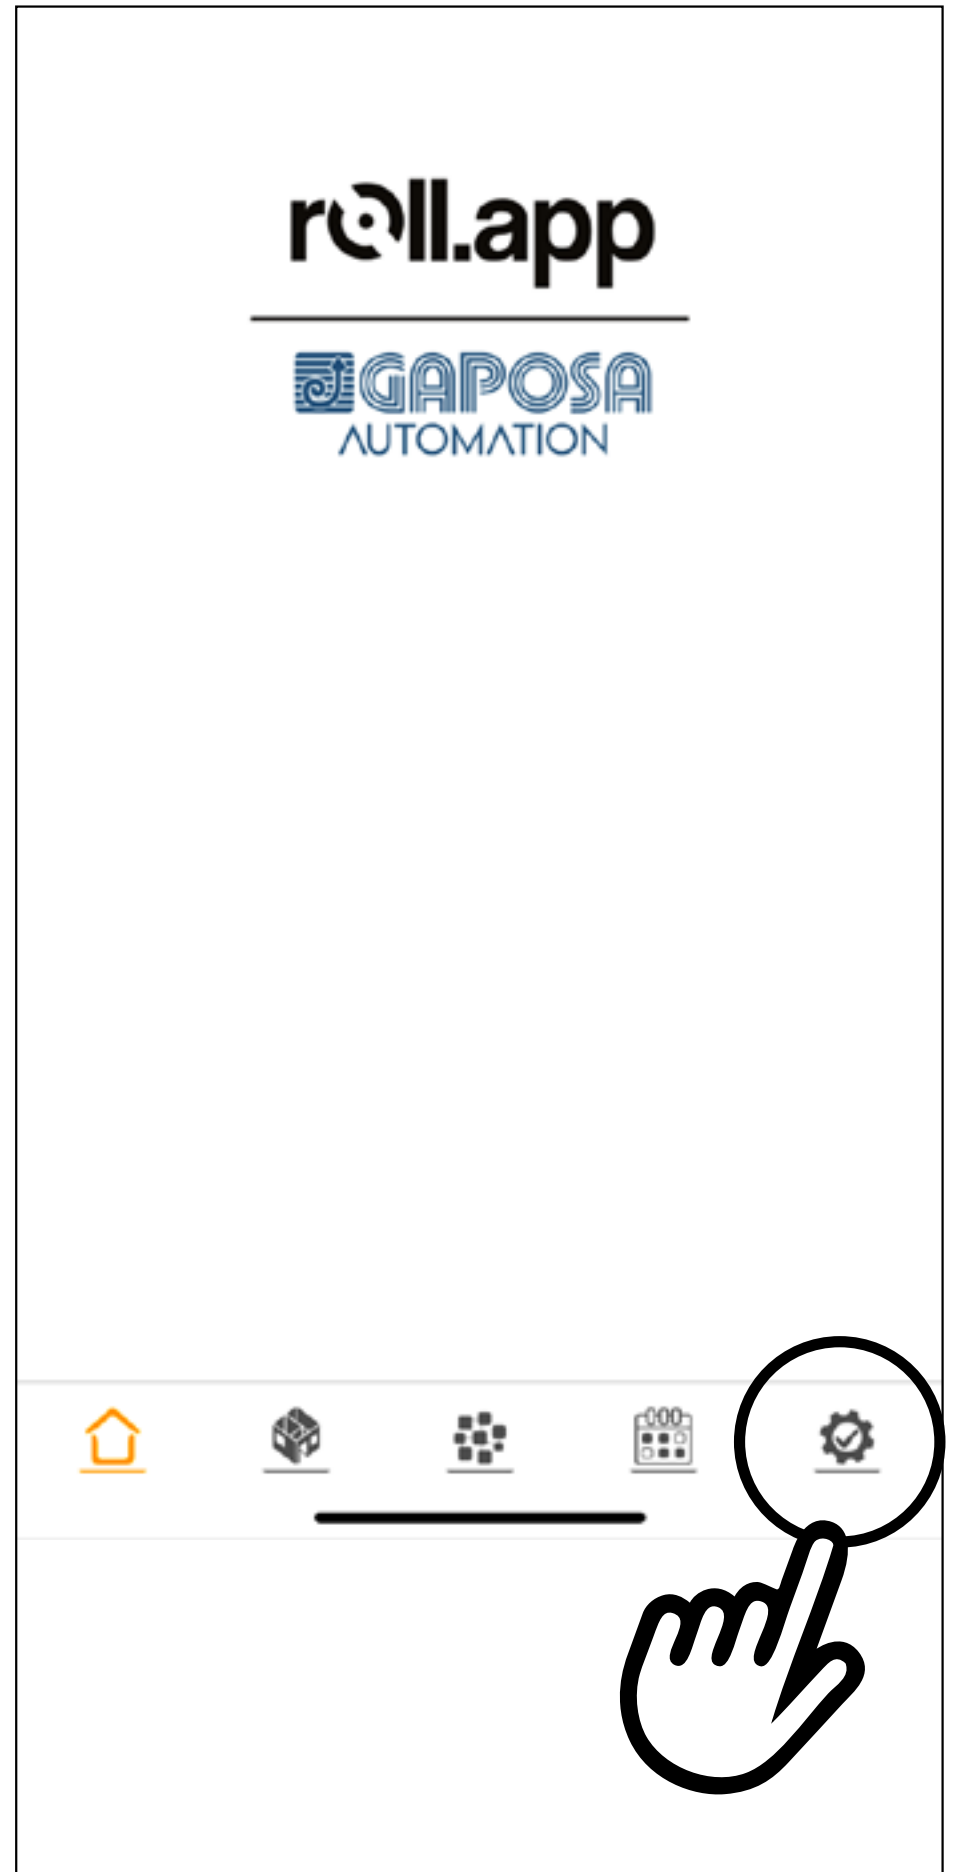



2


Premere **Edit Schedule**
nel menu elenco.

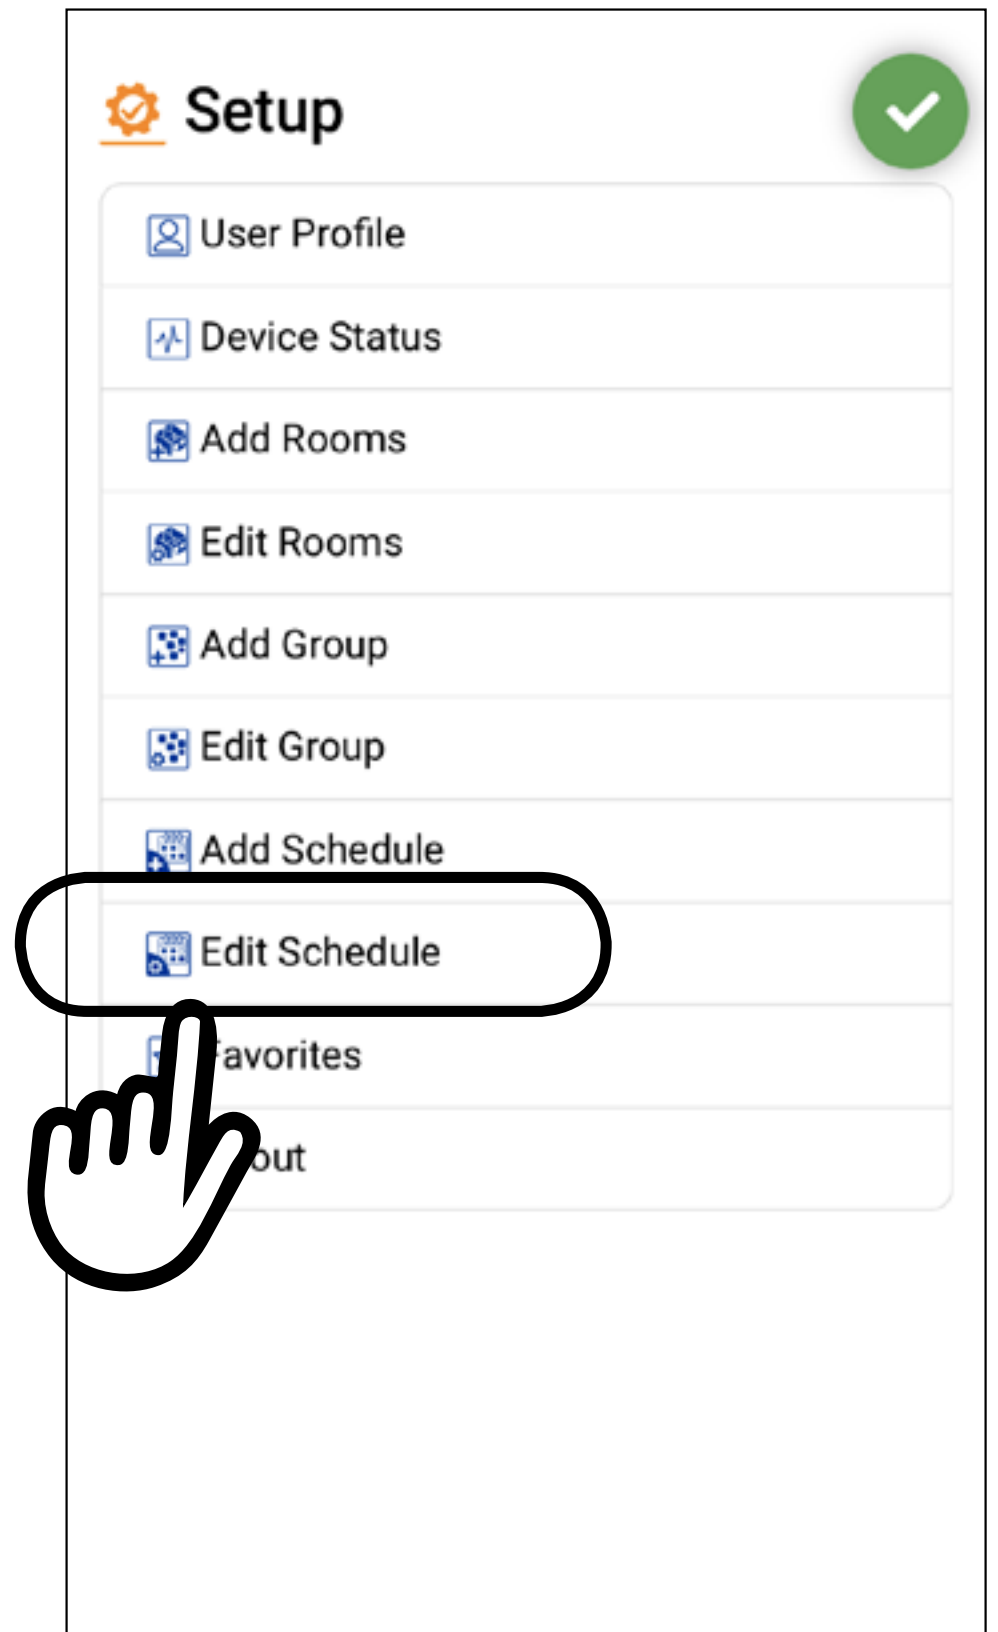




3

Selezionare l'evento da
modificare/cancellare.

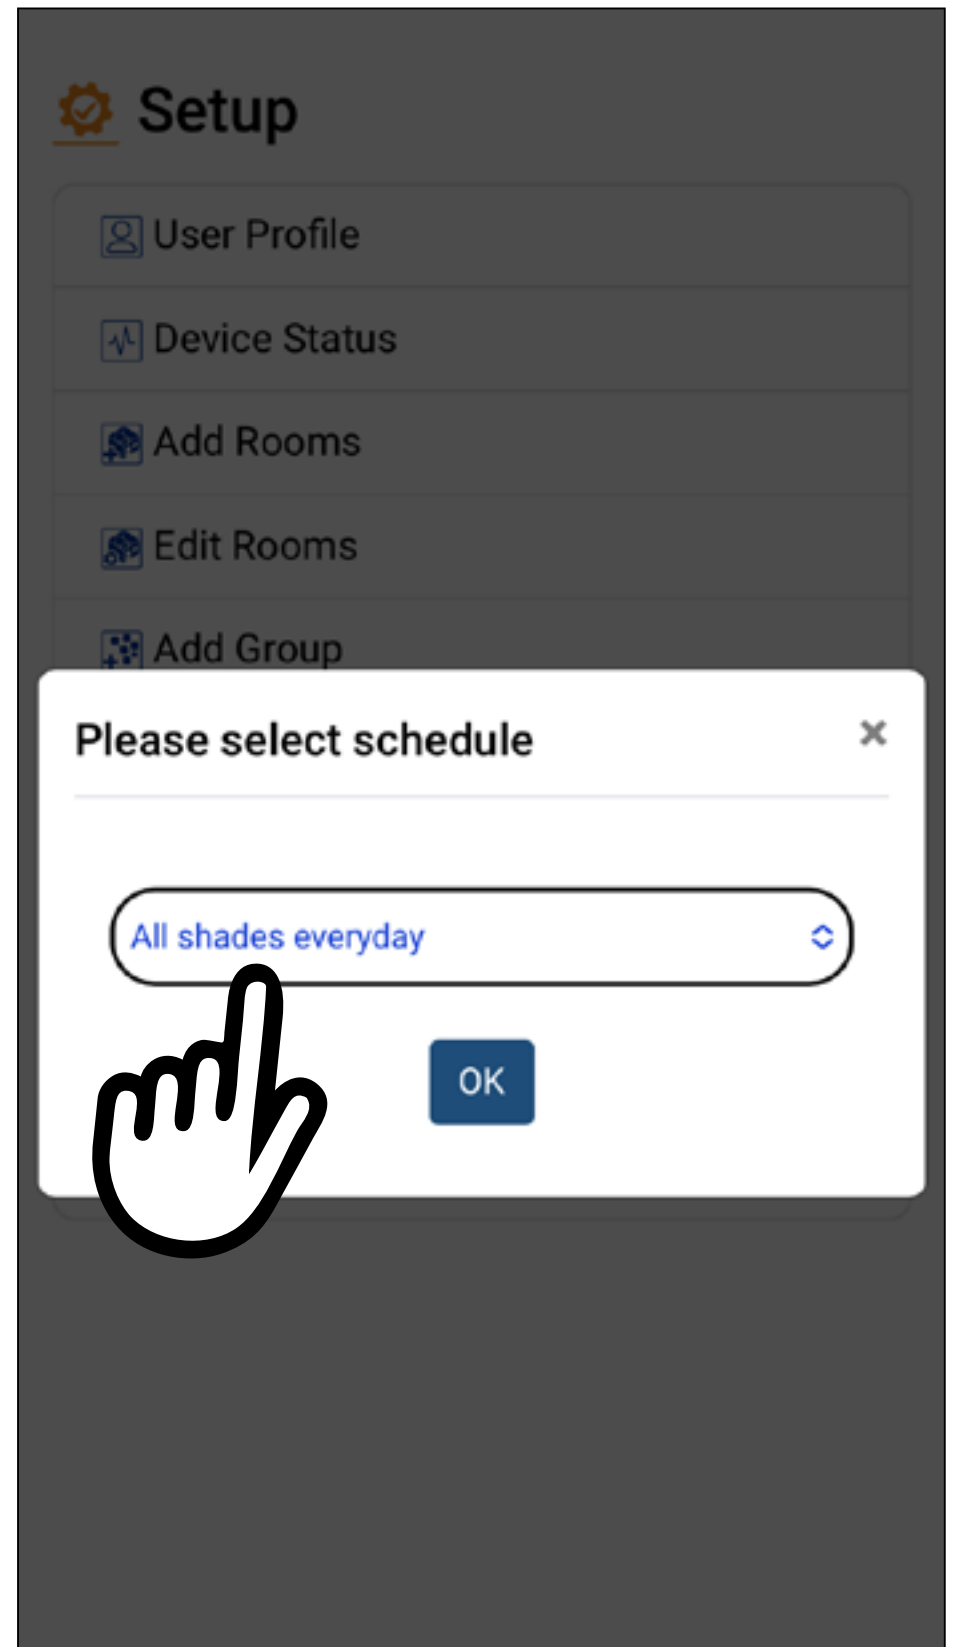


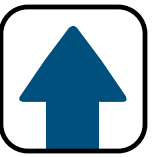

4

É possibile modificare il nome, se attivo o no, l'icona, la stanza/gruppo interessata dell'evento. Per modificare l'evento riferirsi al punto 5 (pag. 26).


Premere **Save** .

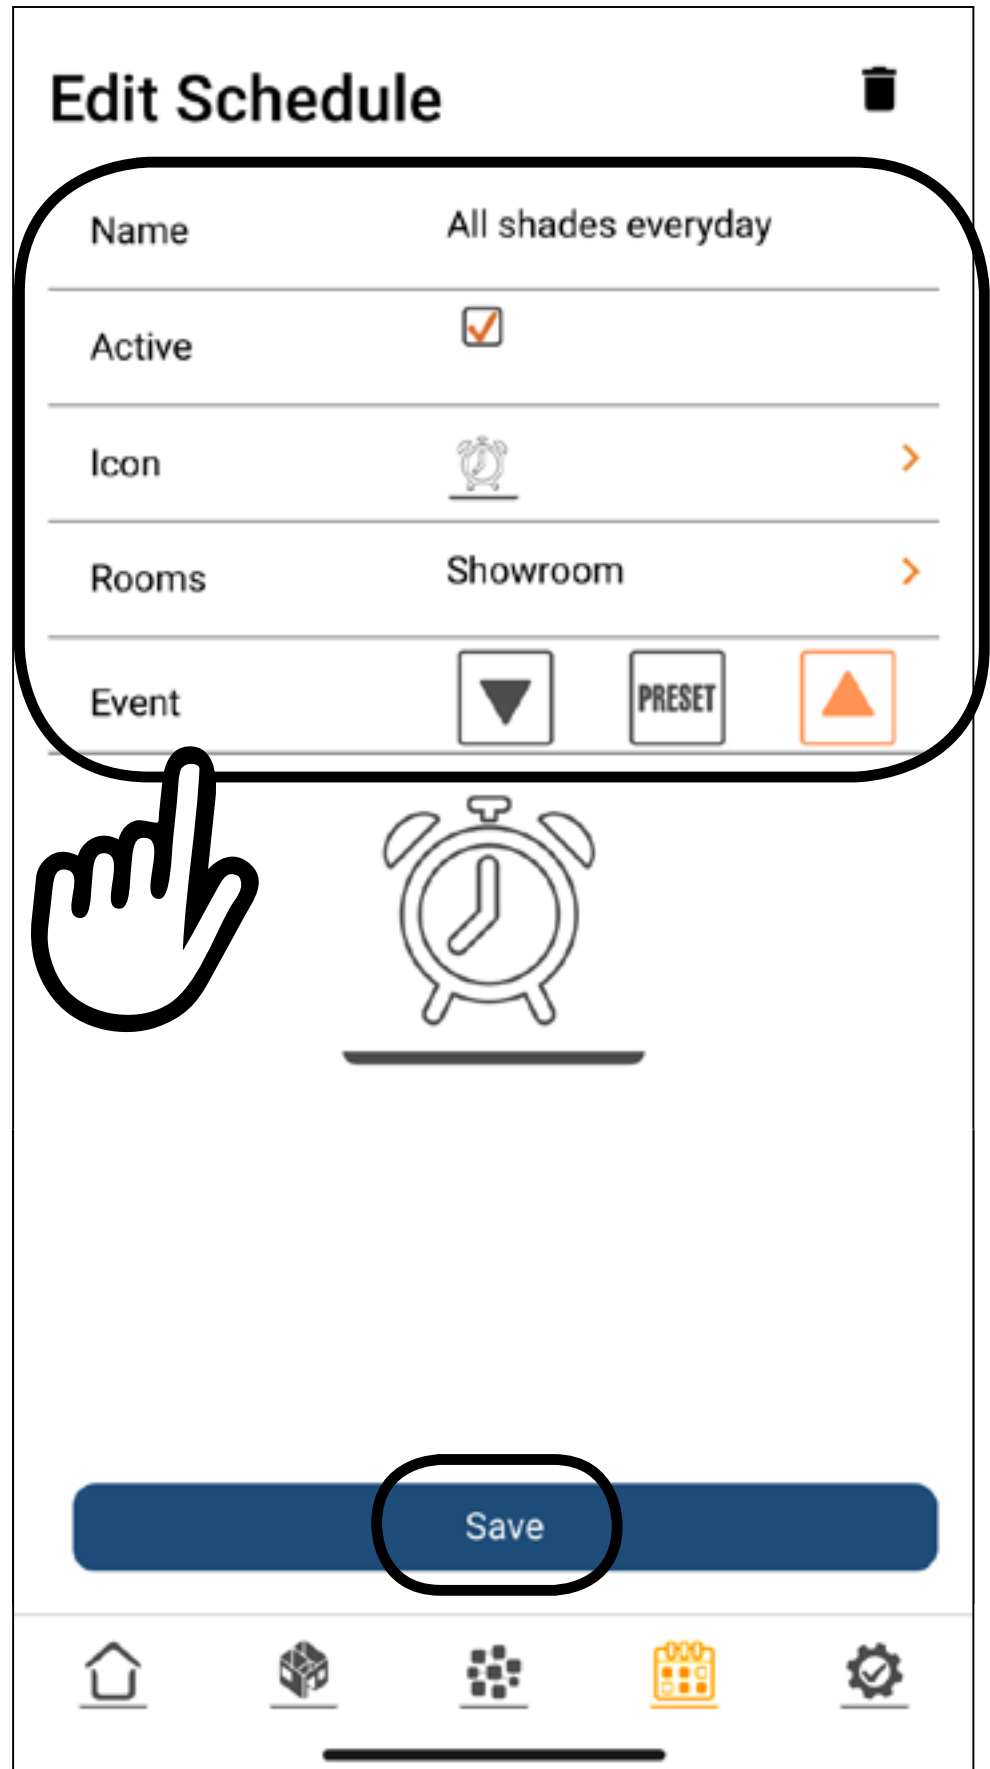



5


Per cancellare un evento
premere 

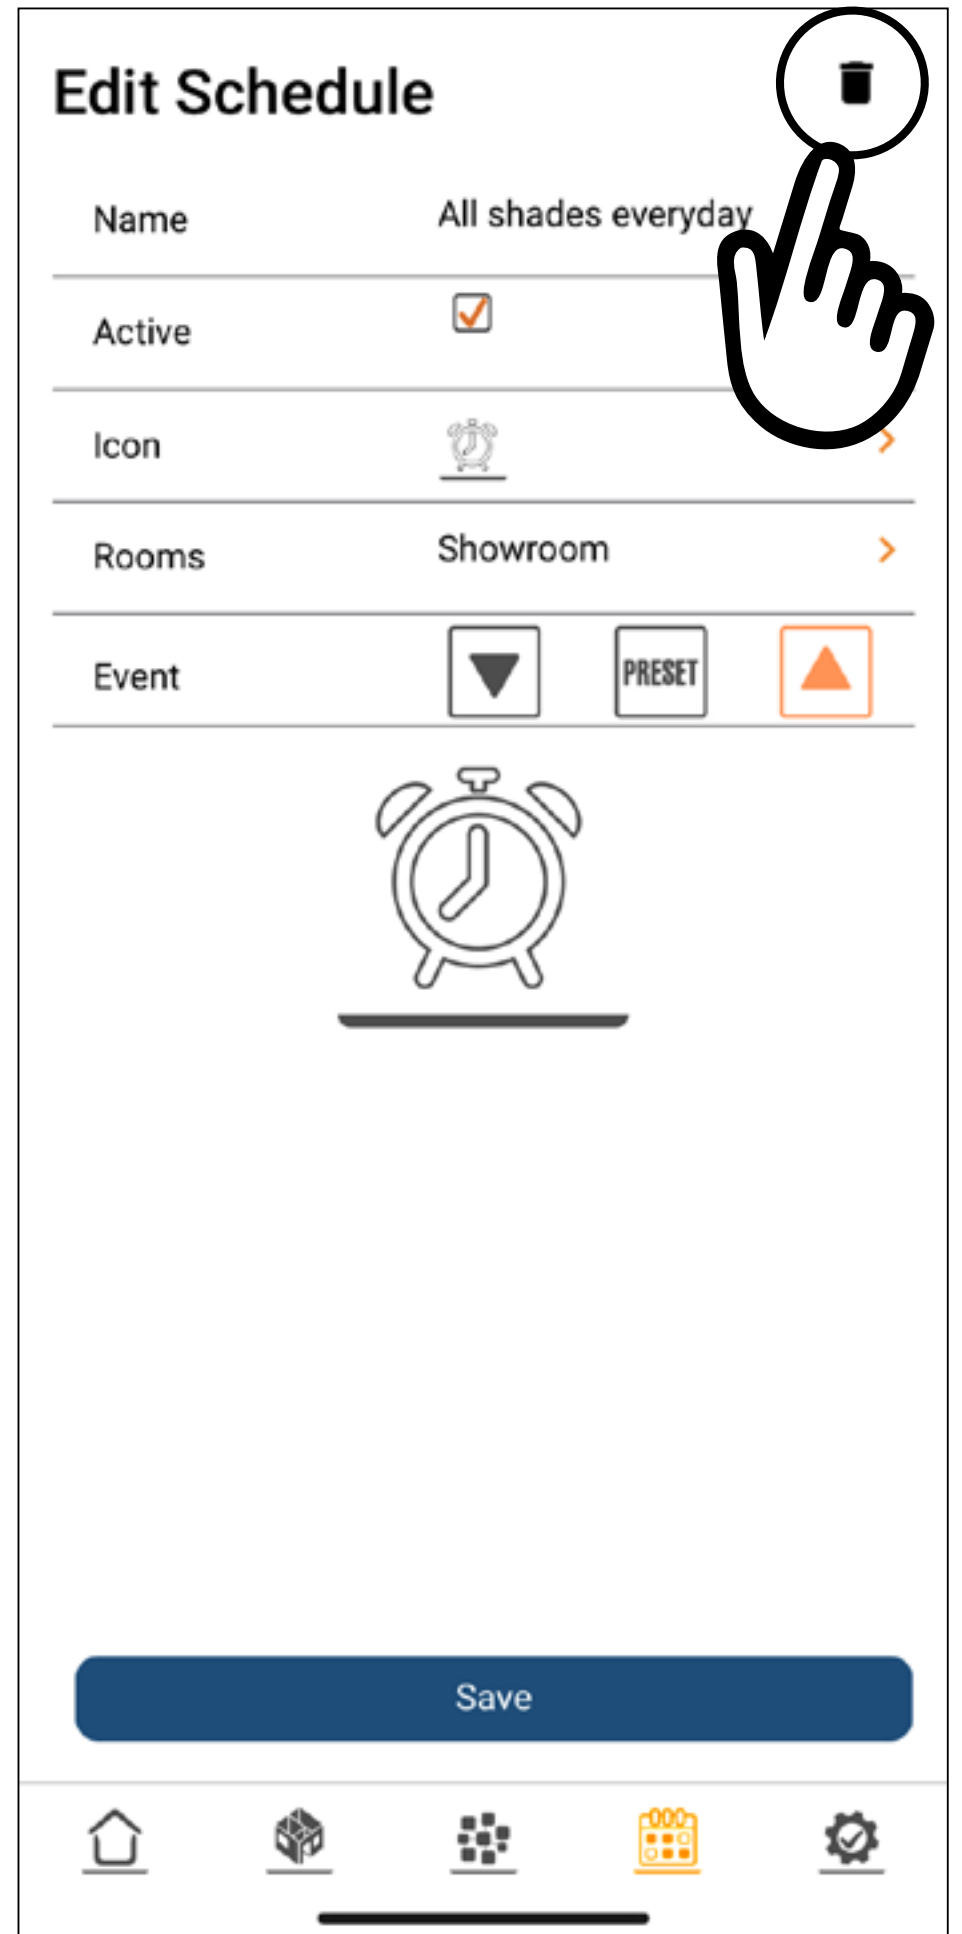




6

Confermare la scelta
premento il tasto **Yes**

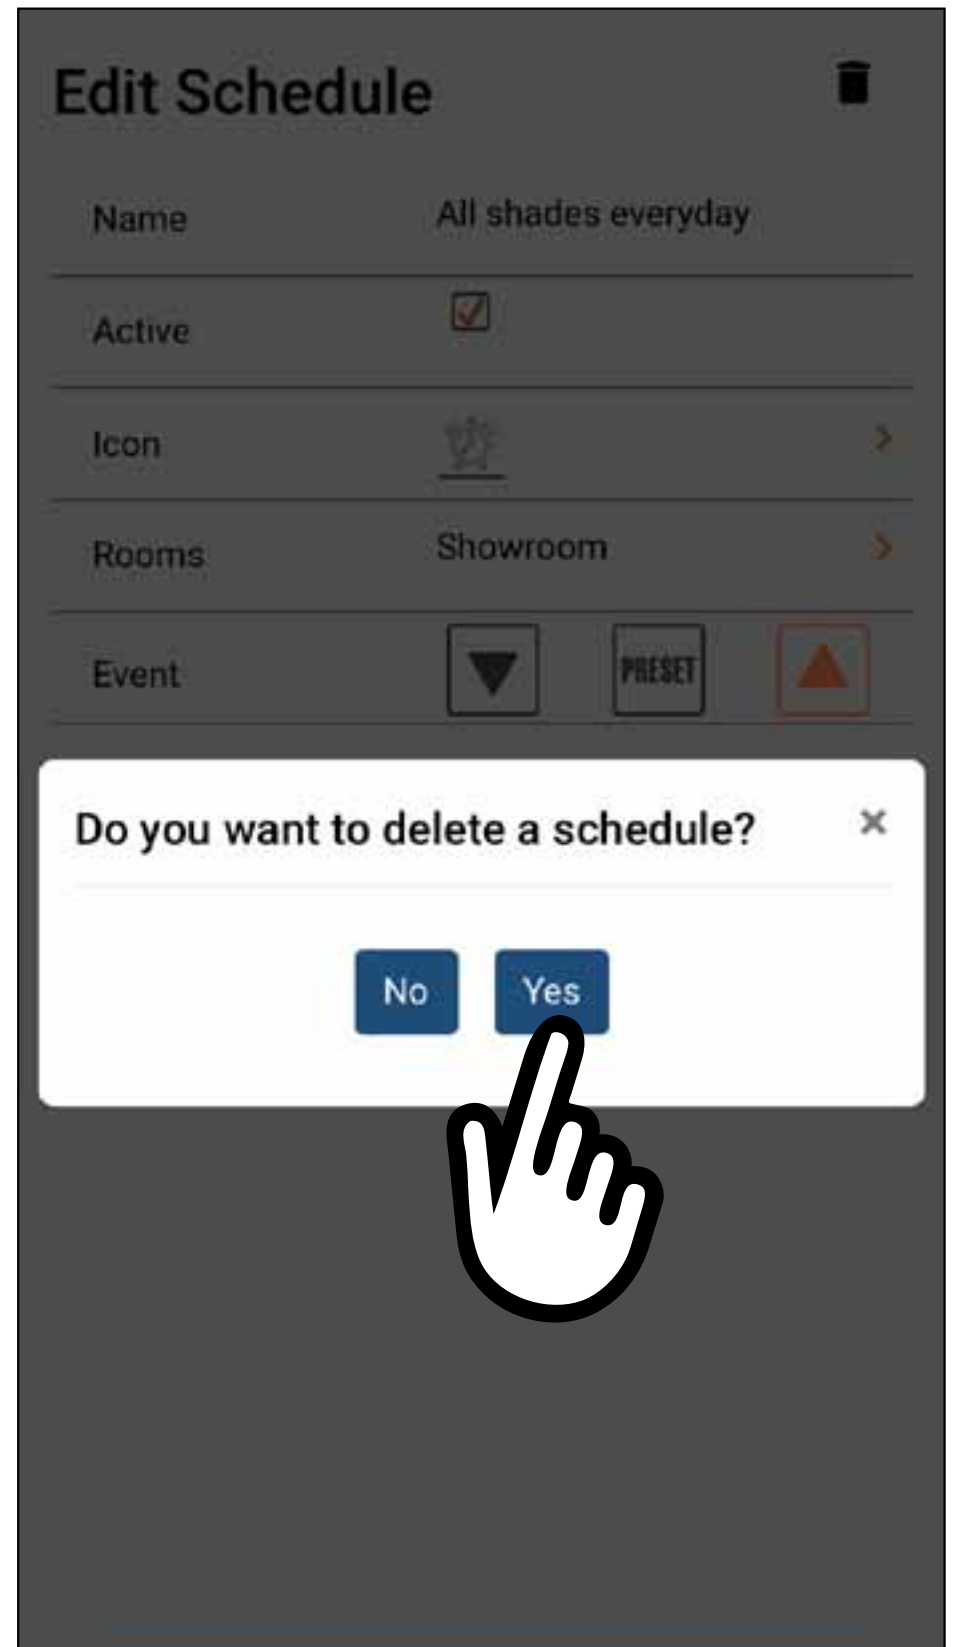




1

Per usare le funzioni delle stanze, premere 


nella parte inferiore dello schermo.

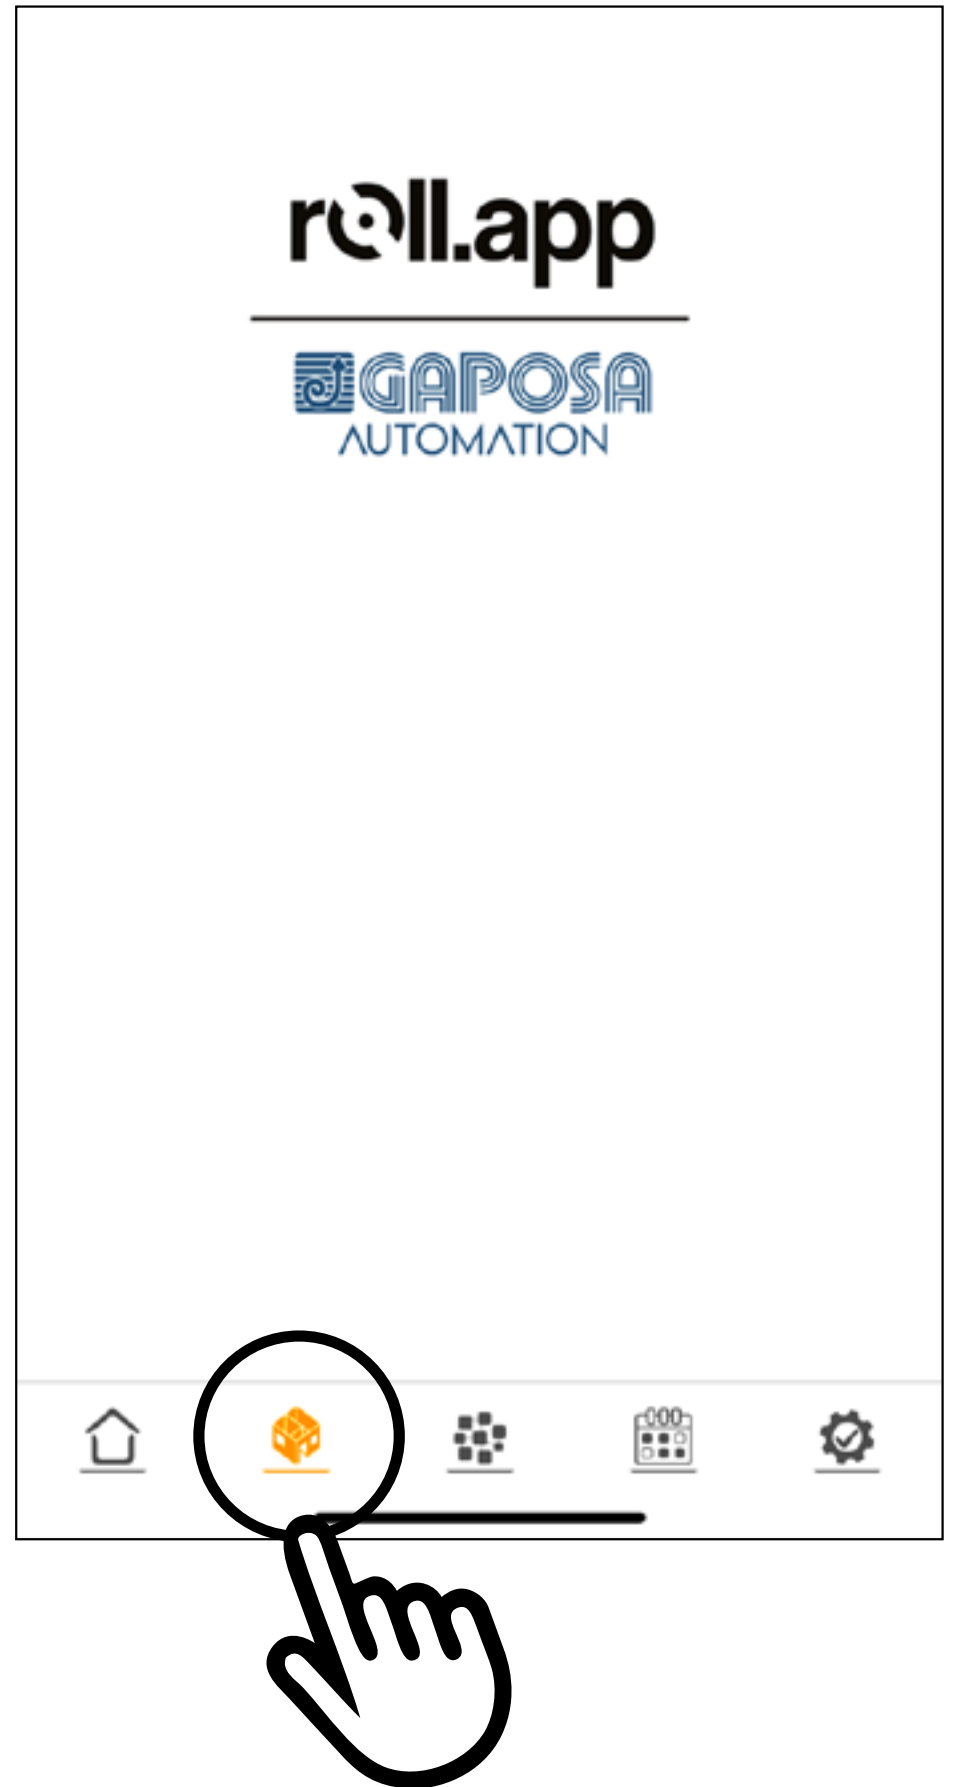



2


Selezionare una stanza
nel menu elenco.

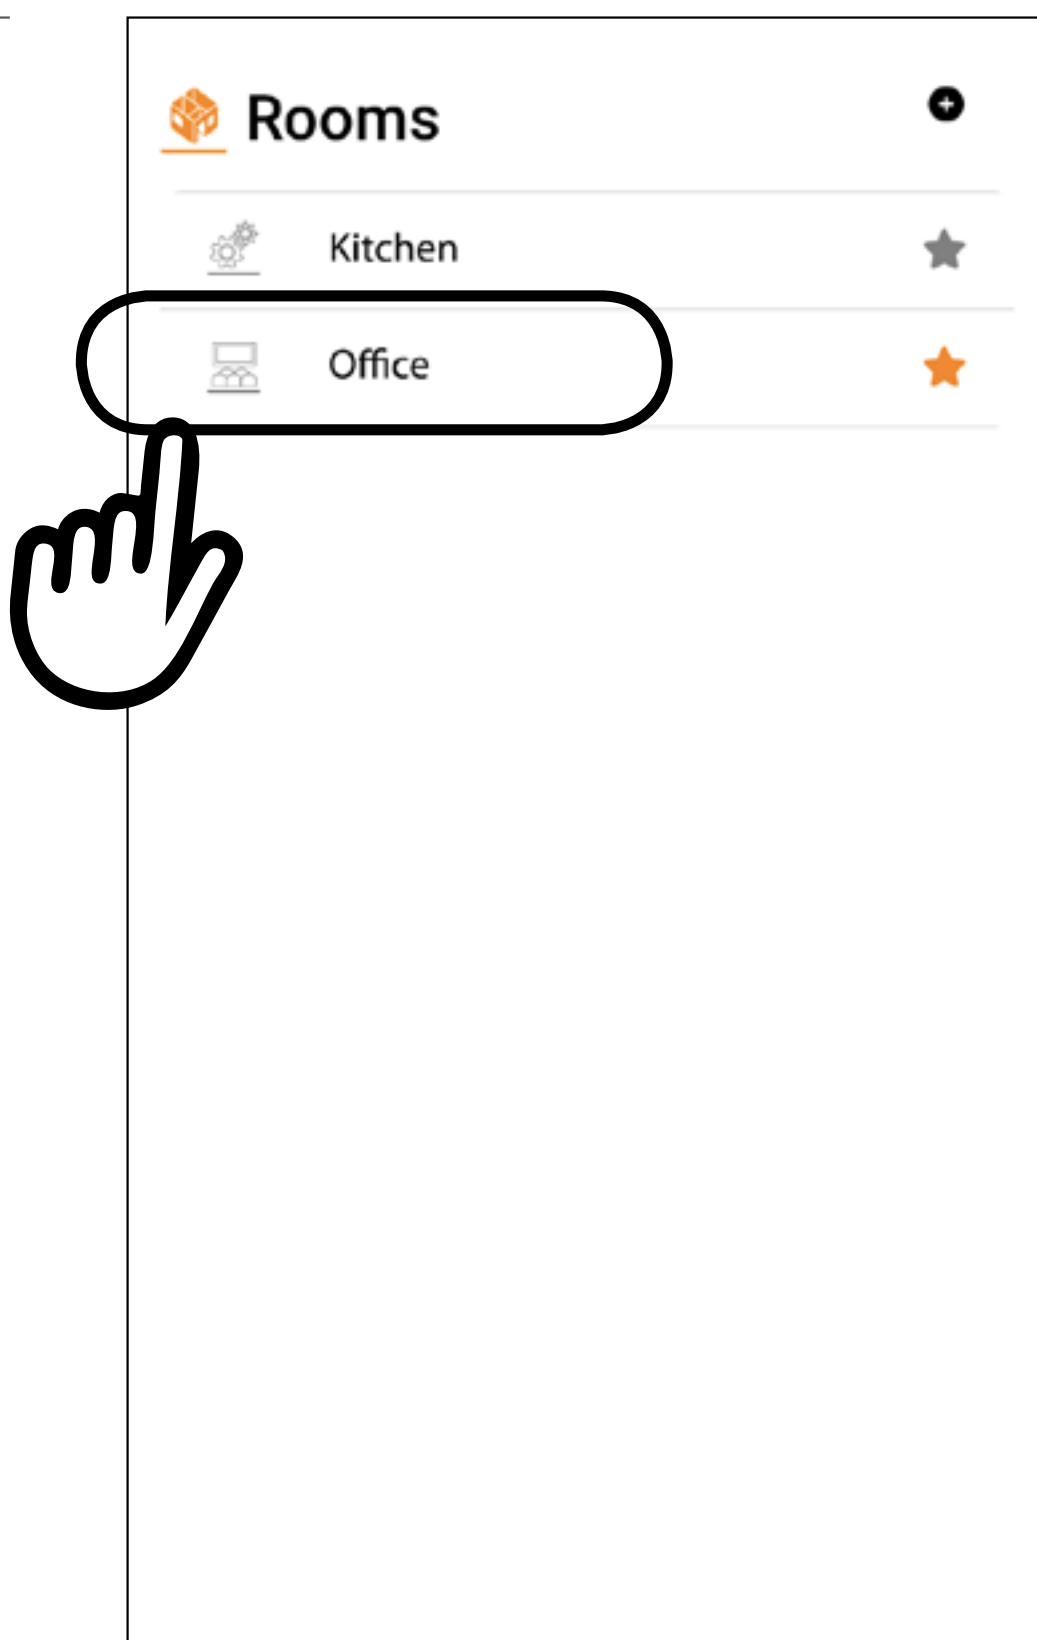



3

Per ogni avvolgibile della stanza selezionata è possibile inviare un comando di apertura, stop, discesa o posizione predefinita.

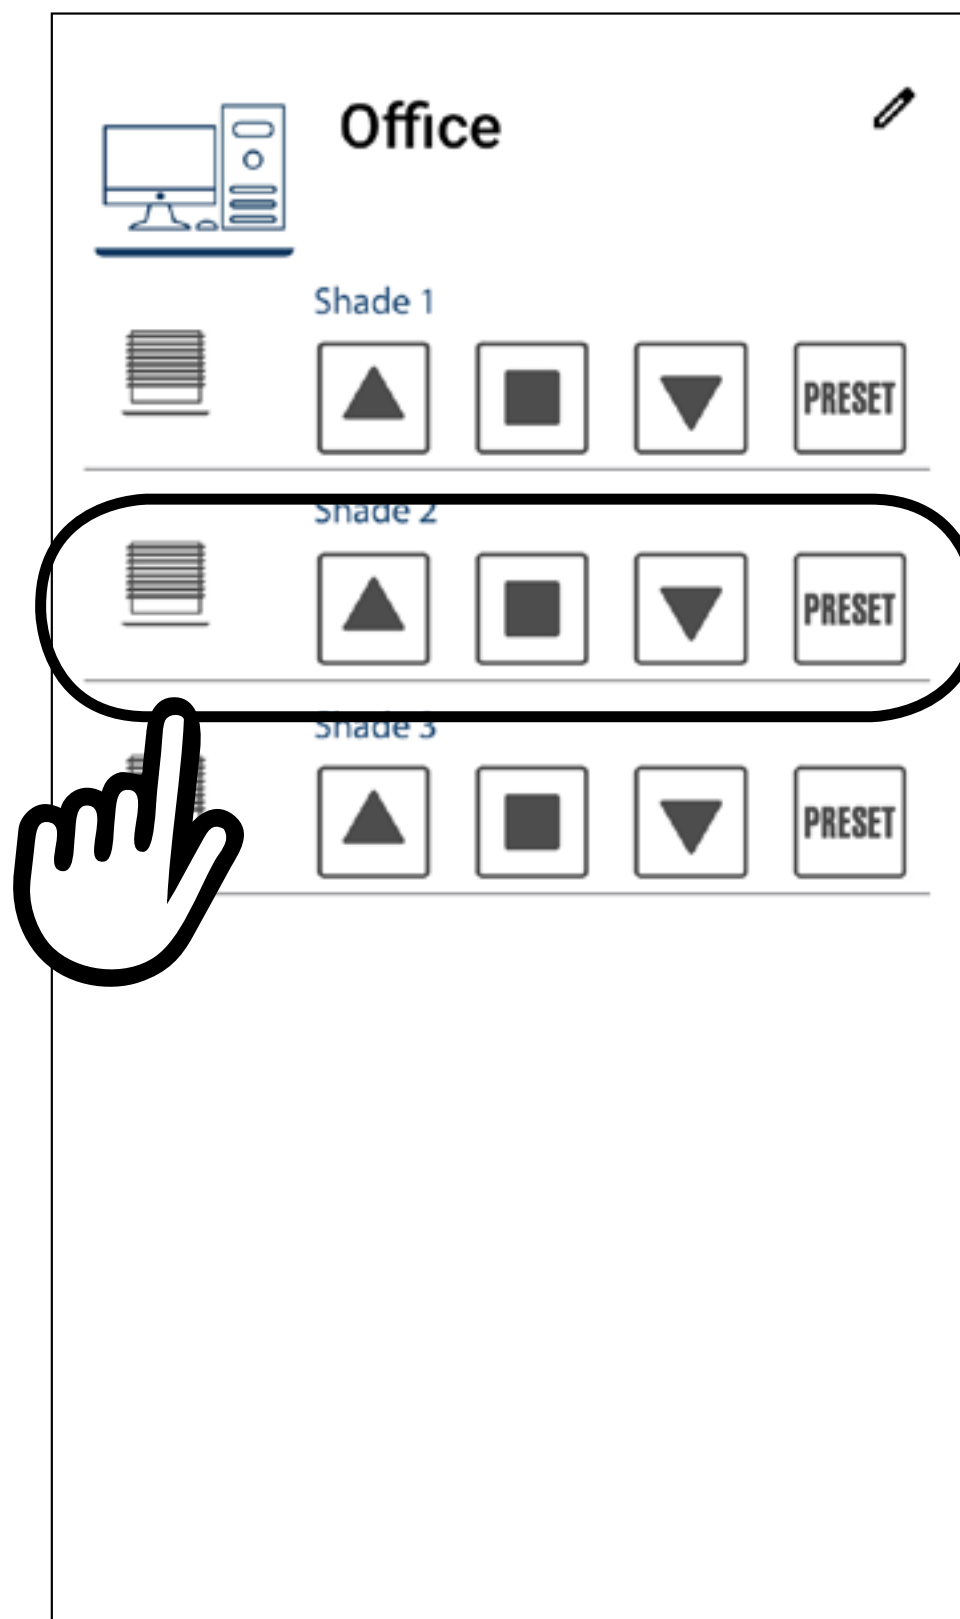




4

Per usare le funzioni gruppo


premere  nella parte inferiore dello schermo.

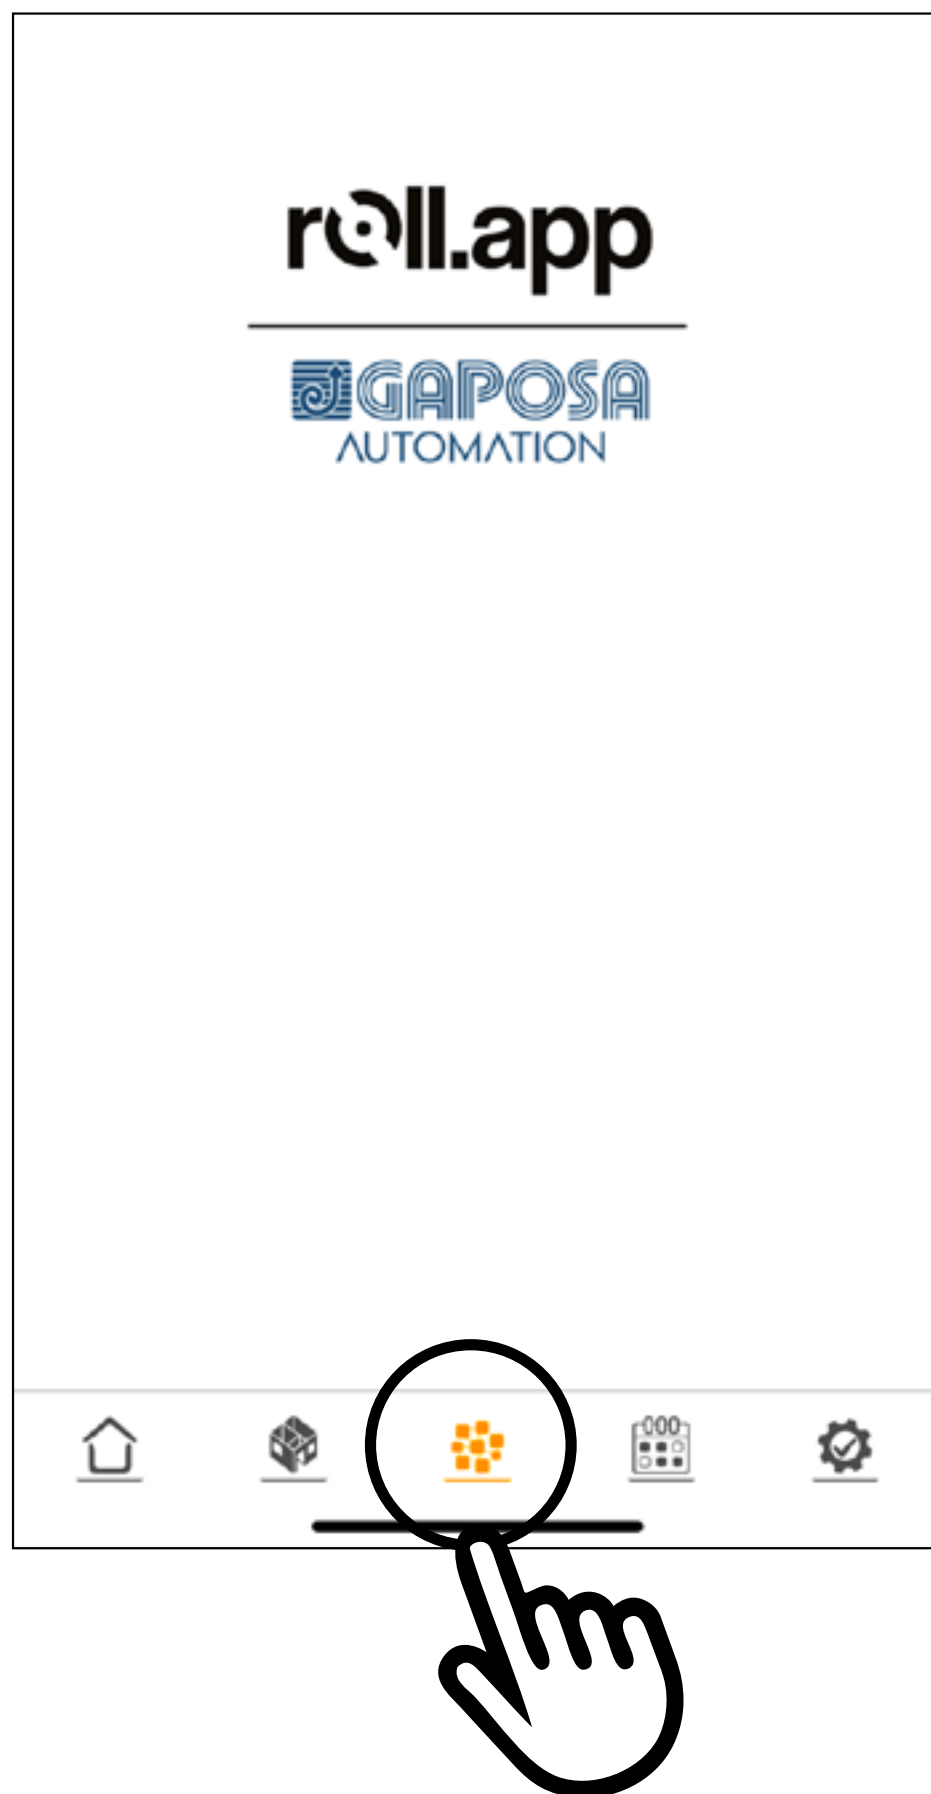




5


Selezionare un gruppo
nel menu elenco.

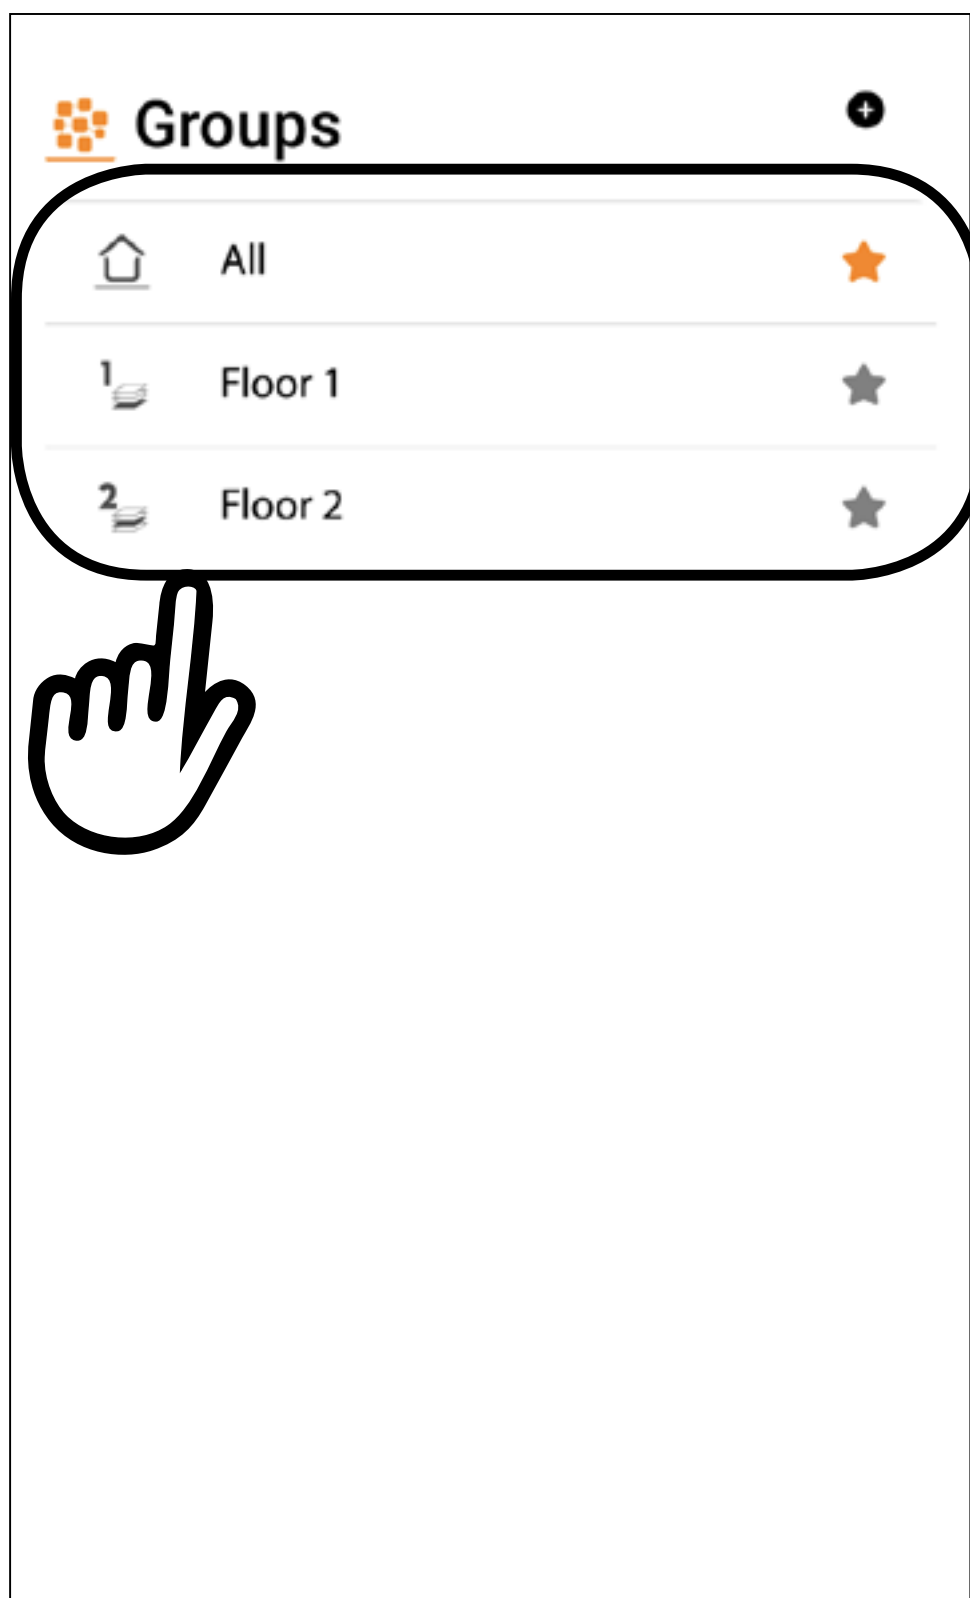

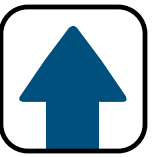

6

Premendo apertura, stop, discesa o posizione intermedia si possono comandare tutti gli avvolgibili del gruppo.

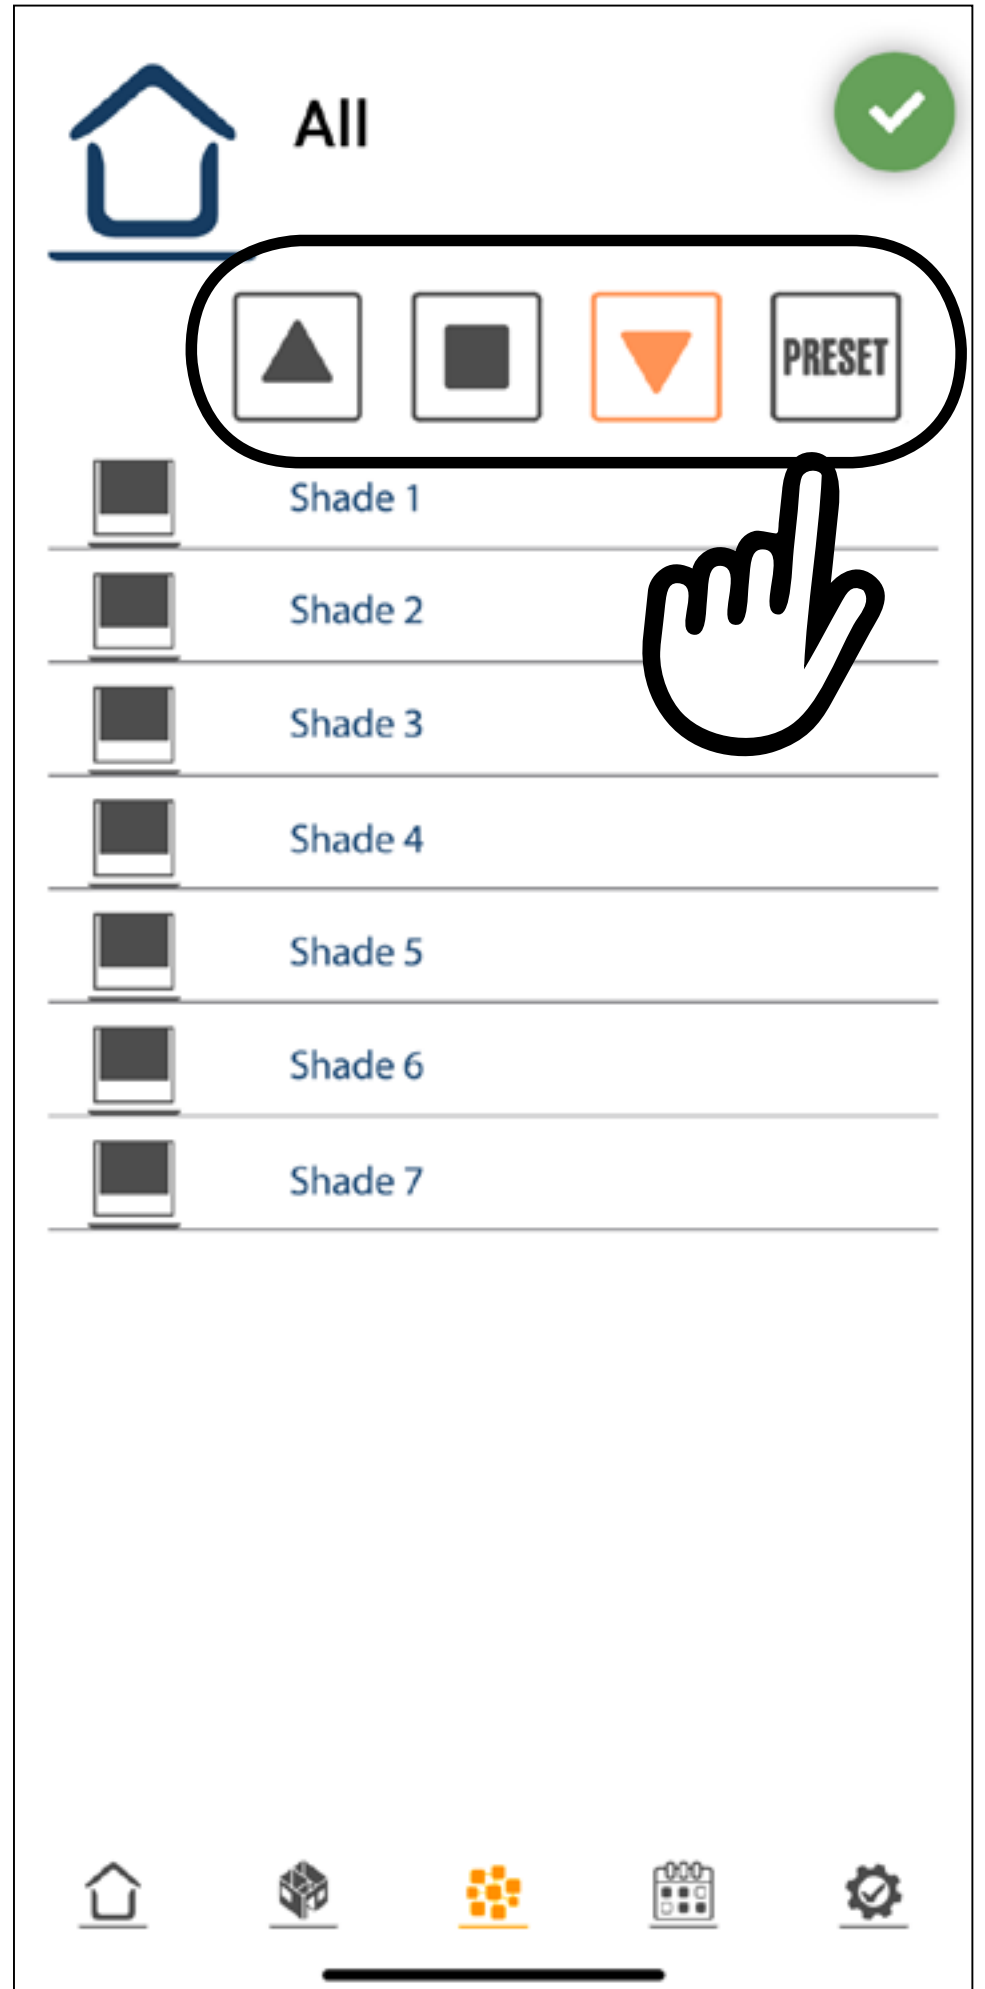


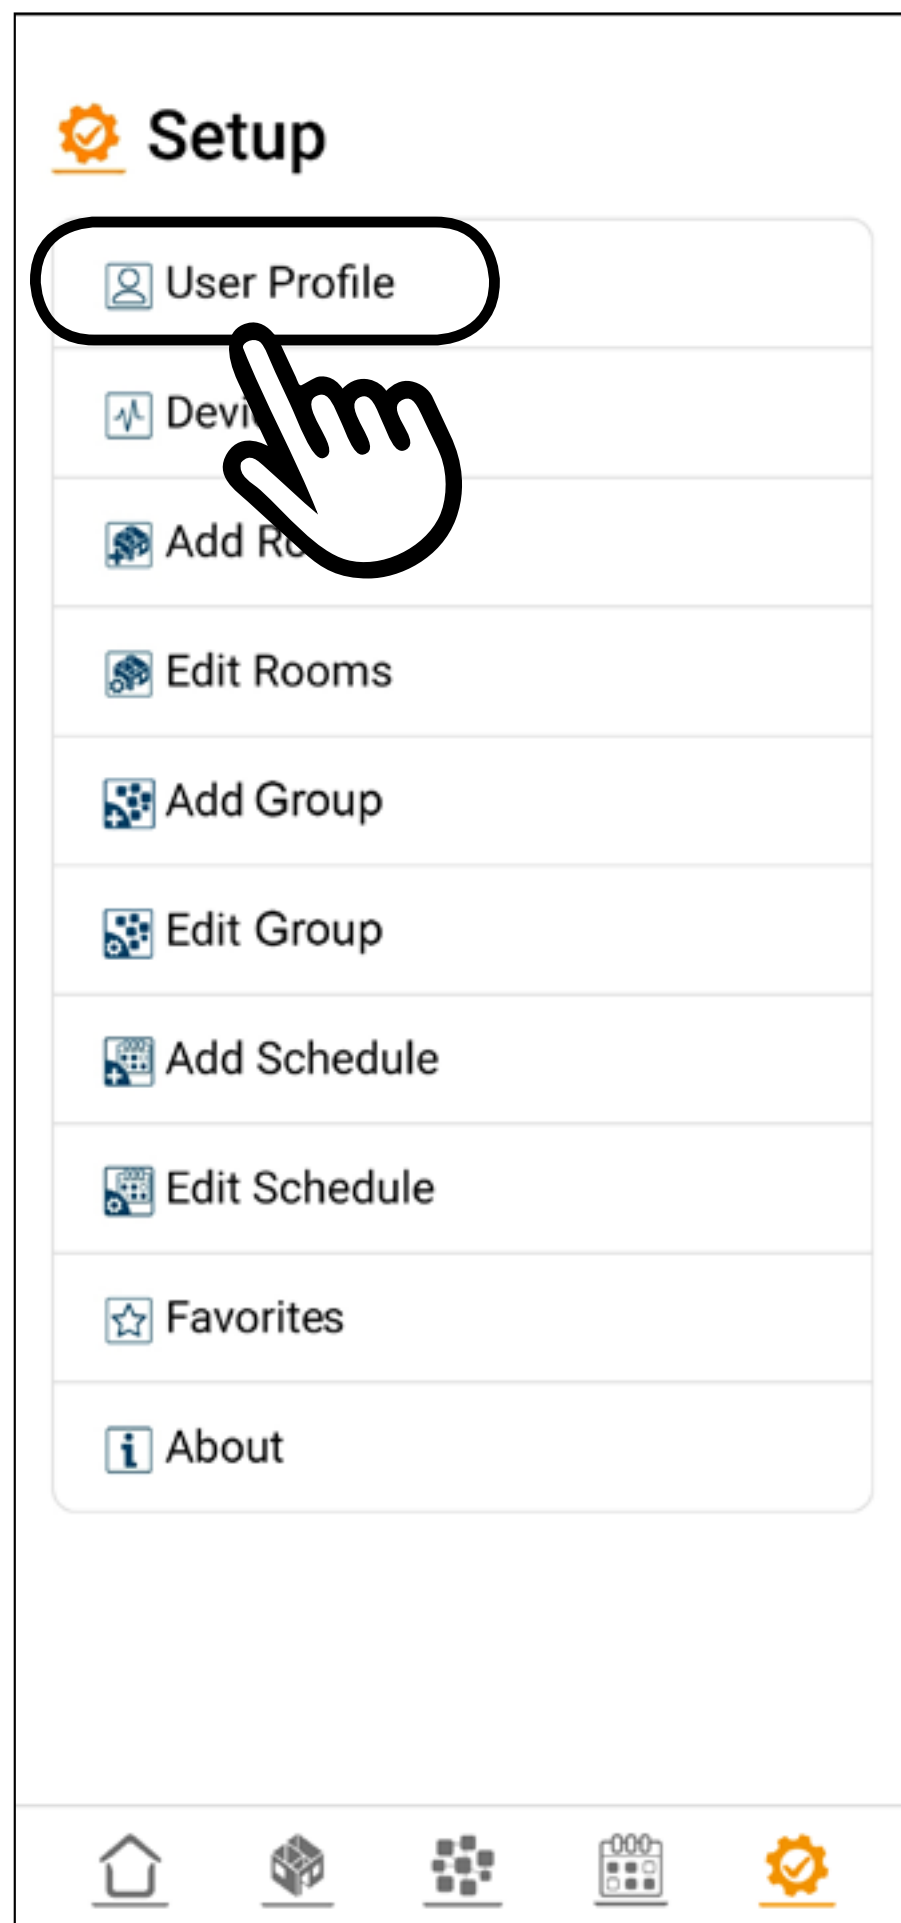
CONNESSIONE AGLI ASSISTENTI VIRTUALI (ALEXA® E GOOGLE® ASSISTANT)



1

Per comandare gli avvolgibili tramite gli assistenti virtuali Alexa o Google Assistant: Accedere alla sezione

setup  in fondo alla schermata e premere User Profile.






CONNESSIONE AGLI ASSISTENTI VIRTUALI (ALEXA® E GOOGLE® ASSISTANT)

2

Nella schermata User profile premere **Preferences**

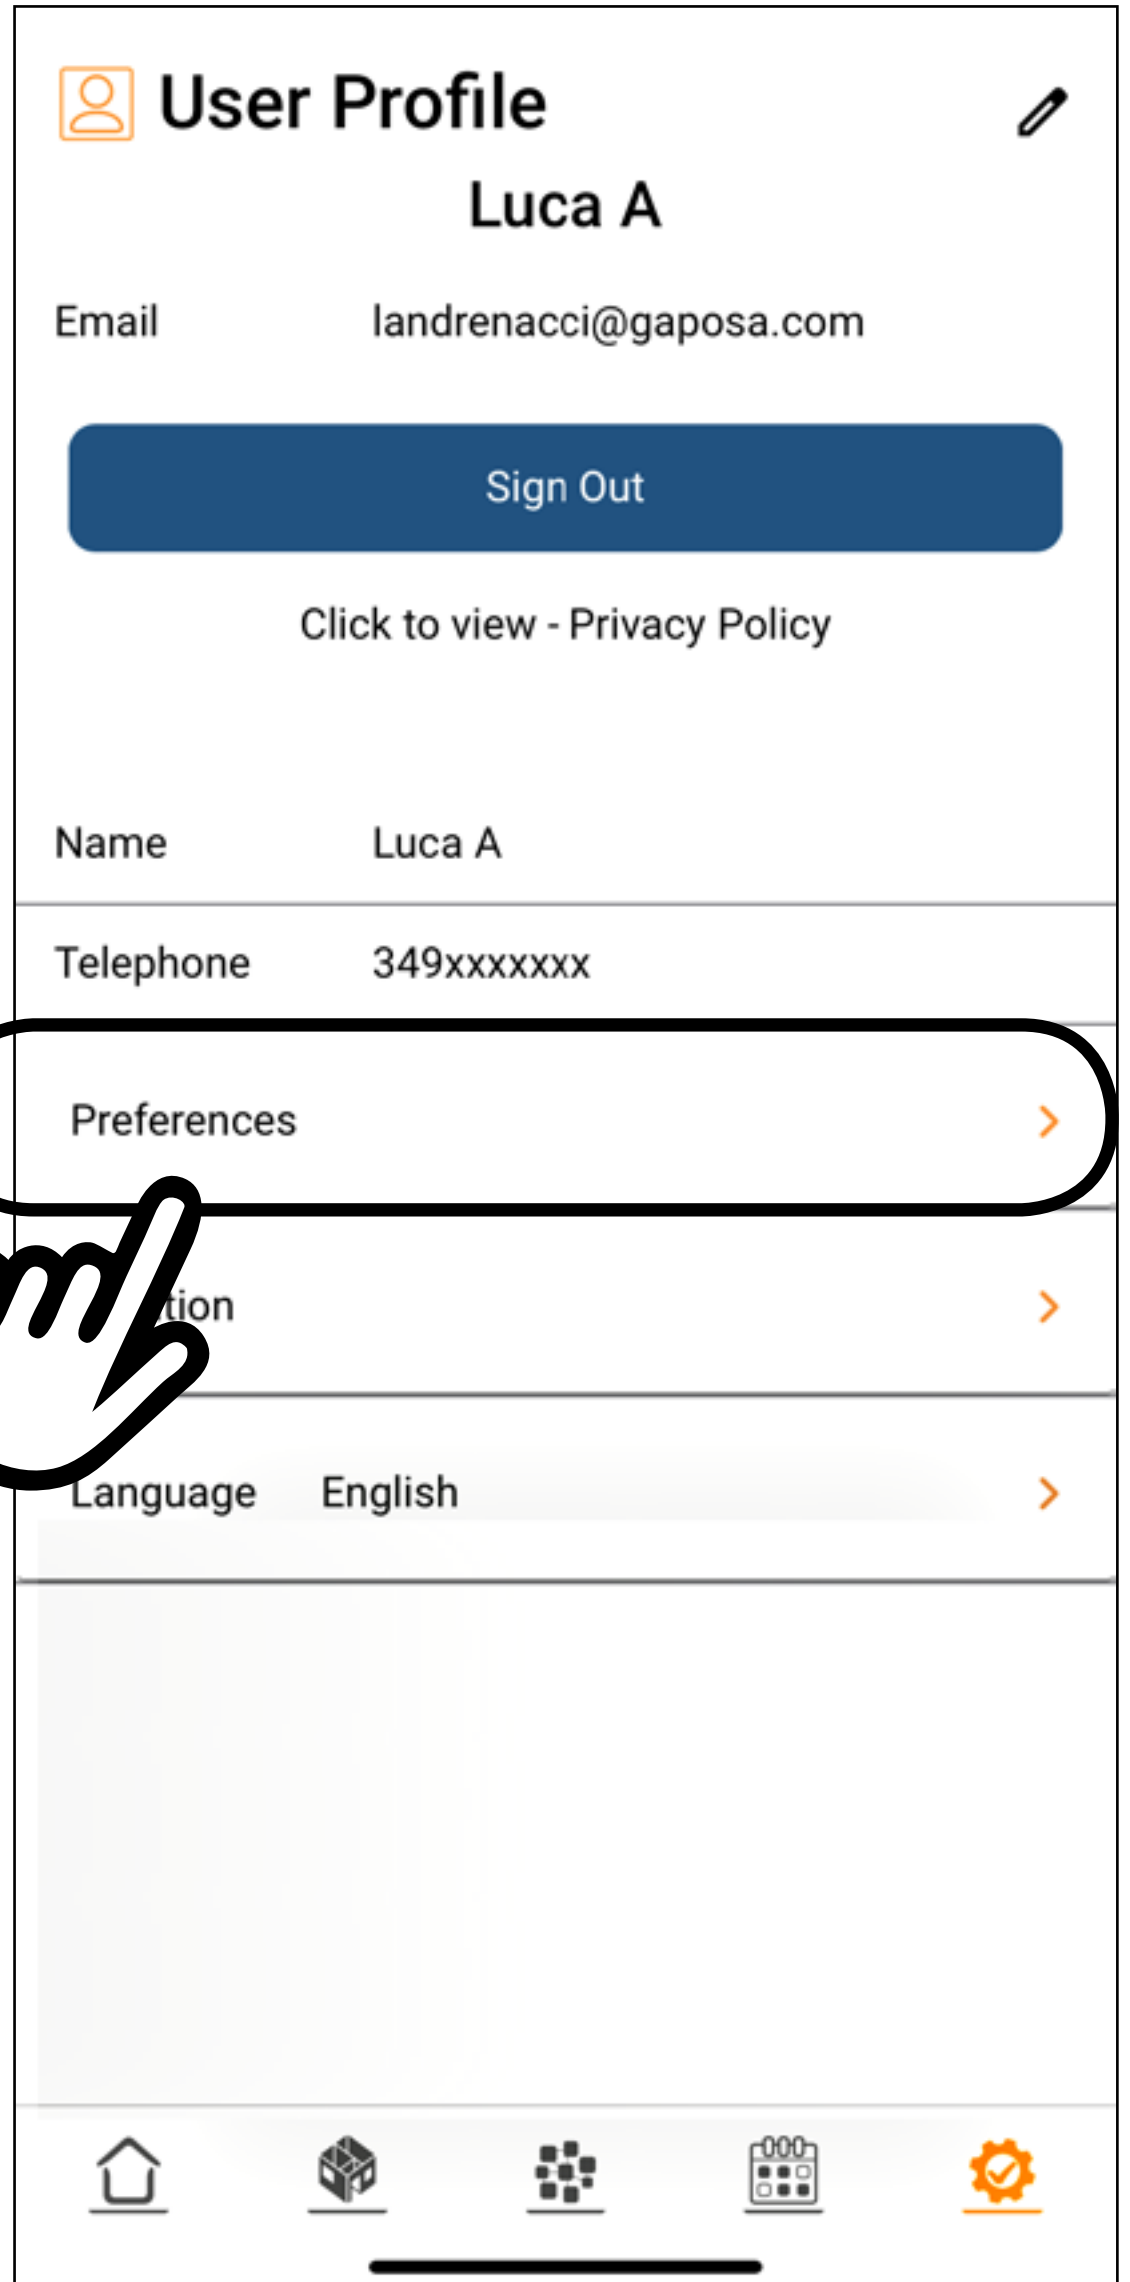

CONNESSIONE AGLI ASSISTENTI VIRTUALI (ALEXA® E GOOGLE® ASSISTANT)



3

Si apre la finestra Preferenze. Per default le connessioni ad Alexa/Google Home sono disattivate.

Premere l'icona dell'assistente virtuale desiderato per attivare la connessione. La sbarra sopra le icone spariranno


Alexa- On/Off:



Google Home- On/Off:



Qui sopra le icone quando le connessioni sono attivate.

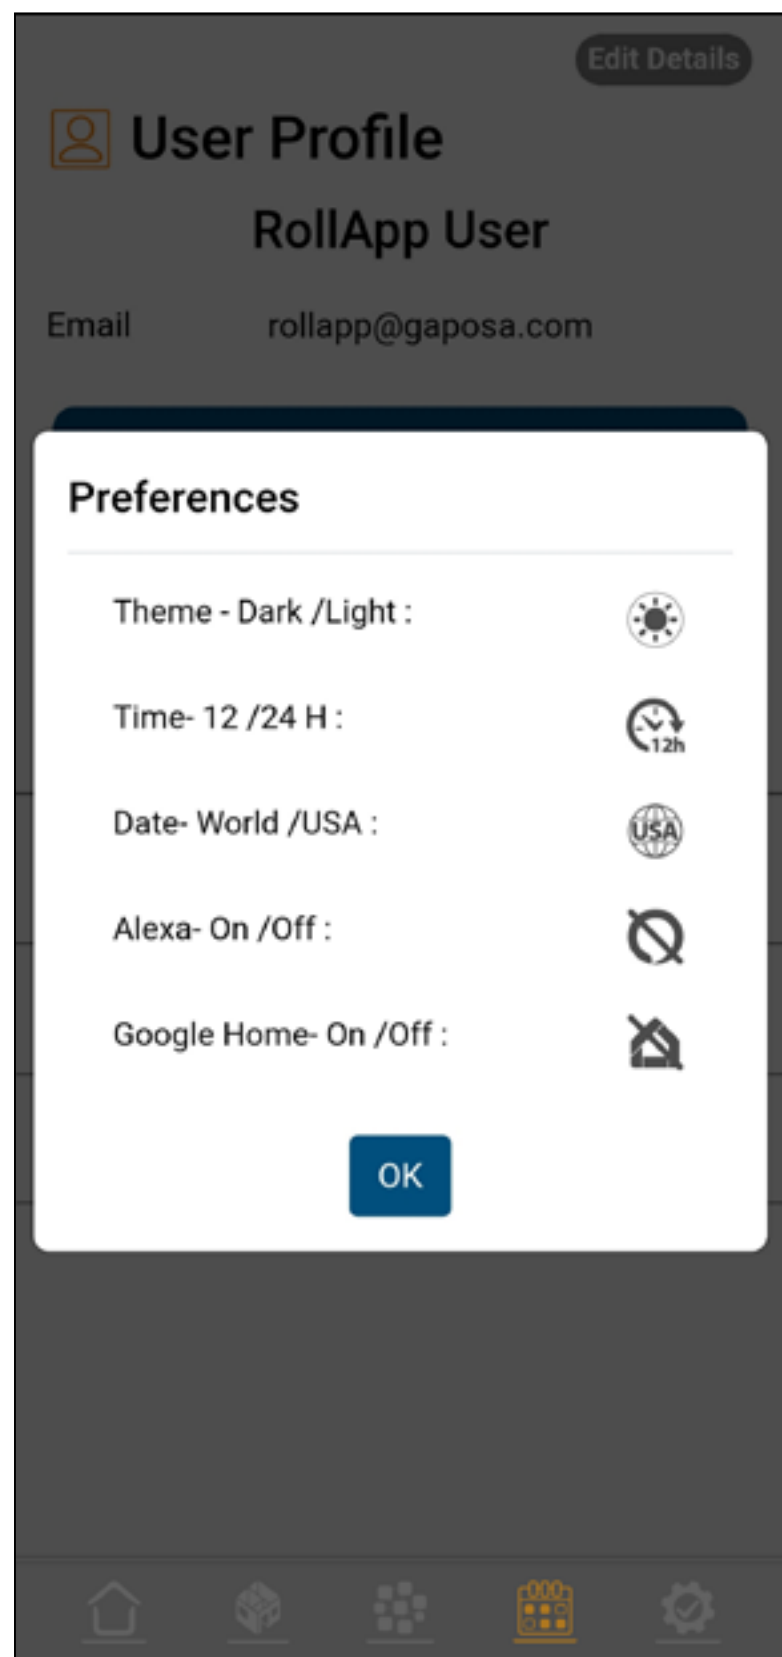


13.1 CONFIGURAZIONE DI AMAZON ALEXA®



1


Aprire l'applicazione Alexa e premere **More** ≡

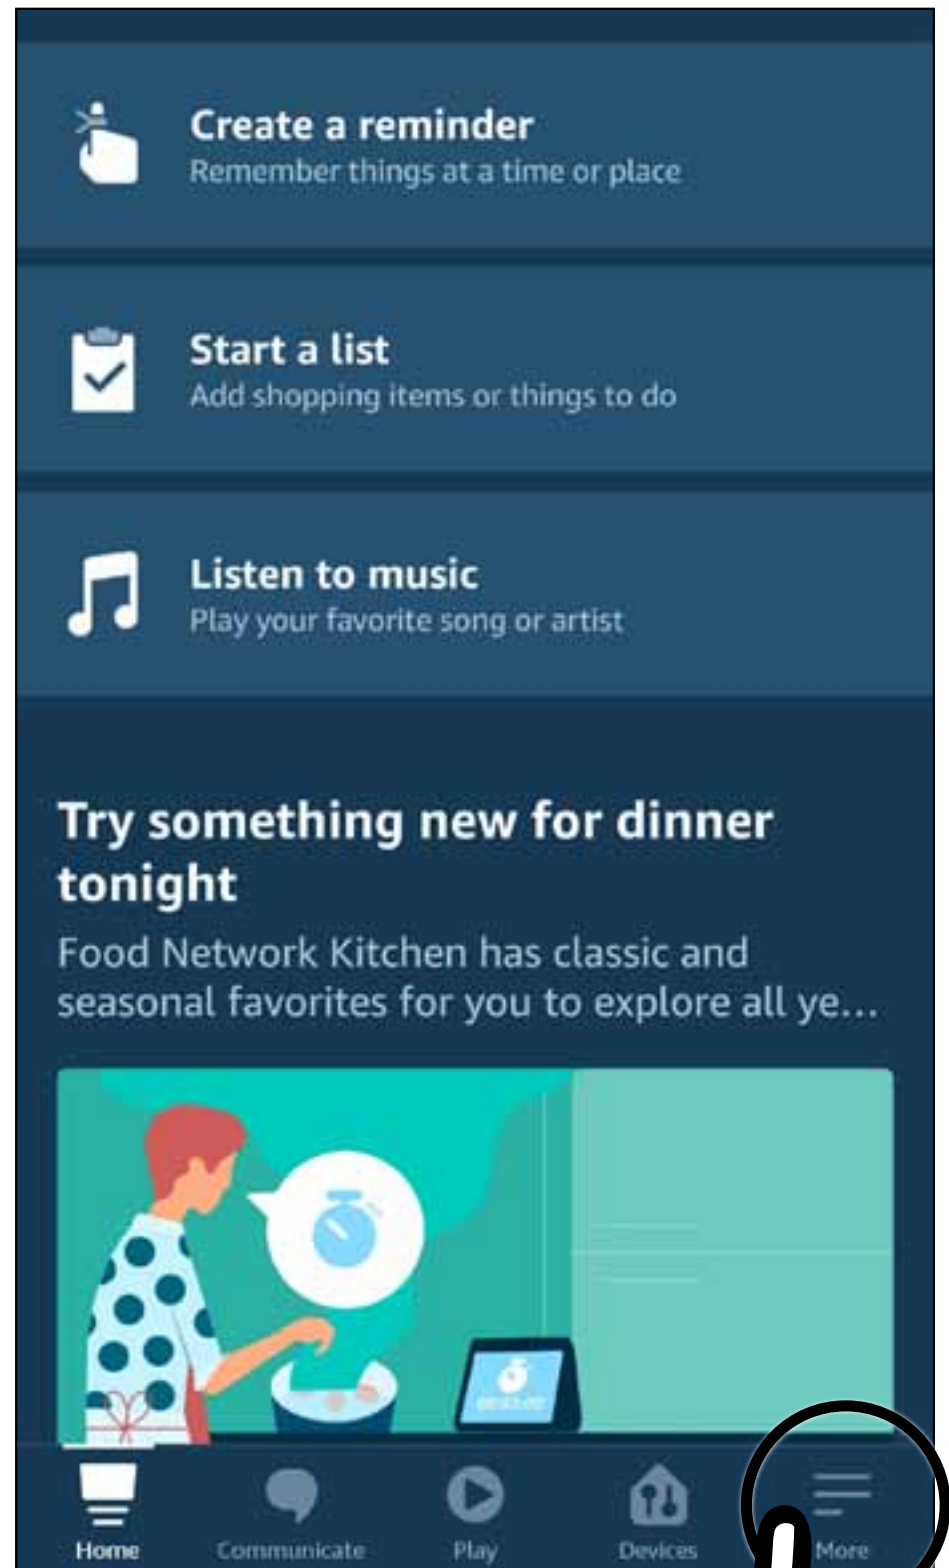



2

Premere **Skills & Games**.

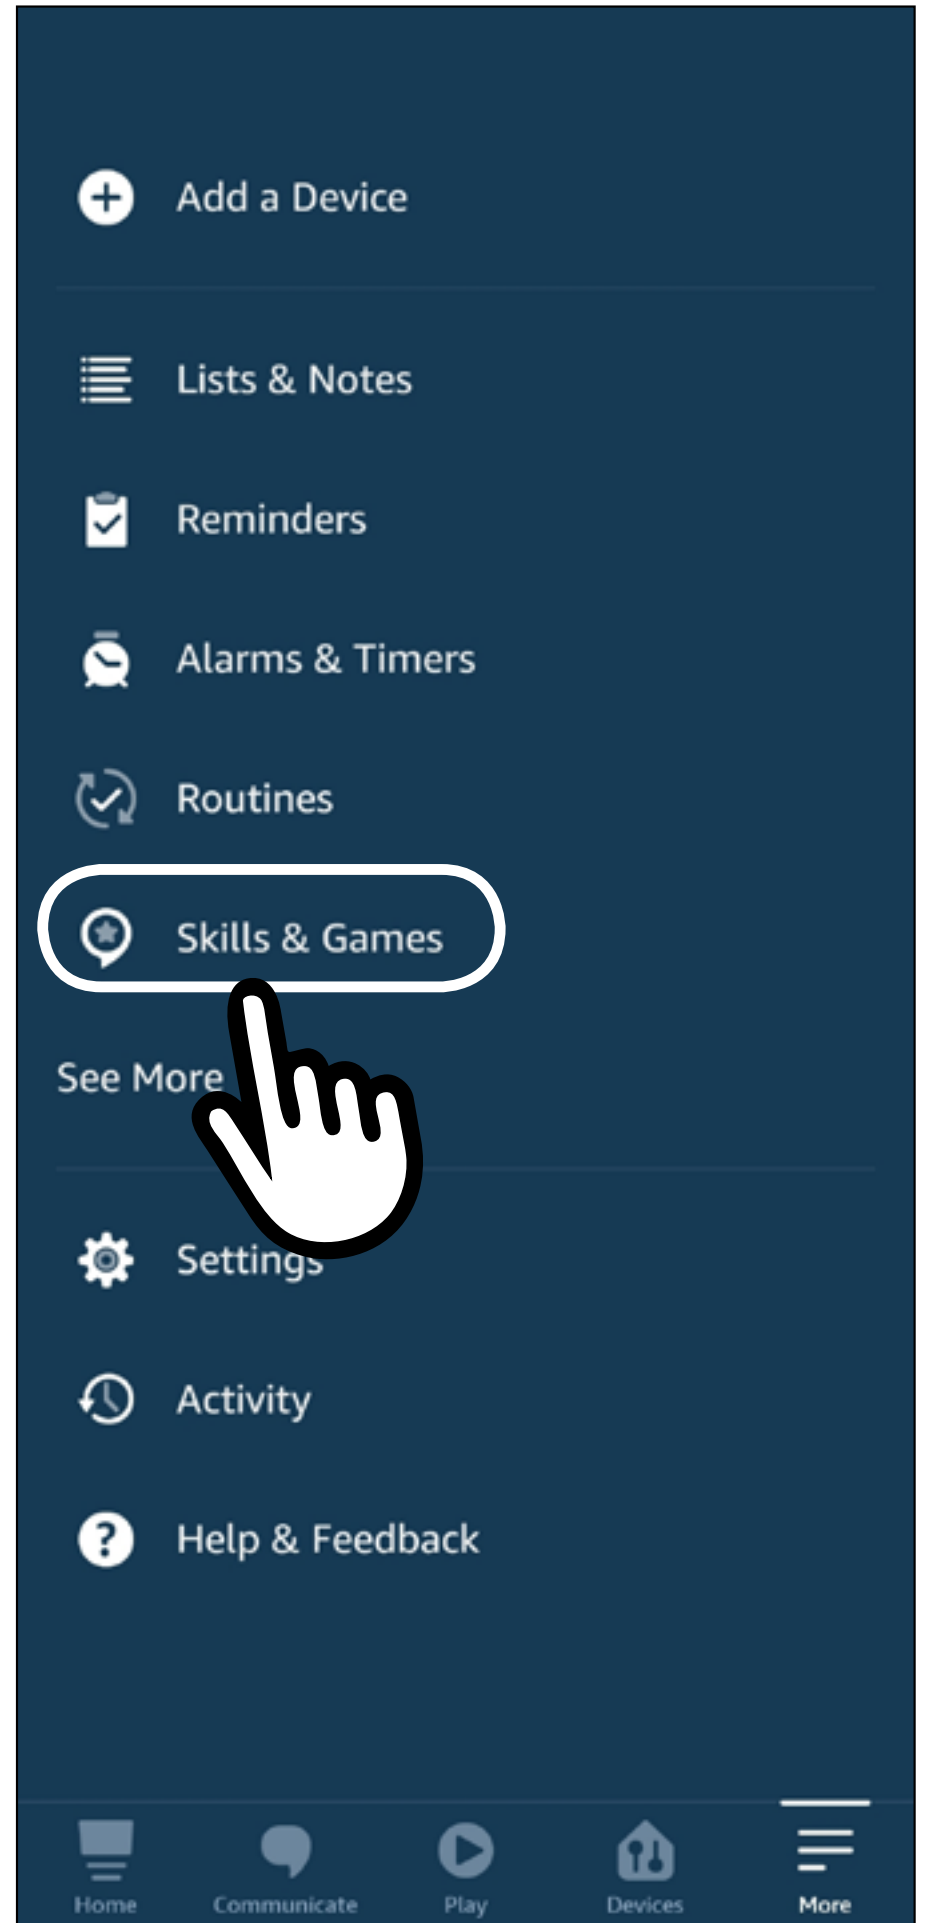




3

Premere l'icona 




Cercare “Roll.App” e selezionare **Roll.App by Gapos**

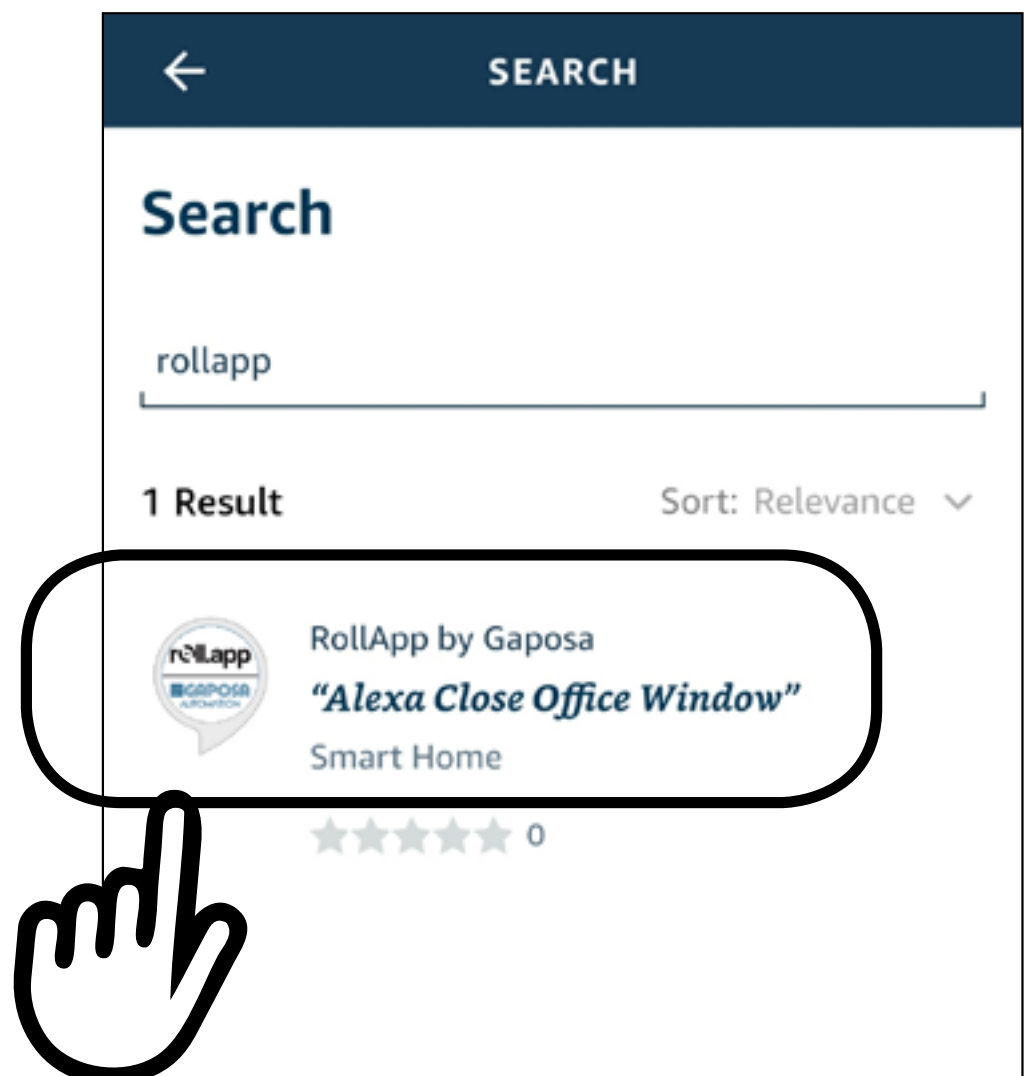



4

Press **ENABLE TO USE**

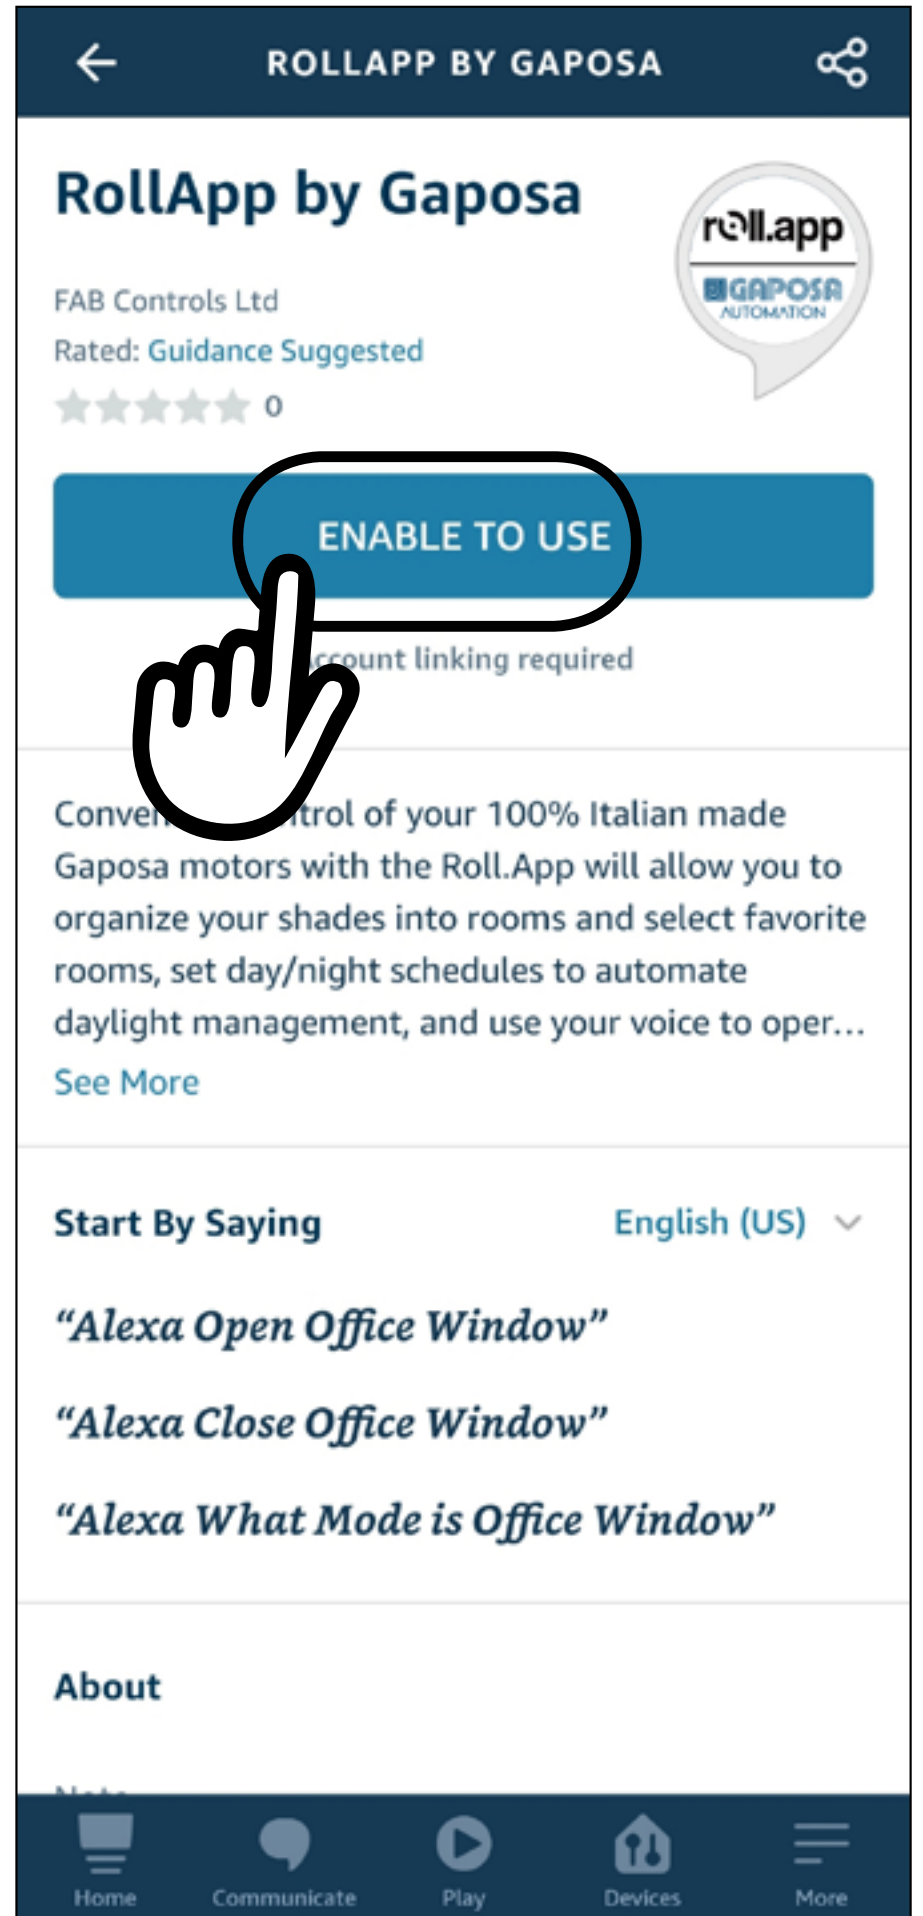




5

É necessario creare un account per connettersi ad Alexa

Nota: se è già stato creato unaccount per connettersi a Google si prega di usare quello.

Creare l'account premendo **Sign up** posto sotto il pulsante "Continue".

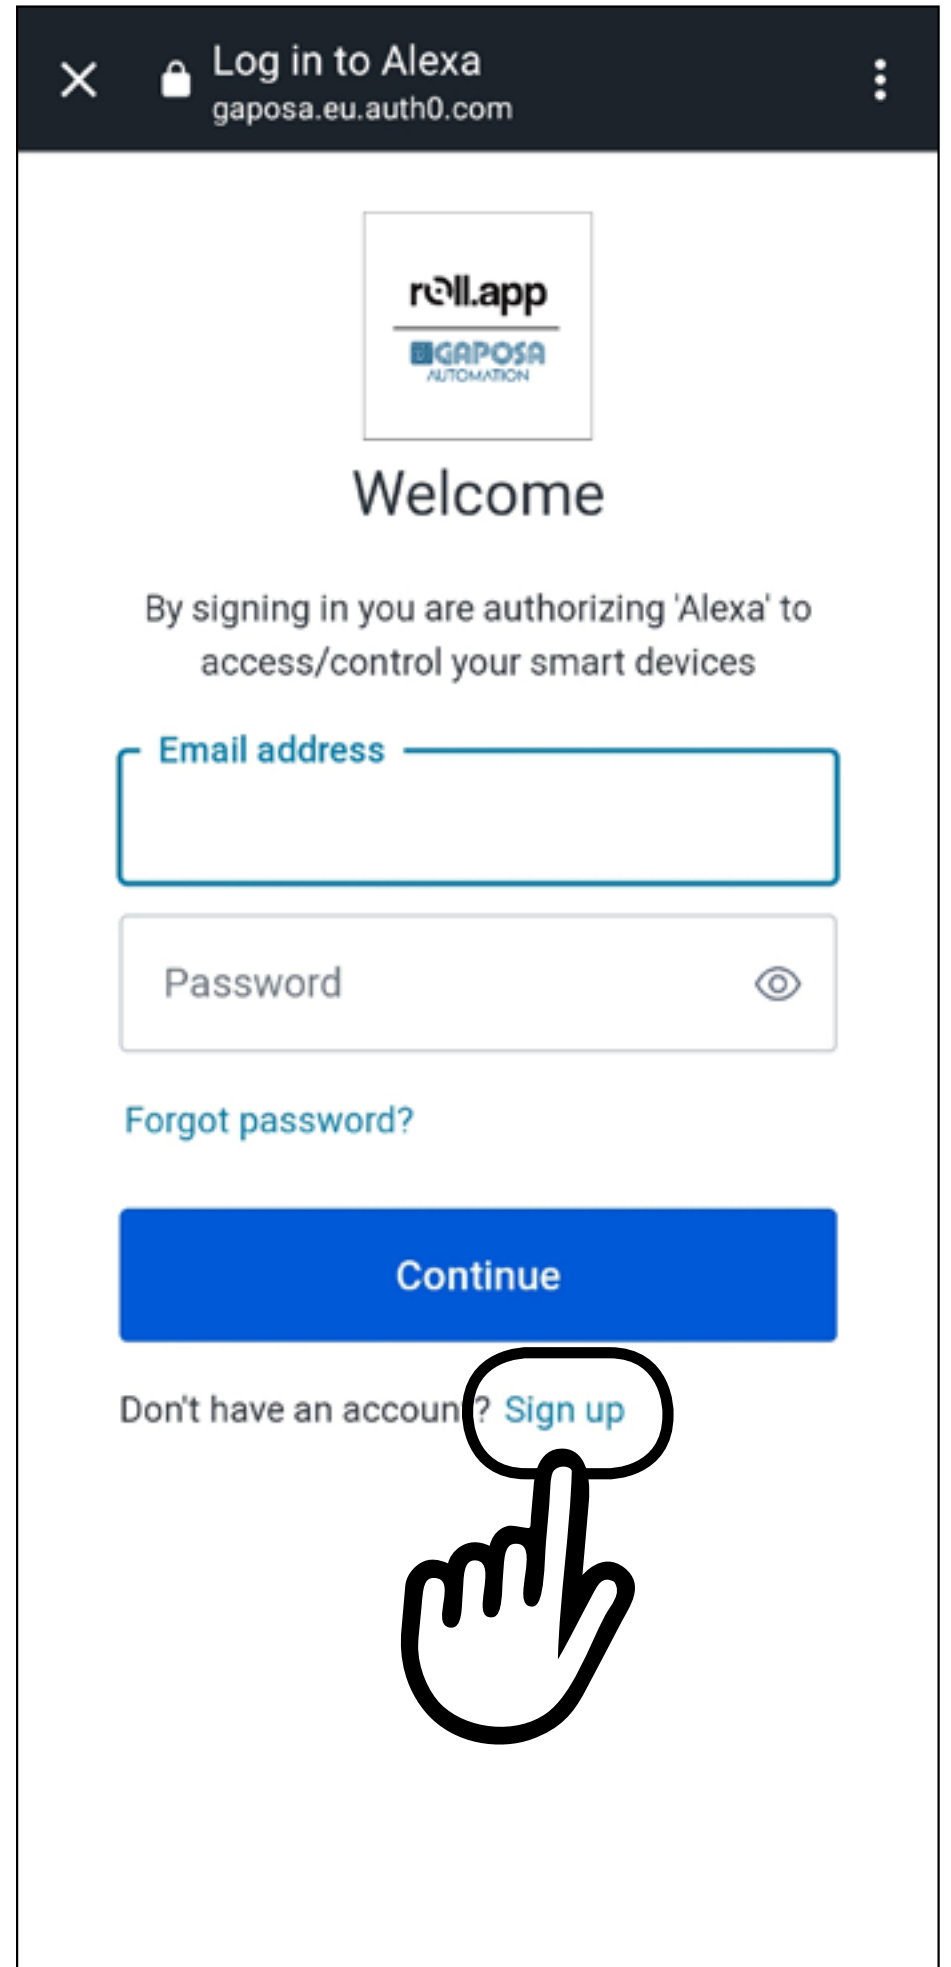




6

Nella pagina di iscrizione inserire l'indirizzo mail usato in fase di creazione dell'account.

La mail deve essere la stessa usata nell'app Gaposia Roll.App, altrimenti Alexa non sarà in grado di trovare gli avvolgibili.

Scegliere la password desiderata e premere


Continue

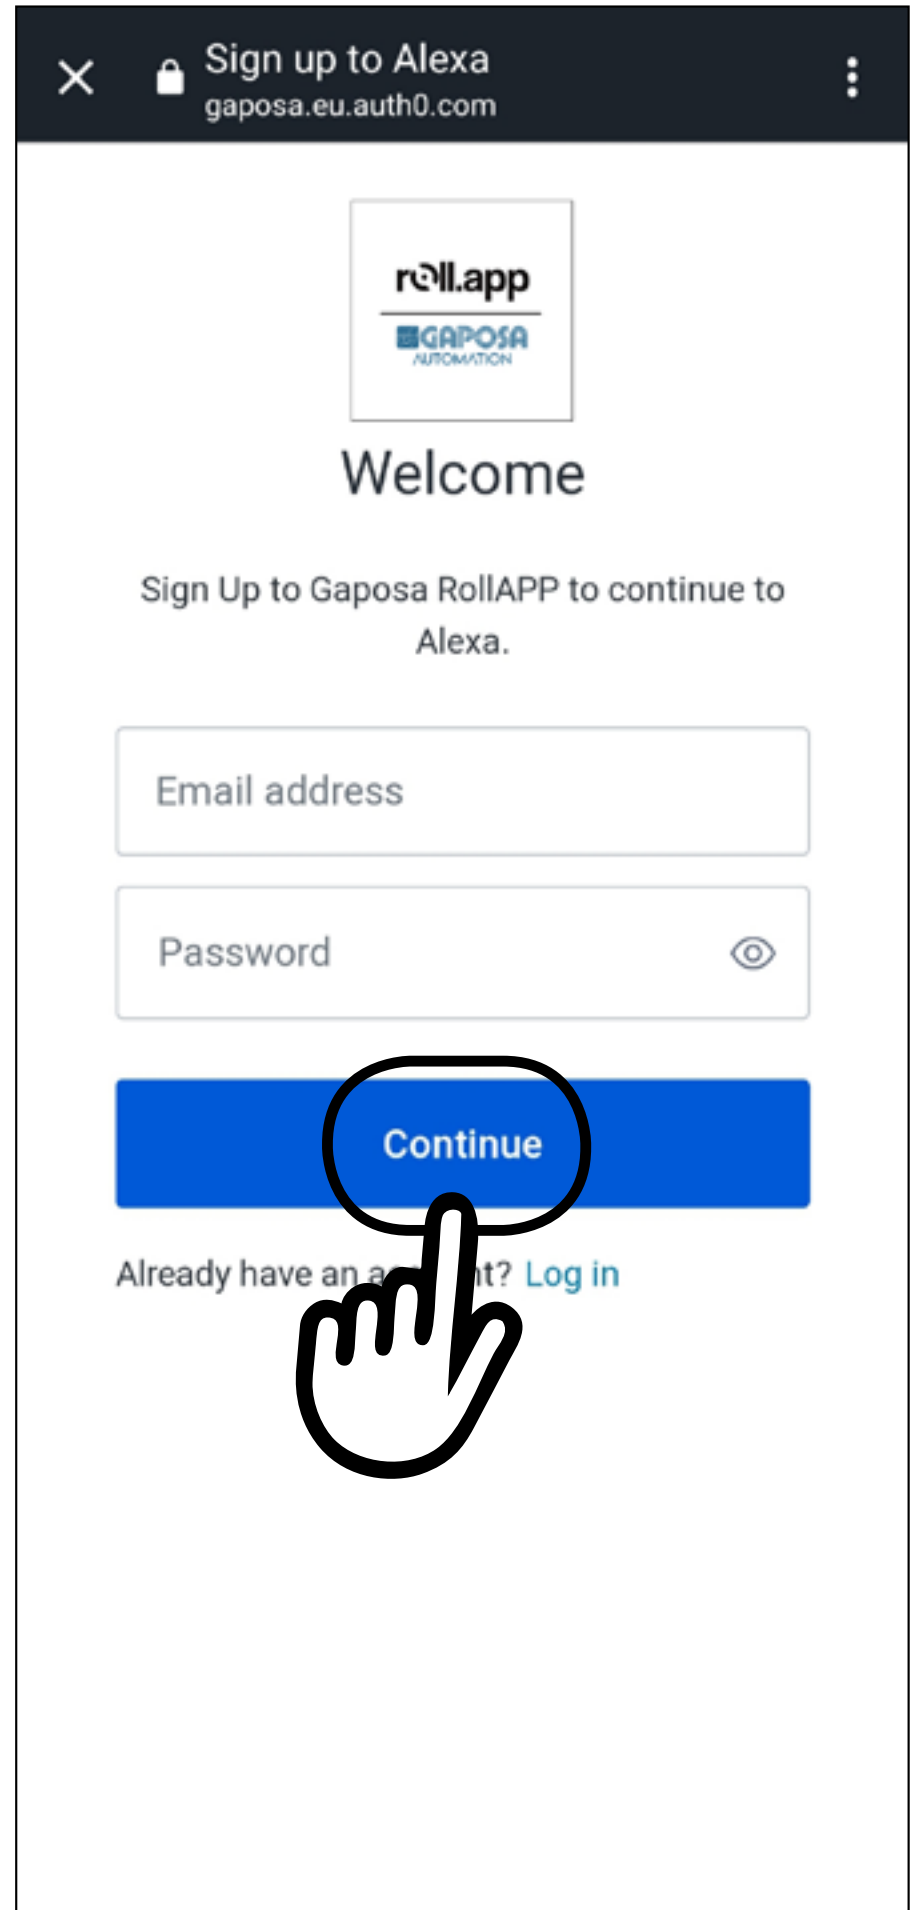



7

L'account ora è collegato.
Premere **CLOSE**

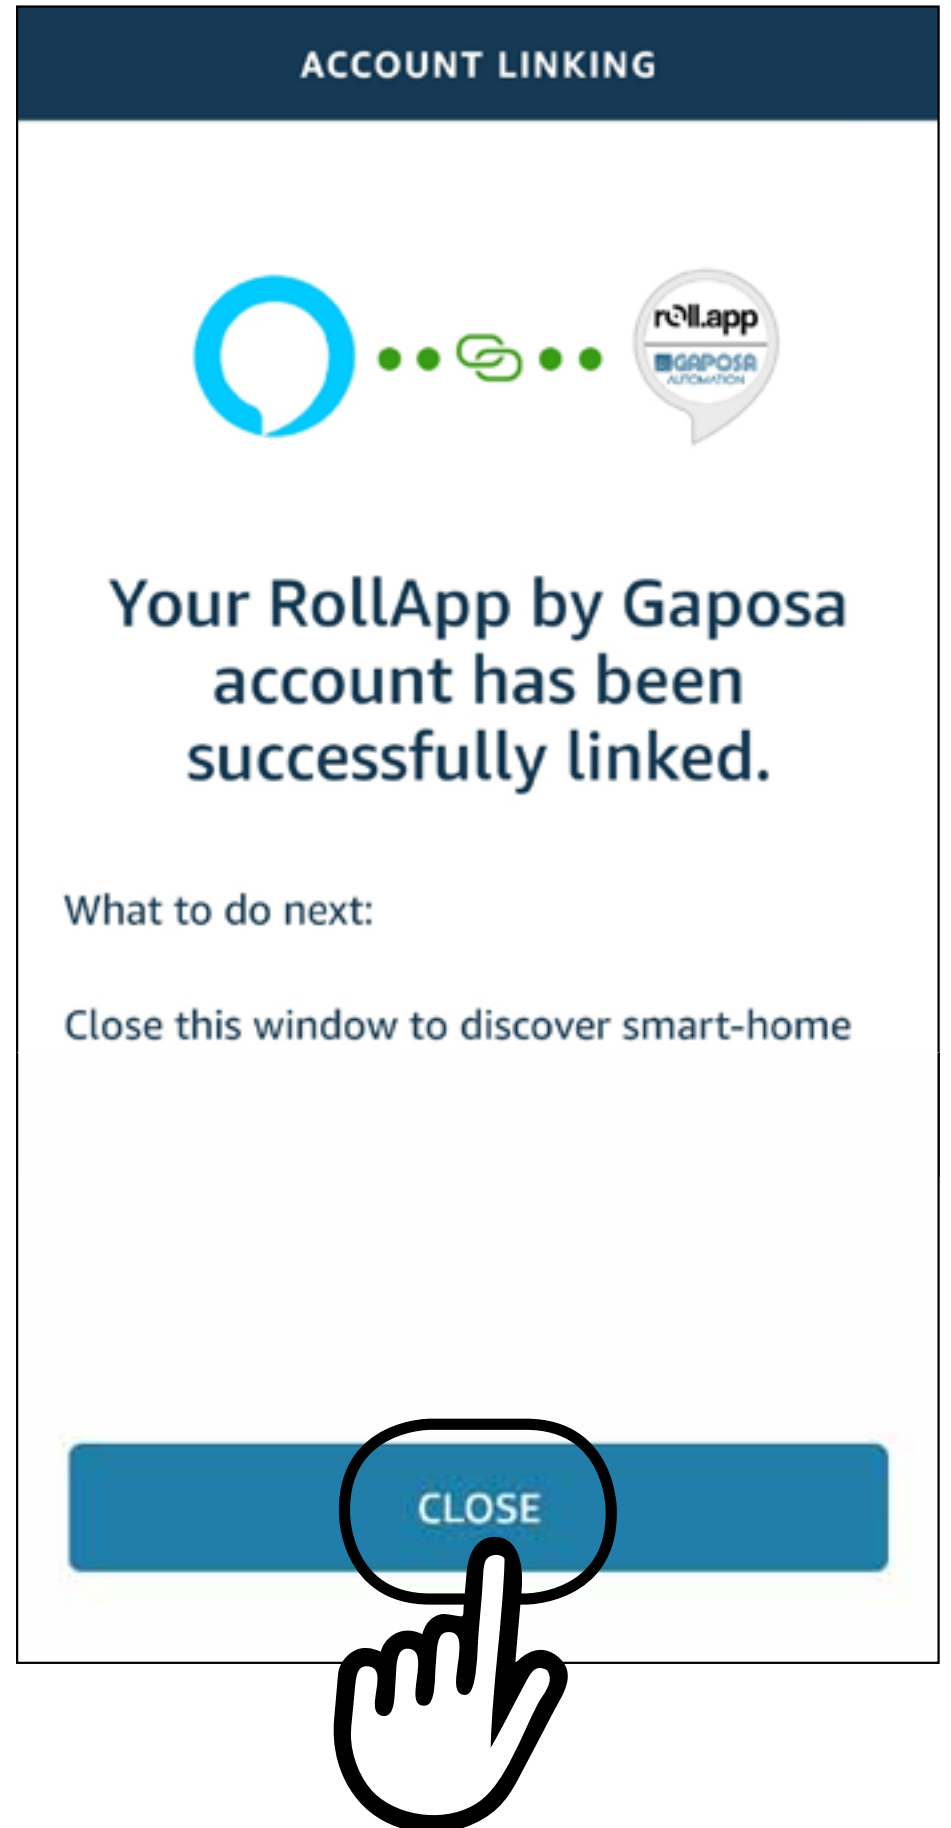




8

Premere **DISCOVER DEVICES**

Alexa troverà tutte gli avvolgibili creati in Gapos Roll.App.

Nota: ogni volta si aggiungono avvolgibili nell'app Gapos Roll.App è necessario ripetere l'operazione nell'app Alexa

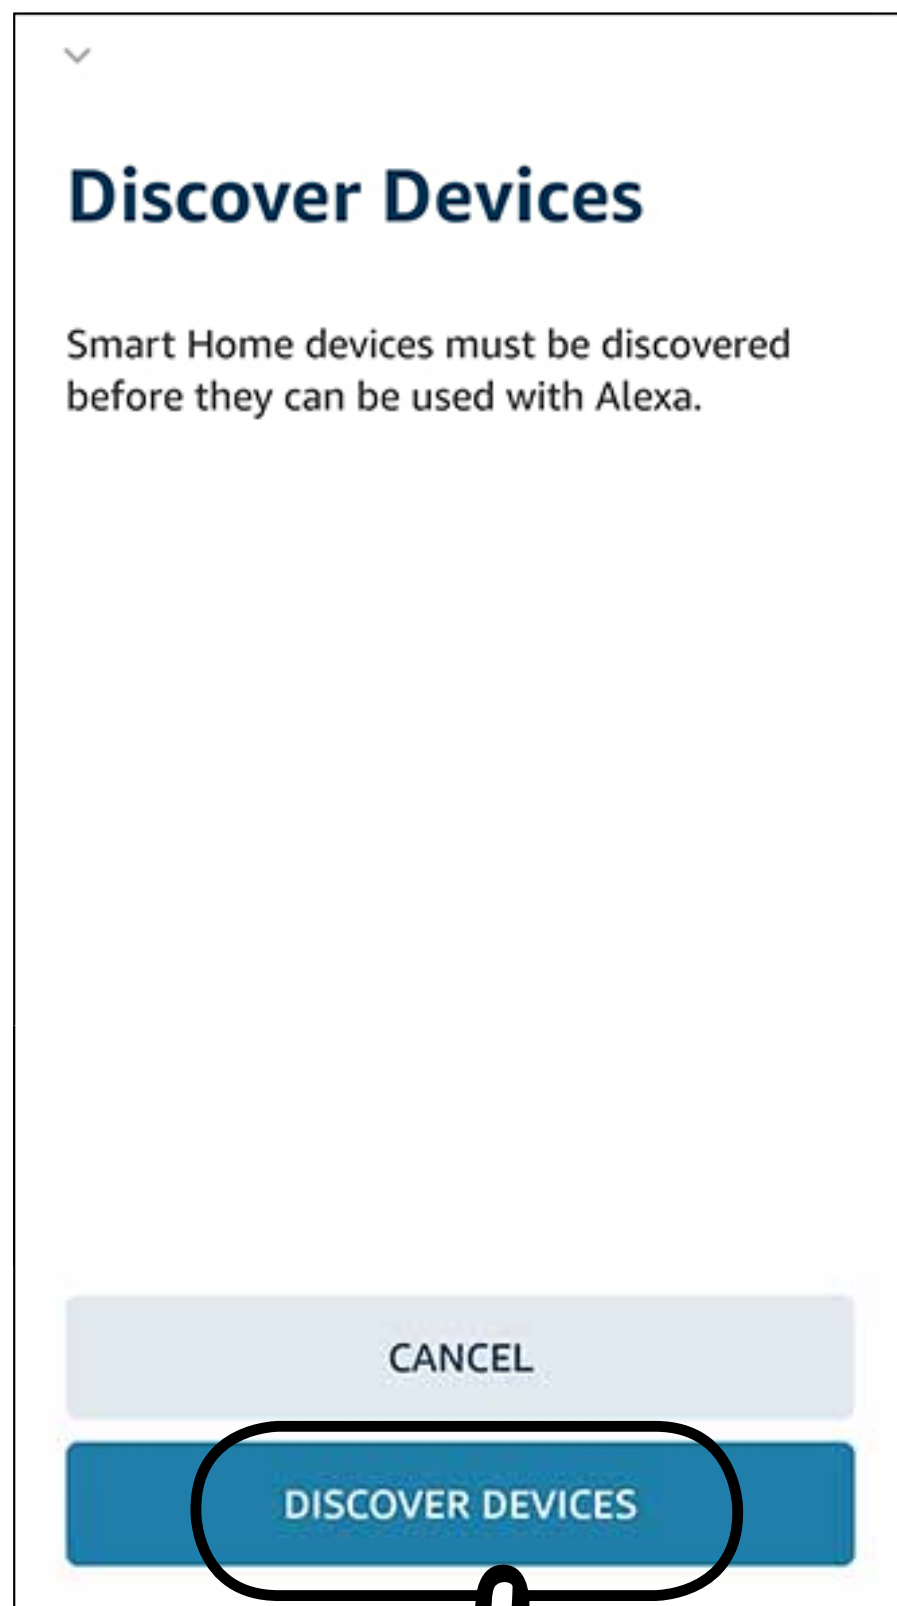



9

Alexa Commands:



“Alexa open *shade name*”

“Alexa close *shade name*”

“Alexa set *shade name* to preset”



“Alexa set *shade name* to stop”

“Alexa what mode is *shade name*”



1


Aprire l'app Google Home.
Premere l'icona **+**
per aggiungere
periferiche.

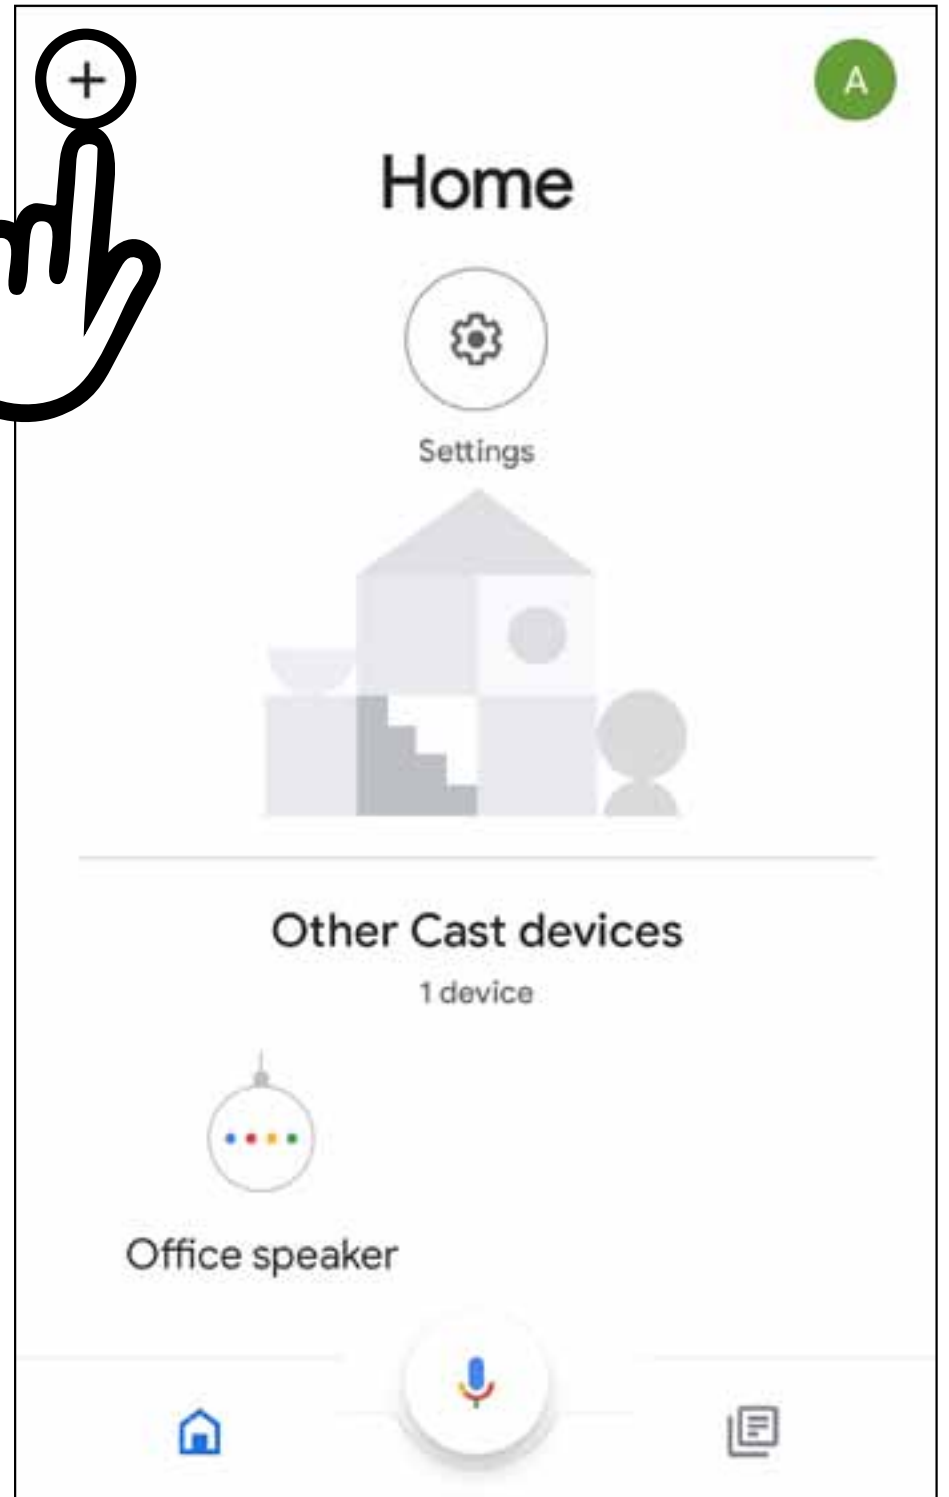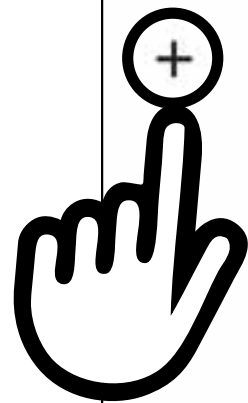



2


Premere **Set up device.**

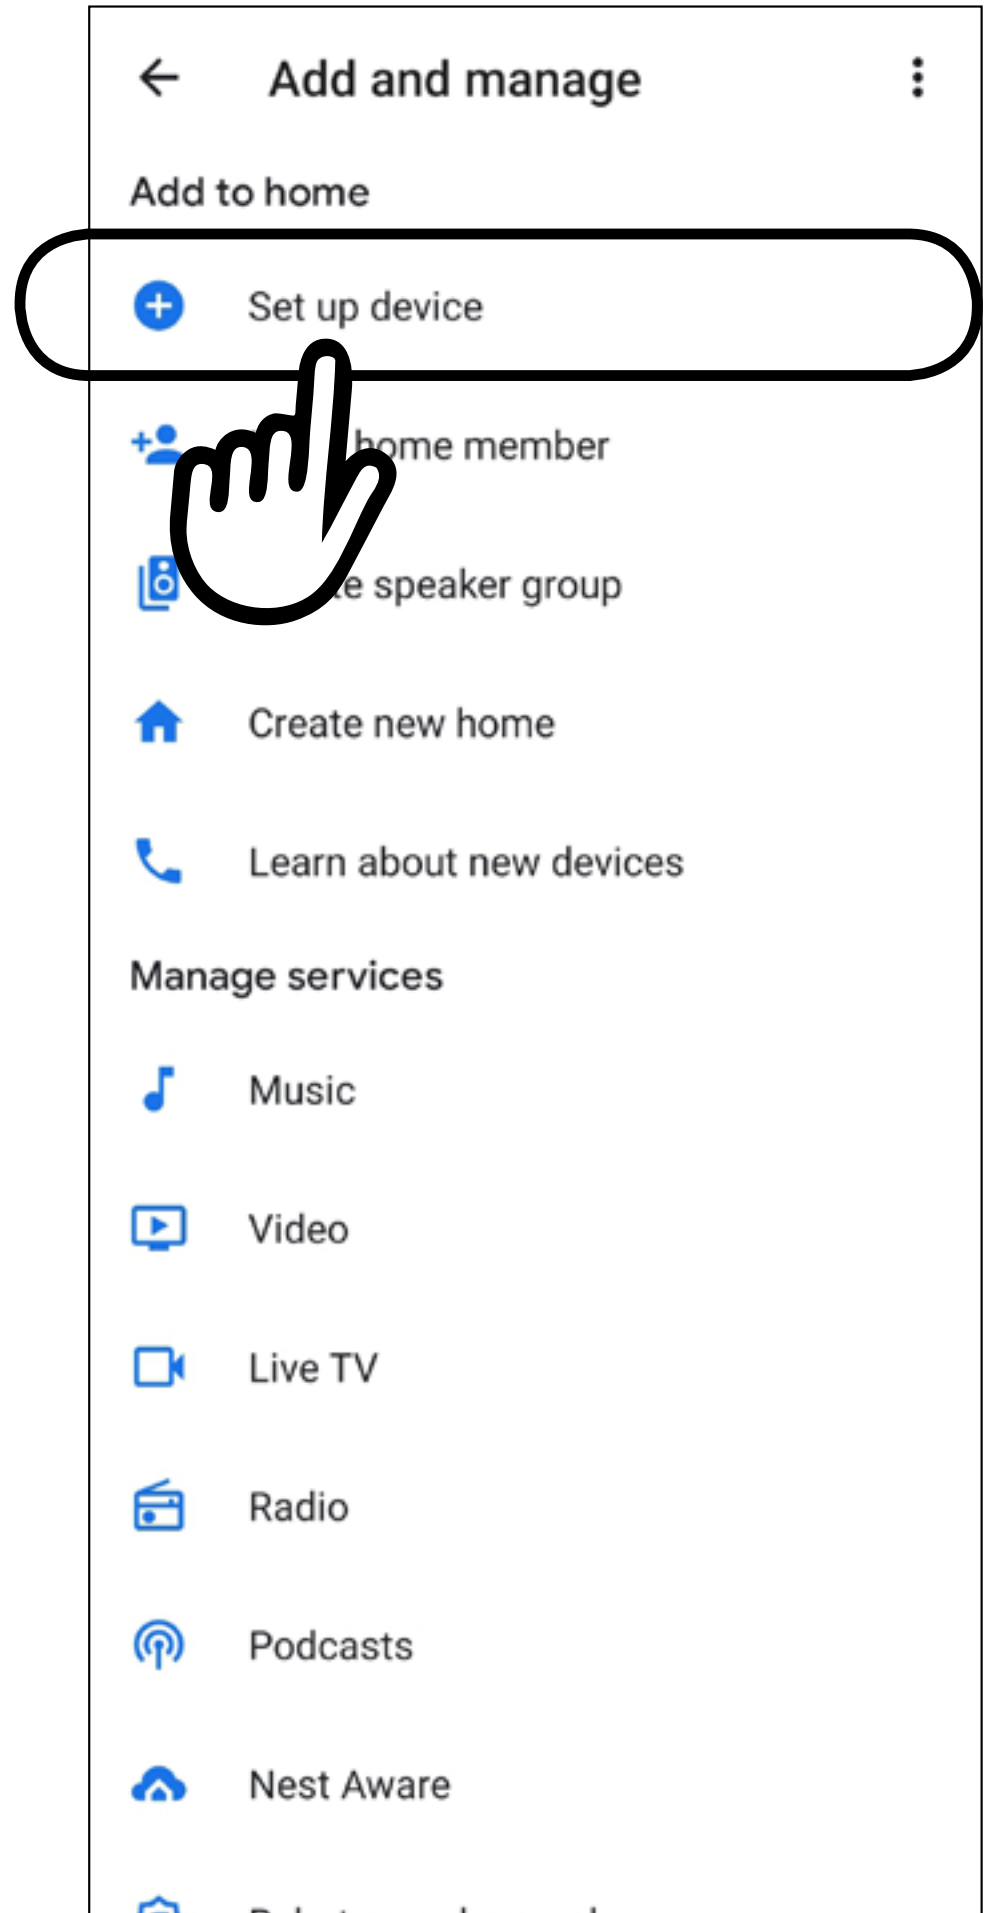




3


Premere **Works with Google.**

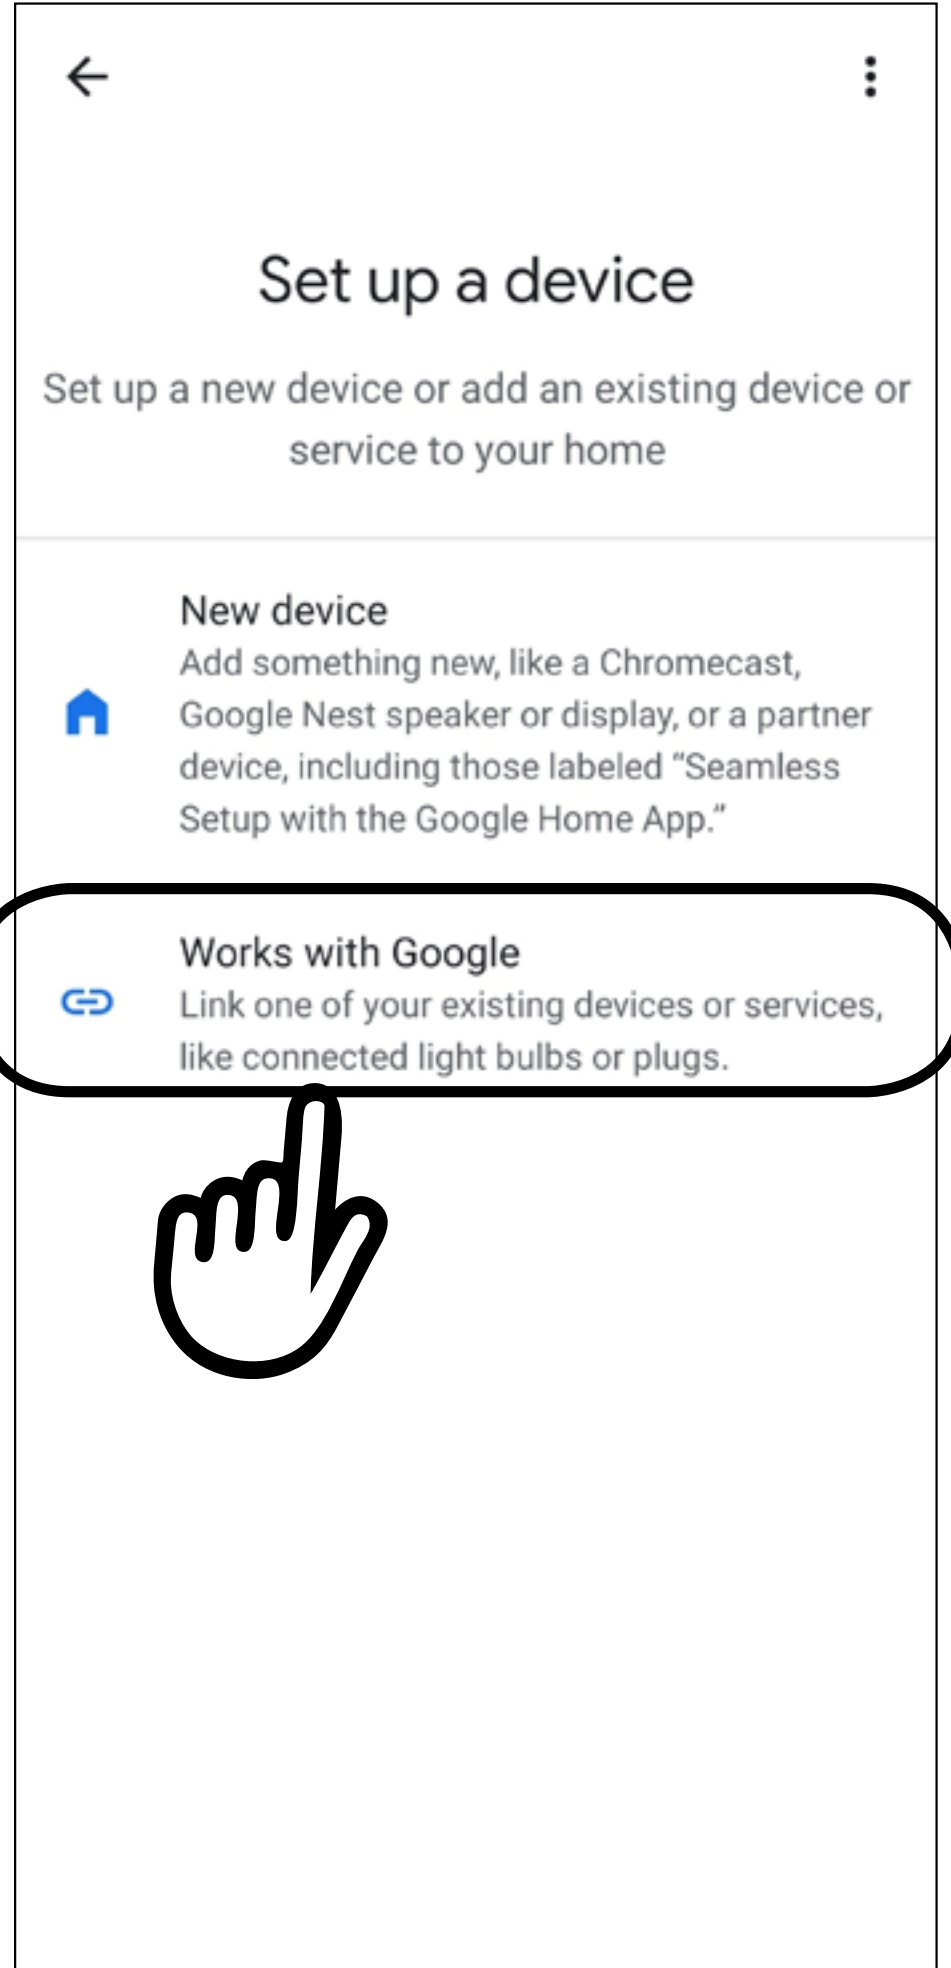

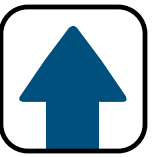

4

Cercare “Roll.App”
Premere il risultato ottenuto
Roll.App

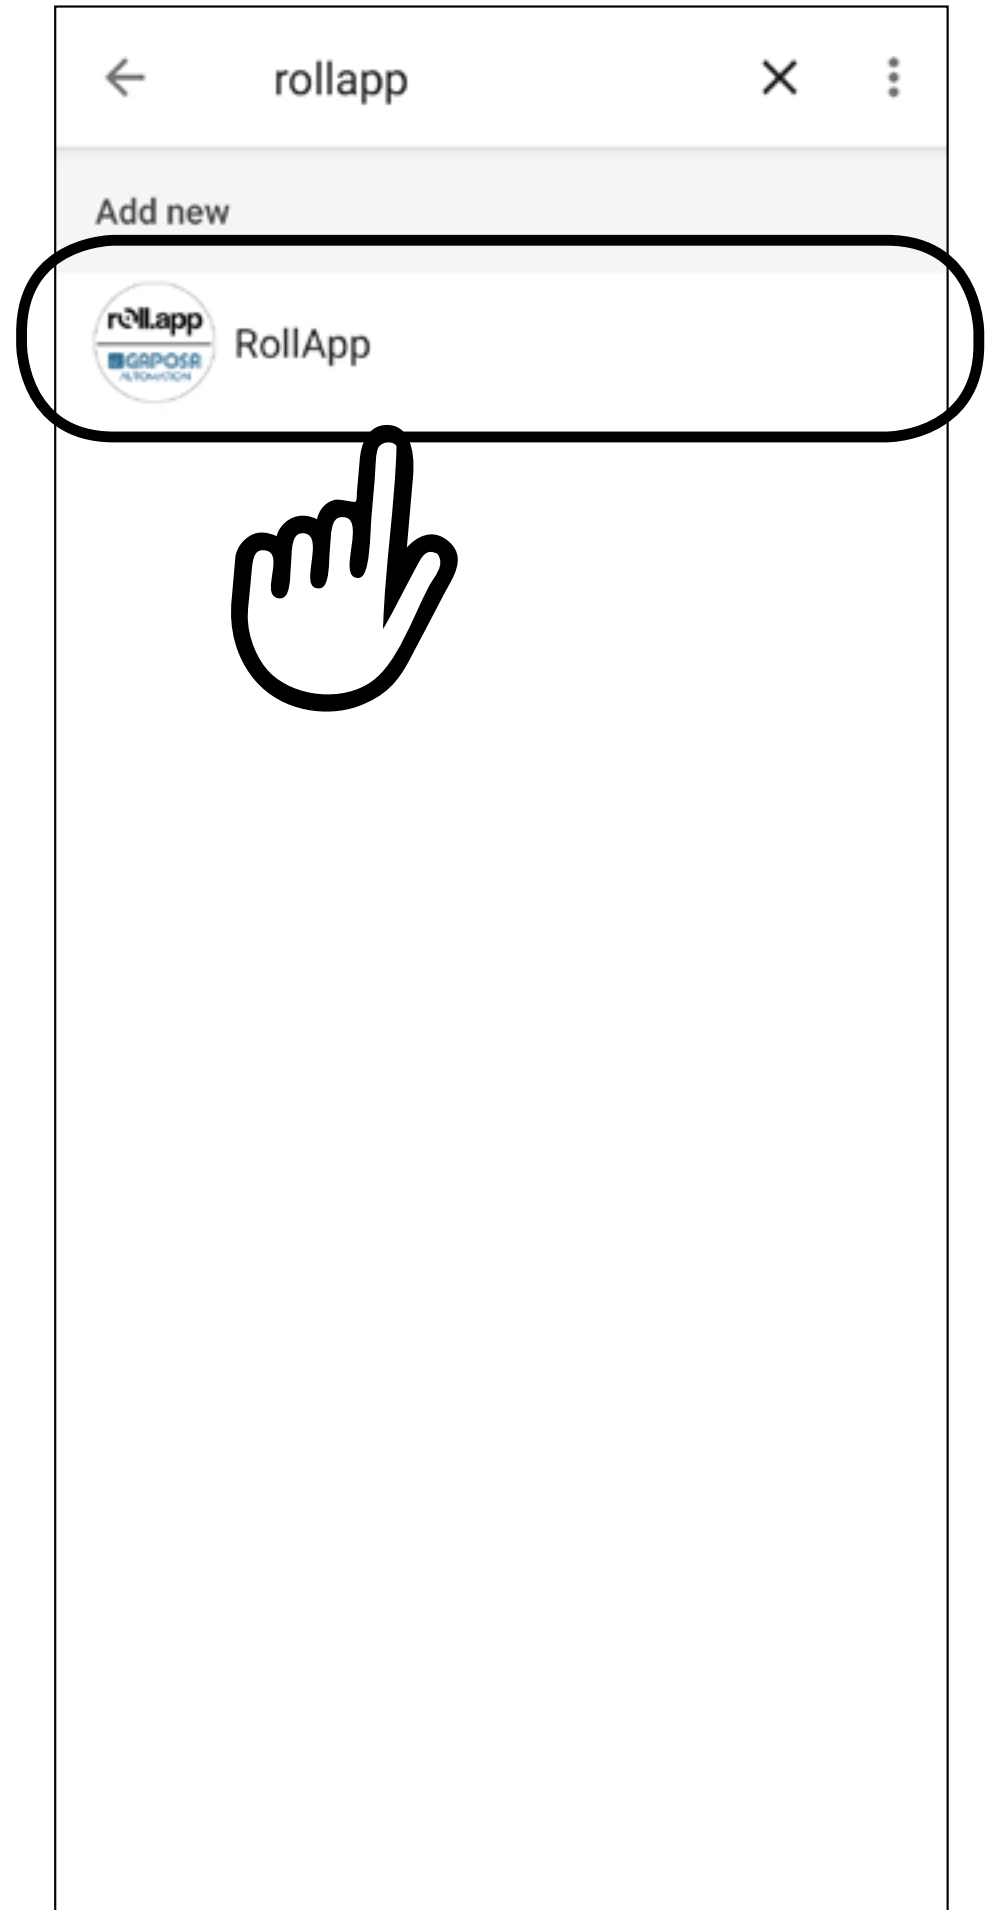




5

É necessario creare un account per connettersi a Google.

Nota: se è già stato creato unaccount per connettersi ad Alexa si prega di usare quello.

Creare l'account premendo **Sign up** posto sotto il pulsante "Continue".

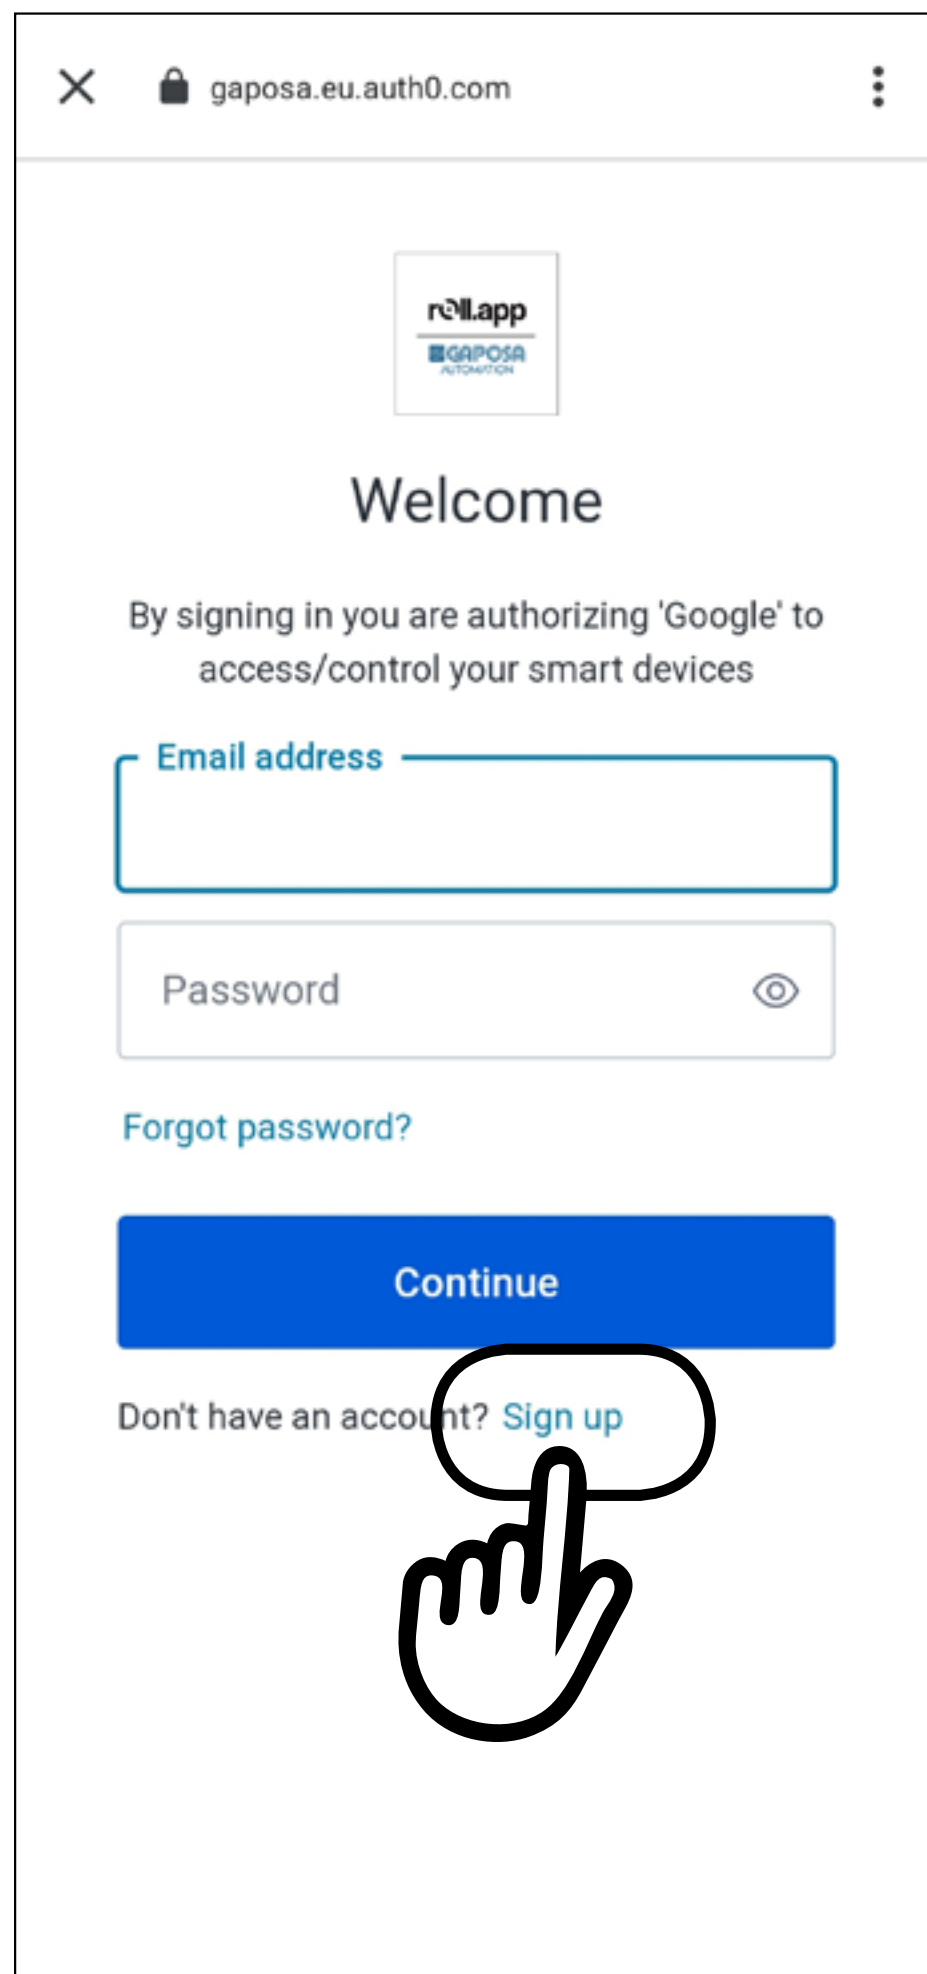



6

Nella pagina di iscrizione inserire l'indirizzo mail usato in fase di creazione dell'account.

La mail deve essere la stessa usata nell'app Gaposia Roll. App, altrimenti Google non sarà in grado di trovare gli avvolgibili.

Digitare la password e premere **Continue**

gaposia.eu.auth0.com

rollapp
GAPOSA
AUTOMATION

Welcome

Sign Up to Gaposia RollAPP to continue to Google.


Continue

Already have an account? [Log in](#)



7

Google troverà gli avvolgibili inseriti nell'app Gapos Roll App. Si possono selezionare gli avvolgibili da aggiungere alle stanze. Premere **DONE**.

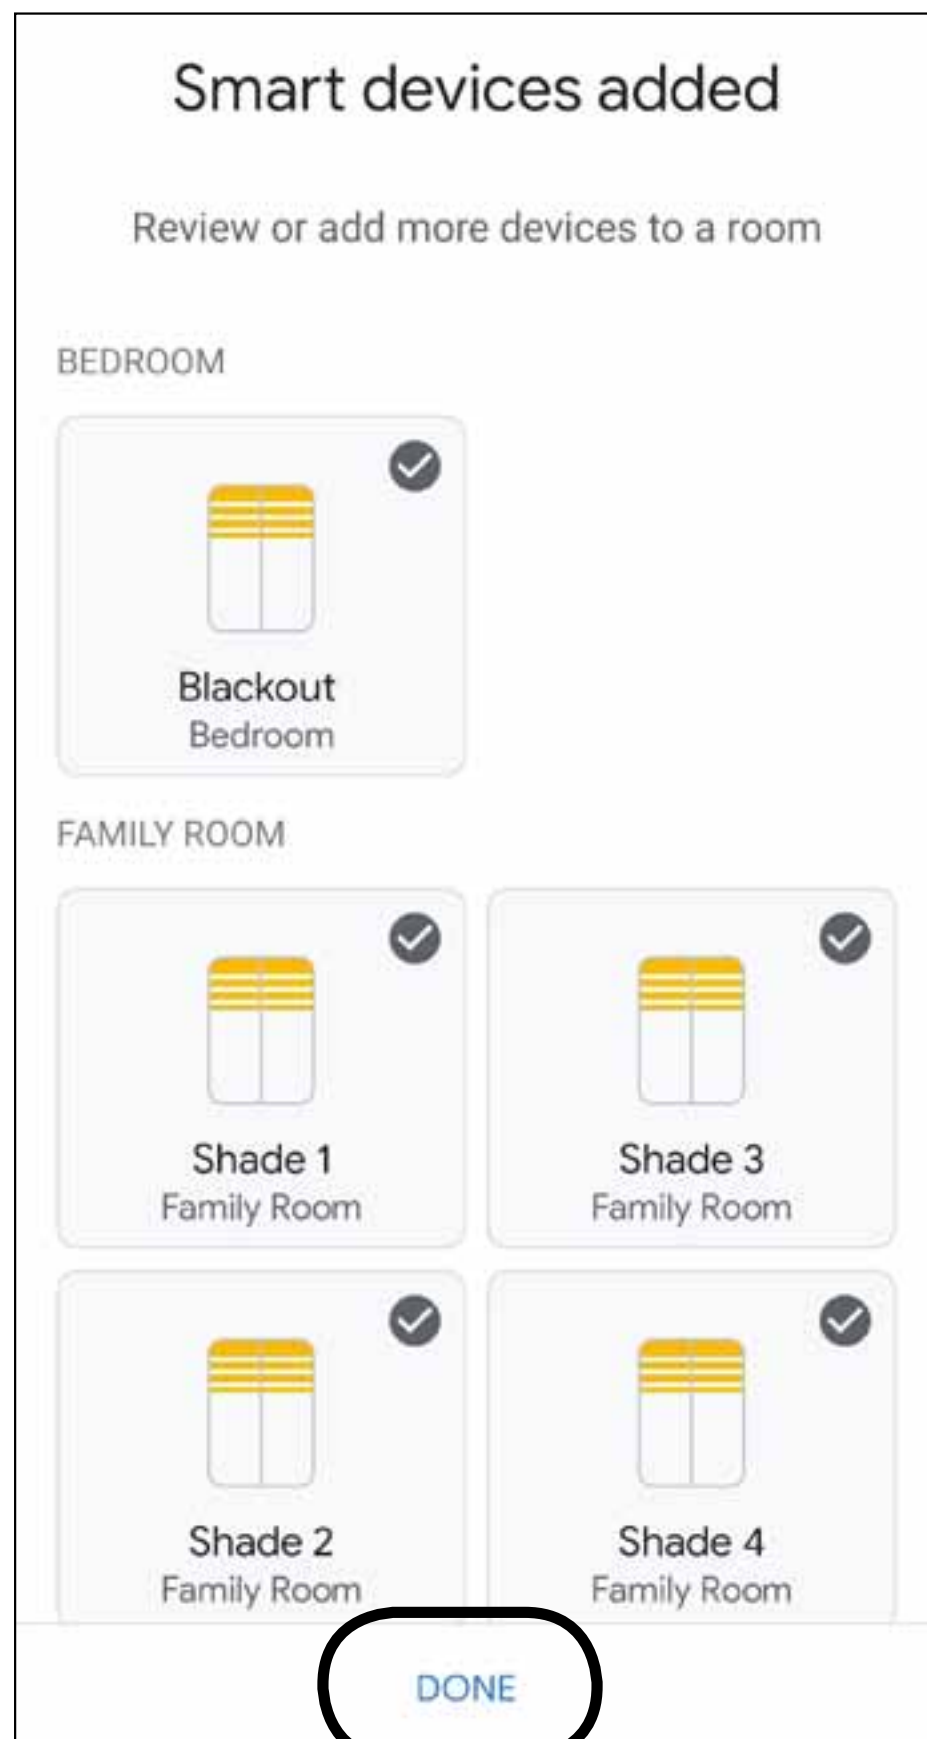



8

Google Assistant Commands:



- “**Hey Google, shade name up**”
- “**Hey Google, shade name down**”
- “**Hey Google, shade name open**”
- “**Hey Google, shade name close**”
- “**Hey Google, shade name stop**”

*Note: If you say “**all shades**” instead of the name of the specific shade for any of the above commands, all of your shades listed in the Google Home app will respond.*

